Contact SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be www.samsung.com/be_fr
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru

BN68-02274A-00

SERIES 5

LCD TV
user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____

❑ Digital TV Notice

1. Functionalities related to Digital TV(DVB) are only available in countries/areas where DVB-T (MPEG2 and MPEG4 AVC) digital terrestrial signals are broadcasted or where you have access to a compatible DVB-C(MPEG2 and MPEG4 AAC) cable-TV service. Please check with your local dealer the possibility to receive DVB-T or DVB-C signal.
2. DVB-T is the DVB European consortium standard for the broadcast transmission of digital terrestrial television and DVB-C is that for the broadcast transmission of digital TV over cable. However, some differentiated features like EPG (Electric Program Guide), VOD (Video on Demand) and so on, are not included in this specification. So, they cannot be supported at this moment.
3. Although this TV set meets the latest DVB-T and DVB-C standards[August,2008], the compatibility with future DVB-T digital terrestrial and DVB-C digital cable broadcasts cannot be guaranteed.
4. Some cable-TV providers may charge an additional fee for such a service and you may be required to agree to terms and conditions of their business.
5. Some Digital TV functions might be unavailable in some countries or regions and DVB-C might not work correctly with all providers.
6. For more information, please contact your local Samsung customer care centre.

❑ Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen

- Do not display a still image and partially still on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention. This image retention is also known as “screen burn”. To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.
- Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and centre of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.
- Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images. To prevent this effect, reduce the ‘brightness’ and ‘contrast’ when displaying still images.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

CONTENTS

GENERAL INFORMATION

- Viewing the Control Panel 2
- Accessories 2
- Viewing the Connection Panel 3
- Remote Control 5
- Installing Batteries in the Remote Control 5

OPERATION

- Viewing the menus 6
- Placing Your Television in Standby Mode 7
- Plug & Play Feature 7

CHANNEL CONTROL

- Configuring the Channel Menu 8
- Managing Channels 10

PICTURE CONTROL

- Configuring the Picture Menu 12
- Using Your TV as a Computer (PC) Display 14
- Setting up the TV with your PC 15

SOUND CONTROL

- Configuring the Sound Menu 16
- Selecting the Sound Mode 17

SETUP

- Configuring the Setup Menu 18

INPUT / SUPPORT

- Configuring the Input Menu 20
- Configuring the Support Menu 21

ABOUT ANYNET+

- Connecting Anynet+ Devices 22
- Setting Up Anynet+ 23
- Switching between Anynet+ Devices 23
- Recording 24
- Listening through a Receiver (Home Theatre) 24
- Troubleshooting for Anynet+ 25

RECOMMENDATIONS FOR USE

- Teletext Feature 26
- Installing the Stand 27
- Installing the Wall Mount Kit 27
- Using the Anti-Theft Kensington Lock 27
- Securing the Installation Space 28
- Securing the TV to the Wall 28
- Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel 29
- Specifications 29

❑ **License**

TruSurround HD, SRS and ( ) symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. **TruSurround HD** technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

❑ **Symbol**

Note | One-Touch Button | TOOLS Button

GENERAL INFORMATION

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice in order to enhance product performance.

Viewing the Control Panel

The product colour and shape may vary depending on the model.
You can use a button by pressing the side panel buttons.

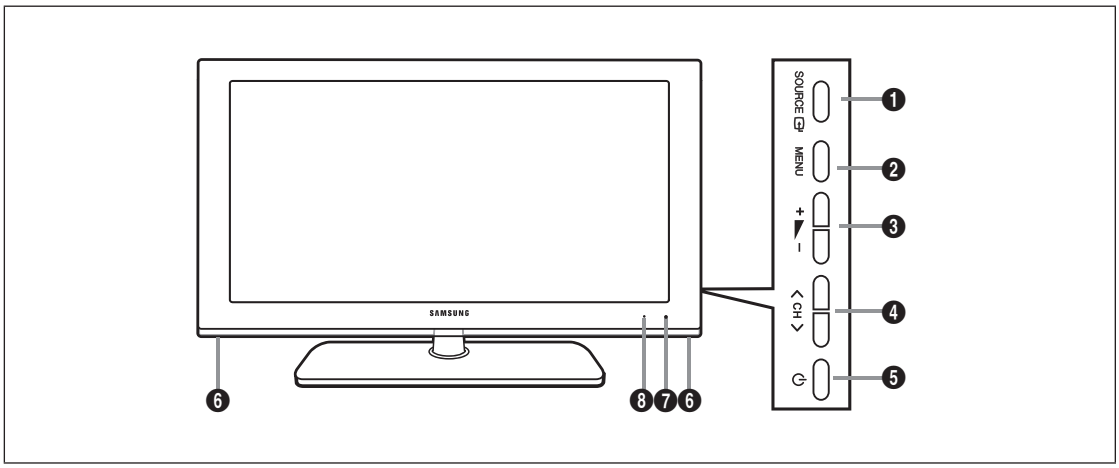

1. **SOURCE** : Toggles between all the available input sources. In the on-screen menu, use this button as you would use the **ENTER** button on the remote control.
2. **MENU**: Press to see an on-screen menu of your TV's features.
3. **–** **+**: Press to increase or decrease the volume.
   In the on-screen menu, use the **–** **+** buttons as you would use the ◄ and ► buttons on the remote control.
4. **CH**: Press to change channels. In the on-screen menu, use the **CH** buttons as you would use the ▼ and ▲ buttons on the remote control.
5. **(POWER)**: Press to turn the TV on and off.
6. **SPEAKERS**
7. **REMOTE CONTROL SENSOR**: Aim the remote control towards this spot on the TV.
8. **POWER INDICATOR**: Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.

Accessories

Remote Control & Batteries (AAA x 2)


Stand

(M4 X L16)
Stand Screw X 4

Cleaning Cloth


Cover-Bottom

Power Cord

- Owner's Instructions
- Warranty card
- Safety Guide

Please make sure the following items are included with your LCD TV. If any items are missing, contact your dealer.
Warranty card / Safety Guide (Not available in all locations)
The items colour and shape may vary depending on the model.

Viewing the Connection Panel

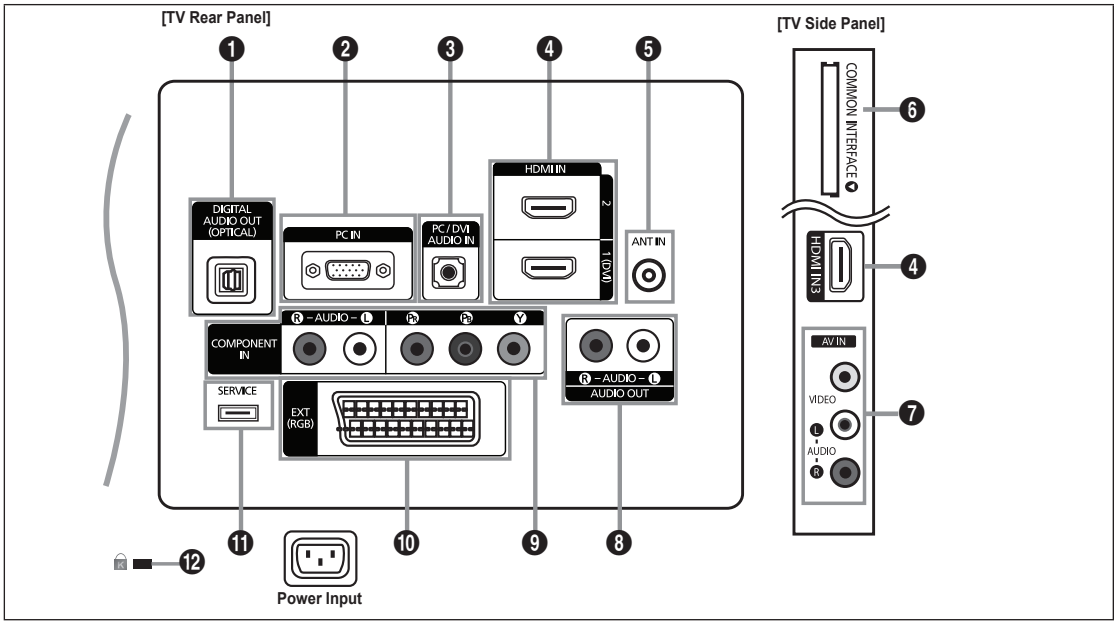

- The product colour and shape may vary depending on the model.
- Whenever you connect an external device to your TV, make sure that power on the unit is turned off.
- When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.

❶ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

– Connects to a Digital Audio component such as a Home theatre receiver.

- When the HDMI IN jacks are connected, the **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jack on the TV outputs 2 channel audio only. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the Optical jack on the DVD / Blu-ray player or Cable / Satellite Box directly to an Amplifier or Home Theatre, not the TV.

❷ PC IN

– Connect to the video output jack on your PC.

❸ PC/DVI AUDIO IN

– Connect to the audio output jack on your PC.

– DVI audio outputs for external devices.

❹ HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2, HDMI IN 3

– Connects to the HDMI jack of a device with an HDMI output.

- No sound connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
- Use the **HDMI IN 1(DVI)** jack for DVI connection to an external device. Use a DVI to HDMI cable or DVI-HDMI adapter (DVI to HDMI) for video connection and the **PC/DVI AUDIO IN** jacks for audio.
- You can also use the ports to connect to a PC.
- What is HDMI?

  'High Definition Multimedia interface' allows the transmission of high definition digital video data and multiple channels of digital audio.

  The HDMI / DVI terminal supports DVI connection to an extended device with the appropriate cable (not supplied).

  The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed, and supports multi - channel digital audio.
- The TV may not output sound and pictures may be displayed with abnormal colour when DVD / Blu-ray player / Cable Boxes / Satellite receivers supporting HDMI versions older than 1.3 are connected. When connecting an older HDMI cable and there is no sound, connect the HDMI cable to the **HDMI IN 1(DVI)** jack and the audio cables to the **PC/DVI AUDIO IN** jacks on the back of the TV. If this happens, contact the company that provided the DVD / Blu-ray player / Cable Box / Satellite receiver to confirm the HDMI version, then request a firmware update. HDMI cables that are not 1.3 may cause annoying flicker or no screen display.

❺ ANT IN

Connects to an antenna or cable TV system.

❻ COMMON INTERFACE Slot

– When not inserting 'CI CARD' in some channels, 'Scrambled Signal' is displayed on the screen.
– The pairing information containing a telephone number, CI CARD ID, Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
– When the channel information configuration has finished, the message 'Updating Completed' is displayed, indicating that the channel list is now updated.

✎ You must obtain a CI CARD from a local cable service provider. Remove the CI CARD by carefully pulling it out with your hands since dropping the CI CARD may cause damage to it.
✎ Insert the CI-Card in the direction marked on it.
✎ The place of the **COMMON INTERFACE** Slot may be different depending on its model.
✎ CAM is not supported in some countries and regions, check with your authorized dealer.
✎ The CI+ function is only applicable to LE********P model.
If you have some problems, please contact to service provider

❼ AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

– Connect RCA cable to an appropriate external A/V device such as VCR, DVD or Camcorder.
– Connect RCA audio cables to **[R-AUDIO-L]** on your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the A/V device.

❽ AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

– Connect RCA audio cables to **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** on the rear of your set and the other ends to corresponding audio in connectors on the Amplifier or DVD Home Theatre.

❾ COMPONENT IN

– Connect component video cables (optional) to component connector (P_R, P_B, Y) on the rear of your set and the other ends to corresponding component video out connectors on the DTV or DVD.
– If you wish to connect both the Set-Top Box and DTV (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the DTV (or DVD) and connect the DTV (or DVD) to component connector (P_R, P_B, Y) on your set.
– The P_R, P_B and Y connectors on your component devices (DTV or DVD) are sometimes labelled Y, B-Y and R-Y or Y, Cb and Cr.
– Connect RCA audio cables (optional) to **[R-AUDIO-L]** on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the DTV or DVD.

❿ EXT(RGB)

Connector	Input			Output
	Video	Audio (L / R)	RGB	Video + Audio (L / R)
EXT	O	O	O	Only TV or DTV output is available.

– Inputs or outputs for external devices, such as VCR, DVD, video game device or video disc players.

⓫ SERVICE

– Connector for software upgrades.

⓬ KENSINGTON LOCK (depending on the model)

– The Kensington Lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place. If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.

✎ The location of the Kensington Lock may be different depending on its model.

Remote Control

- You can use the remote control up to a distance of about 23 feet from the TV.
- The performance of the remote control may be affected by bright light.
- The product colour and shape may vary depending on the model.

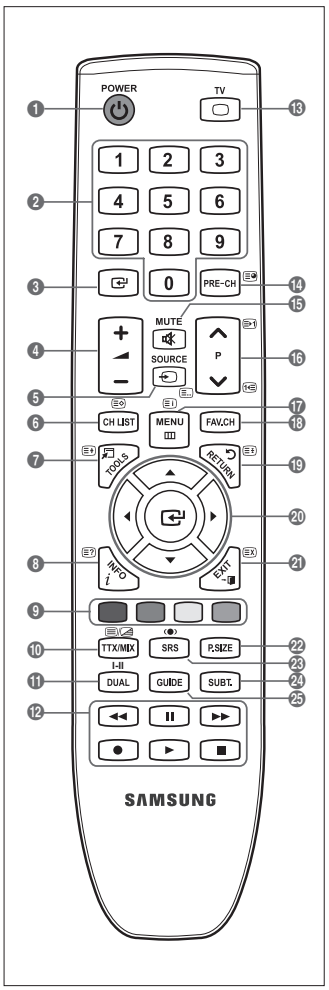

❶ **POWER** : Television Standby button.

❷ **NUMERIC BUTTONS** : Press to change the channel.

❸ **:** Performs the same function as the **ENTER** key of the directional keys. When switching channels with the numeric buttons, and you press the channel number and then the **ENTER** key, the channel is immediately switched.

❹ **– +** : Press to increase or decrease the volume.

❺ **SOURCE** : Press to display and select the available video sources.

❻ **CH LIST** : Displays the Channel List on screen

❼ **TOOLS** : Use to quickly select frequently used functions.

❽ **INFO** : Press to display information on the TV screen.

❾ **COLOURS BUTTONS** : Use these buttons in the Channel list menus etc.

❿ **DUAL** : Sound effect selection

⓬ Use these buttons in the DMA and Anynet+ modes. ([●]: This remote can be used to control recording on Samsung recorders with the Anynet+ feature)

⓭ **TV** : Selects the TV mode directly.

⓮ **PRE-CH :** Enables you to return to the previous channel you were watching.

⓯ **MUTE:** Press to temporarily cut off the sound.

⓰ **P ∧/P ∨** : Press to change channels.

⓱ **MENU** : Displays the main on-screen menu

⓲ **FAV.CH** : Used to display Favourites Channel Lists on the screen

⓳ **RETURN** : Returns to the previous menu

⓴ **UP▲ / DOWN▼ / LEFT◄ / RIGHT► / ENTER** : Use to select on-screen menu items and change menu values.

㉑ **EXIT** : Press to exit the menu.

㉒ **P.SIZE** : Picture size selection

㉓ **SRS** : SRS TS HD selection.

㉔ **SUBT.** : Digital subtitle display

㉕ **GUIDE** : Electronic Programme Guide (EPG) display

Teletext Functions

❺ : Teletext mode selection (LIST / FLOF)

❻ : Teletext store

❼ : Teletext size selection

❽ : Teletext reveal

❾ Fastext topic selection

❿ / : Alternately select Teletext, Double, or Mix.

⓭ : Exit from the Teletext display

⓮ : Teletext sub page

⓰ : Teletext next page
: Teletext previous page

⓱ : Teletext index

⓳ : Teletext hold

㉑ : Teletext cancel

Installing Batteries in the Remote Control

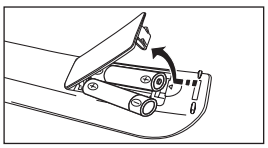

1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
2. Install two AAA size batteries.
   - Make sure to match the '+' and '–' ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
3. Replace the cover.
   - Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won't be using the remote control for a long time.

If the remote control doesn't work, check the following:

- Is the TV power on?
- Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
- Are the batteries drained?
- Is there a power outage or is the power cord unplugged?
- Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?

OPERATION

Viewing the menus

Before using the TV, follow the steps below to learn how to navigate the menu in order to select and adjust different functions.

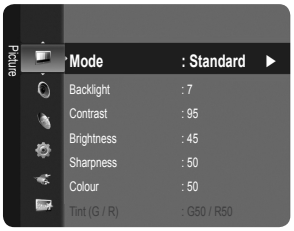

1. Press the **MENU** button.
   The main menu is displayed on the screen. Its left side has icons: **Picture, Sound, Channel , Setup, Input, Application, Support**.
2. Press the ▲ or ▼ button to select one of the icons.
   Press the ◄ or ► button to access the icon's sub-menu.
3. Press the ▲ or ▼ button to move to items in the menu.
   Press the **ENTER** button to enter items in the menu.
4. Press the ▲/▼/◄/► button to change the selected items.
   Press the **RETURN** button to return to the previous menu.
5. Press the **EXIT** button to exit from the menu.

Using the remote control buttons

Button	Operations	Button	Operations
MENU	Display the main on-screen menu.	▲/▼/◄/►/ ENTER	Move the cursor and select an item. Select the currently selected item. Confirm the setting.
RETURN	Return to the previous menu.		
EXIT	Exit the on-screen menu.		

Example: Setting the TV's Brightness in the Picture Menu

- **Adjusting the Brightness to 80**

1. Press the **MENU** button to display the menu.

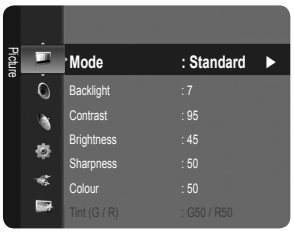

2. Press the **ENTER** button to select **Picture**.

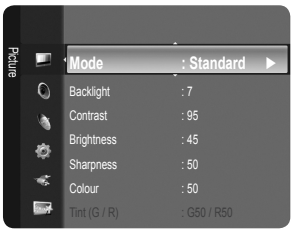

3. Press the ▲ or ▼ button to select **Brightness**.

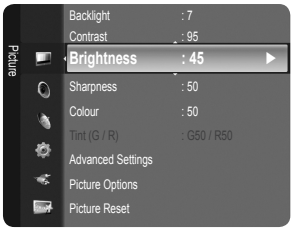

4. Press the **ENTER** button.

5. Press the ◄ or ► button until the brightness becomes 80.
6. Press the **ENTER** button.
   Press the **EXIT** button to exit from the menu.

Placing Your Television in Standby Mode

Your set can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. The standby mode can be useful when you wish to interrupt viewing temporarily (during a meal, for example).

1. Press the **POWER** ⏻ button on the remote control.

The screen is turned off and a standby indicator appears on your set.

2. To switch your set back on, simply press the **POWER** ⏻ button again.

Do not leave your set in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). It is best to unplug the set from the mains and aerial.

Plug & Play Feature

When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.

1. Press the **POWER** button on the remote control. The message **You can set the menu language.** is displayed.
2. Select the appropriate language by pressing the ▲ or ▼ button. Press the **ENTER** ↵ button to confirm your choice.
3. Press the ◄ or ► button to select **Store Demo** or **Home Use**, then the **ENTER** ↵ button.
   - We recommend setting the TV to **Home Use** mode for the best picture in your home environment.
   - **Store Demo** mode is only intended for use in retail environments.
   - If the unit is accidentally set to **Store Demo** mode and you want to return to **Home Use** (**Standard**): Press the Volume button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the **MENU** button on the TV for 5 seconds.
4. Press the **ENTER** ↵ button. Select the appropriate country by pressing the ▲ or ▼ button. Press the **ENTER** ↵ button to confirm your choice.
5. Press the ▲ or ▼ button to select **Air** or **Cable**, then press the **ENTER** ↵ button.
   - **Air: Air** antenna signal.
     Cable: Cable antenna signal.
6. Press the ▲ or ▼ button to select the channel source to memorize. Press the **ENTER** ↵ button to select **Start**.
   - **Digital & Analogue**: Digital and Analogue channels.
     Digital: Digital channels.
     Analogue: Analogue channels.
   - When setting the antenna source to **Cable**, a step appears allowing you to set a value for the digital channel search. For more information, refer to **Channel** → **Auto Store**.
   - The channel search will start and end automatically.
   - Press the **ENTER** ↵ button at any time to interrupt the memorization process.
   - After all the available channels are stored, the message **Set the Clock Mode.** is displayed.
7. Press the **ENTER** ↵ button. Press the ▲ or ▼ button to select **Auto**, then Press the **ENTER** ↵ button.
   - If you select **Manual, Set current date and time** is displayed.
   - If you have received a digital signal, the time will be set automatically. If not, select **Manual** to set the clock. (refer to page 18)
8. The connection method to provide the best quality HD is offered. After confirming the method, press the **ENTER** ↵ button.
9. The message **Enjoy your TV** is displayed. When you have finished, press the **ENTER** ↵ button.

If you want to reset this feature...

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select **Setup**, then press the **ENTER** ↵ button.
2. Press the **ENTER** ↵ button again to select **Plug & Play**.
3. Enter your 4 digit PIN number. The default PIN number of a new TV set is '0-0-0-0'.
   - If you want to change PIN number, use the **Change PIN** function. (refer to page 19)
   - The **Plug & Play** feature is only available in the TV mode.

CHANNEL CONTROL

Configuring the Channel Menu

❑ Country

✎ The PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.

■ **Analogue Channel**

You can change the country for analogue channels.

■ **Digital Channel**

You can change the country for digital channels.

❑ Auto Store

You can scan for the frequency ranges available to you (and availability depends on your country). Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers.

✎ If a channel is locked using the **Child Lock** function, the PIN input window appears.

■ **Air / Cable**

Antenna source to memorize

- **Digital & Analogue**: Digital and Analogue channels.
- **Digital**: Digital channels.
- **Analogue**: Analogue channels.

When selecting Cable → Digital & Analogue or Cable → Digital

Provide a value to scan for cable channels.

- **Search Mode → Full / Network / Quick**
  - ✎ **Quick**
    - **Network ID**: Displays the network identification code.
    - **Frequency**: Displays the frequency for the channel. (Differs in each country)
    - **Modulation**: Displays available modulation values.
    - **Symbol Rate**: Displays available symbol rates.

✎ Scans for all channels with active broadcast stations and stores them in the TV's memory.

✎ If you want to stop Auto Store, press the **ENTER** ↵ button.
The **Stop Auto Store?** message will be displayed.
Select Yes by pressing the ◄ or ► button, then press the **ENTER** ↵ button.

❑ Manual Store

✎ Scans for a channel manually and stores it in the TV's memory.

✎ If a channel is locked using the **Child Lock** function, the PIN input window appears.

■ **Digital Channel**

Manual store for digital channels.

✎ **Digital Channel** is only available in DTV mode.

- **Channel**: Set the Channel number using the ▲, ▼ or number (**0~9**) buttons.
- **Frequency**: Set the frequency using the number buttons.
- **Bandwidth**: Set the bandwidth using the ▲, ▼ or number (**0~9**) buttons.

✎ When it has finished, channels are updated in the channel list.

■ **Analogue Channel**

Manual store for analogue channel.

- **Programme** (Programme number to be assigned to a channel): Sets the programme number using the ▲, ▼ or number (**0~9**) buttons.
- **Colour System → Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43**: Sets the colour system value using the ▲ or ▼ button.
- **Sound System → BG / DK / I / L**: Sets the sound system value using the ▲ or ▼ button.
- **Channel** (When you know the number of the channel to be stored): Press the ▲ or ▼ button to select **C** (Air channel) or **S** (Cable channel). Press the ► button, then press the ▲, ▼ or number (**0~9**) buttons to select the required number.
  - ✎ You can also select the channel number directly by pressing the number (**0~9**) buttons.
  - ✎ If there is abnormal sound or no sound, reselect the sound standard required.

- **Search** (When you do not know the channel numbers): Press the ▲ or ▼ button to start the search. The tuner scans the frequency range until the first channel or the channel that you selected is received on the screen.
- **Store** (When you store the channel and associated programme number): Set to **OK** by pressing the **ENTER** ↵ button.

✎ **Channel mode**

– P (Programme mode): When completing tuning, the broadcasting stations in your area have been assigned to position numbers from P00 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.

– C (Air channel mode): You can select a channel by entering the assigned number to each air broadcasting station in this mode.

– S (Cable channel mode): You can select a channel by entering the assigned number for each cable channel in this mode.

❑ Cable Search Option (depending on the country)

Sets additional search options such as the frequency and symbol rate for cable network searches.

- **Frequency (Start ~ Stop)**: Displays the frequency for the channel.
- **Modulation**: Displays available modulation values.
- **Symbol Rate**: Displays available symbol rates.

❑ Now & Next Guide / Full Guide

The EPG (Electronic Programme Guide) information is provided by the broadcasters. Programme entries may appear blank or out of date as a result of the information broadcast on a given channel. The display will dynamically update as soon as new information becomes available.

✎ For detailed procedures on using **Now & Next Guide** and **Full Guide**, refer to the descriptions on page 10.

✎ You can also display the guide menu simply by pressing the **GUIDE** button. (To configure the **Default Guide**, refer to the descriptions.)

■ **Now & Next Guide**

For the six channels indicated in the left-hand column, displays the Current programme and the Next programme information.

■ **Full Guide**

Displays the programme information as time ordered One hour segments. Two hours of programme information is displayed which may be scrolled forwards or backwards in time.

❑ Default Guide → Now & Next Guide / Full Guide

You can decide whether to display either the **Now & Next Guide** or the **Full Guide** when the **GUIDE** button on the remote control is pressed.

❑ Channel List

For detailed procedures on using the **Channel List**, refer to the 'Managing Channels' instructions.

✎ You can select these options by simply pressing the **CH LIST** button on the remote control.

❑ Channel Mode

When press the **P** ∨/∧ button, Channels will be switched within the selected channel list.

■ **Added Ch.**

Channels will be switched within the memorized channel list.

■ **Favourite Ch.**

Channels will be switched within the favourite channel list.

❑ Fine Tune

If the reception is clear, you do not have to fine tune the channel, as this is done automatically during the search and store operation. If the signal is weak or distorted, you may have to fine tune the channel manually.

✎ Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk '*' on the right-hand side of the channel number in the channel banner.

✎ To reset the fine-tuning, select **Reset** by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER** ↵ button.

✎ Only Analogue TV channels can be fine tuned.

Using the Now & Next Guide / Full Guide

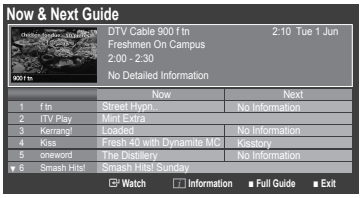

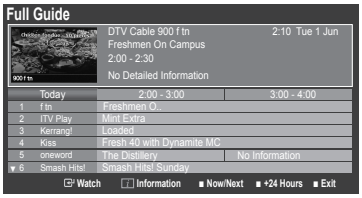

To...	Then...
Watch a programme in the EPG list	Select a programme by pressing the ▲, ▼, ◄, ► button.
Exit the guide	Press the blue button
If the next programme is selected, it is scheduled with the clock icon displayed. If the **ENTER** button is pressed again, press the ◄, ► button to select **Cancel Schedules**, the scheduling is cancelled with the clock icon gone.	
View programme information	Select a programme of your choice by pressing the ▲, ▼, ◄, ► button. Then press the **INFO** button when the programme of your choice is highlighted. The programme title is on the upper part of the screen centre.
Please click on **INFO** button for detailed information. Channel Number, Running Time, Status Bar, Parental Level, Video Quality Information (HD / SD), Sound Modes, Subtitle or Teletext, languages of Subtitle or Teletext and brief summary of the highlighted programme are included on the detailed information. "..." will be appeared if the summary is long.	
Toggle between the **Now & Next Guide** and **Full Guide**	Press the red button repeatedly.
In Full Guide	
Scrolls backwards quickly (24 hours).	Press the green button repeatedly.
Scrolls forwards quickly (24 hours).	Press the yellow button repeatedly.

Managing Channels

Using this menu, you can Add / Delete or set Favourite channels and use the programme guide for digital broadcasts.

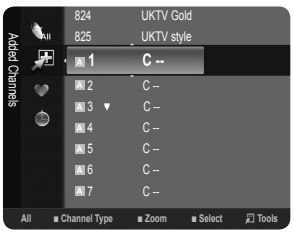

- **All Channels**

  Shows all currently available channels.

- **Added Channels**

  Shows all added channels.

- **Favourites**

  Shows all favourite channels.

  To select the Favourites channels you have set up, press the **FAV.CH** button on the remote control.

- **Programmed**

  Shows all current reserved programmes.

  Select a channel in the **All Channels, Added Channels** or **Favourites** screen by pressing the ▲ / ▼ buttons, and pressing the **ENTER** button. Then you can watch the selected channel.

  Using the Colour buttons with the Channel List

  – **Red** (**Channel Type**): Toggle between your **TV, Radio, Data / Other** and **All**.
  – **Green** (**Zoom**): Enlarges or shrinks a channel number.
  – **Yellow** (**Select**): Selects multiple channel lists. You can perform the add / delete, add to Favourites / delete from Favourites, or lock / unlock function for multiple channels at the same time. Select the required channels and press the yellow button to set all the selected channels at the same time. The ✓ mark appears to the left of the selected channels.
  – **TOOLS** (**Tools**): Displays the **Delete** (or **Add**), **Add to Favourite** (or **Delete from Favourite**), **Lock** (or **Unlock**), **Timer Viewing, Edit Channel Name, Sort, Edit Channel Number, Select All** (or **Deselect All**), **Auto Store** menu. (The Options menus may differ depending on the situation.)

Channel Status Display Icons

- A : An analogue channel.
- ✓ : A channel selected by pressing the yellow button.
- ♥ : A channel set as a Favourite.
- : A programme currently being broadcast.
- : A locked channel.
- : A reserved programme

Channel List Option Menu (in All Channels / Added Channels / Favourites)

Press the **TOOLS** button to use the option menu.

Option menu items may differ depending on the channel status.

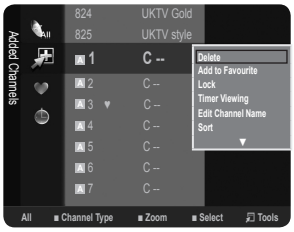

Add / Delete

You can delete or add a channel to display the channels you want.

All deleted channels will be shown on **All Channels** menu.

A gray-coloured channel indicates the channel has been deleted.

The **Add** menu only appears for deleted channels.

You can also delete a channel from the **Added Channels** or **Favourite** menu in the same manner.

Add to Favourite / Delete from Favourite

You can set channels you watch frequently as favourites.

Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also set the add to (or delete from) Favourite by selecting **Tools** → **Add to Favourite** (or **Delete from Favourite**).

The '♥' symbol will be displayed and the channel will be set as a favourite.

All favourite channels will be shown on **Favourite** menu.

Lock / Unlock

You can lock a channel so that the channel cannot be selected and viewed. This function is available only when the **Child Lock** is set to **On**. (see page 19)

The PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.

The default PIN number of a new TV set is '0-0-0-0'. You can change the PIN, by selecting **Change PIN** from the menu.

The '' symbol will be displayed and the channel will be locked.

Timer Viewing

If you reserve a programme you want to watch, the channel is automatically switched to the reserved channel in the Channel List; even when you are watching another channel. To reserve a programme, set the current time first. (See page 18)

Only memorized channels can be reserved.

You can set the channel, day, month, year, hour and minute directly by pressing the number buttons on the remote control.

Reserving a programme will be shown in the **Programmed** menu.

Digital Programme Guide and Viewing Reservation

When a digital channel is selected, and you press the ► button, the Programme Guide for the channel appears. You can reserve a programme according to the procedures described above.

Edit Channel Name (analogue channels only)

Channels can labelled so that their call letters appear whenever the channel is selected.

The names of digital broadcasting channels are automatically assigned and cannot be labelled.

Edit Channel Number (digital channels only)

You can also edit the channel number by pressing the number buttons on the remote control.

Sort (analogue channels only)

This operation allows you to change the programme numbers of the stored channels. This operation may be necessary after using the auto store.

Select All / Deselect All

- **Select All**: You can select all the channels in the channel list.
- **Deselect All**: You can deselect all the selected channels.

You can only select **Deselect All** when there is a selected channel.

Auto Store

For further details on setting up options, refer to page 8.

If a channel is locked using the **Child Lock** function, the PIN input window appears.

Channel List Option Menu (in Programmed)

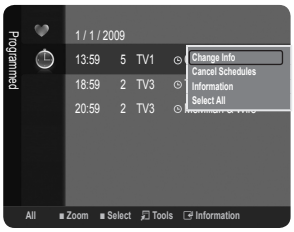

You can view, modify or delete a reservation.

Press the **TOOLS** button to use the option menu.

- **Change Info**
  Select to change a viewing reservation.
- **Cancel Schedules**
  Select to cancel a viewing reservation.
- **Information**
  Select to view a viewing reservation. (You can also change the reservation information.)
- **Select All**
  Select all reserved programmes.

PICTURE CONTROL

Configuring the Picture Menu

❑ Mode

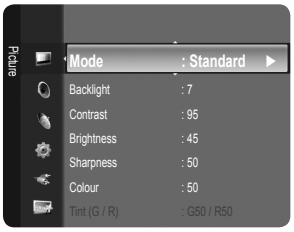

You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also set the picture mode by selecting **Tools** → **Picture Mode**.

- **Dynamic**
  Selects the picture for high-definition in a bright room.
- **Standard**
  Selects the picture for the optimum display in a normal environment.
- **Movie**
  Selects the picture for viewing movies in a dark room.

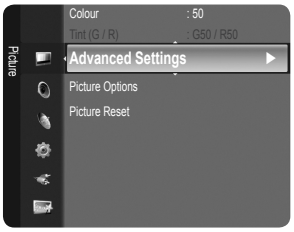

❑ Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint(G/R)

Your television has several setting options that allow you to control the picture quality.

- **Backlight**: Adjusts the brightness of LCD back light.
- **Contrast**: Adjusts the contrast level of the picture.
- **Brightness**: Adjusts the brightness level of the picture
- **Sharpness**: Adjusts the edge definition of the picture.
- **Colour**: Adjusts colour saturation of the picture.
- **Tint(G/R)**: Adjusts the colour tint of the picture.

Select a picture mode to be adjusted first. The adjusted values are saved for each picture mode.

When you make changes to **Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour** or **Tint(G/R)**, the OSD will be adjusted accordingly.

In analogue **TV, Ext., AV** modes of the PAL system, you cannot use the **Tint(G/R)** Function.

In PC mode, you can only make changes to **Backlight, Contrast** and **Brightness**.

Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.

The energy consumed during use can be significantly reduced if the brightness level of the picture is reduced, which will reduce the overall running cost.

❑ Advanced Settings

Samsung's new TVs allow you to make even more precise picture settings than previous models. See below to adjust detailed picture settings.

Advanced Settings is available in **Standard** or **Movie** mode.

In PC mode, you can only make changes to **Gamma** and **White Balance** from among the **Advanced Settings** items.

■ **Black Tone → Off / Dark / Darker / Darkest**

You can select the black level on the screen to adjust the screen depth.

■ **Dynamic Contrast → Off / Low / Medium / High**

You can adjust the screen contrast so that the optimal contrast is provided.

■ **Gamma**

You can adjust the Primary Colour (Red, Green, Blue) Intensity.

■ **Colour Space**

Colour Space is a colour matrix composed of red, green and blue colours. Select your favourite Colour Space to experience the most natural colour.

- **Native**: Native Colour Space offers deep and rich colour tone.
- **Auto**: Auto Colour Space automatically adjusts to the most natural colour tone based on programme sources.

■ **White Balance**

You can adjust the colour temperature for more natural picture colours.

- **R-Offset / G-Offset / B-Offset / R-Gain / G-Gain / B-Gain**: You can adjust the Colour 'temperature' in the light areas by changing the values of R, G, B. Recommended for advanced users only.
- **Reset**: The previously adjusted white balance will be reset to the factory defaults.

■ **Flesh Tone**

You can emphasize the pink 'flesh tone' in the picture.

✎ Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

■ **Edge Enhancement → Off / On**

You can emphasize object boundaries in the picture.

❑ Picture Options

✎ In PC mode, you can only make changes to the **Colour Tone** and **Size** from among the items in **Picture Options**.

■ **Colour Tone → Cool / Normal / Warm1 / Warm2**

You can select the most comfortable colour tone to your eyes.

✎ Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.

✎ **Warm1** or **Warm2** is only activated when the picture mode is **Movie**.

■ **Size**

You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.

Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also set the size by selecting **Tools** → **Picture Size**.

You can select these options by simply pressing the **P.SIZE** button on the remote control.

- **Auto Wide**: Automatically adjusts the picture size to the **16:9** aspect ratio.
- **16:9**: Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
- **Wide Zoom**: Magnify the size of the picture more than 4:3.
- **Zoom**: Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
- **4:3**: This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
- **Screen Fit**: Use the function to see the full image without any cut-off when HDMI (720p / 1080i / 1080p) or Component (1080i / 1080p) signals are input.

✎ Depending on the input source, the picture size options may vary.

✎ The items available may differ depending on the selected mode.

✎ In PC Mode, only **16:9** and **4:3** mode can be adjusted.

✎ Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.

✎ Temporary image retention may occur when viewing a static image on the set for more than two hours.

✎ **Wide Zoom**: Press the ► button to Select **Position**, then press the **ENTER** button. Press the ▲ or ▼ button to move the picture up / down. Then press the **ENTER** button.

✎ **Zoom**: Press the ► button to Select **Position**, then press the **ENTER** button. Press the ▲ or ▼ button to move the picture up and down. Then press the **ENTER** button. Press the ► button to Select **Size**, then press the **ENTER** button. Press the ▲ or ▼ button to magnify or reduce the picture size in the vertical direction. Then press the **ENTER** button.

✎ After selecting **Screen Fit** in HDMI (1080i / 1080p) or Component (1080i / 1080p) mode: Select **Position** by pressing the ◄ or ►button. Use the ▲, ▼, ◄ or ► button to move the picture.

Reset: Press the ◄ or ► button to select **Reset**, then press the **ENTER** button. You can initialize the setting.

✎ If you use the **Screen Fit** function with HDMI 720p input, 1 line will be cut at the top, bottom, left and right as in the Overscan function.

■ **Screen Mode → 16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3**

When setting the picture size to **Auto Wide** in a 16:9 wide TV, you can determine the picture size you want to see the 4:3 WSS (Wide Screen Service) image or nothing. Each individual European country requires different picture size so this function is intended for users to select it.

- **16:9**: Sets the picture to 16:9 wide mode.
- **Wide Zoom**: Magnify the size of the picture more than 4:3.
- **Zoom**: Magnify the size of the picture vertically on screen.
- **4:3**: Sets the picture to 4:3 normal mode.

✎ This function is available in **Auto Wide** mode.

✎ This function is not available in **PC**, **Component** or **HDMI** mode.

■ **Digital NR → Off / Low / Medium / High / Auto**

If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise Reduction feature to help reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

✎ When the signal is weak, select one of the other options until the best picture is displayed.

■ **HDMI Black Level → Normal / Low**

You can directly select the black level on the screen to adjust the screen depth.

✎ This function is active only when the external input connects to HDMI (RGB signals).

■ **Film Mode → Off / Auto**

The TV can be set to automatically sense and process film signals from all sources and adjust the picture for optimum quality.

✎ **Film Mode** is supported in TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) and HDMI(480i / 1080i).

❑ **Picture Reset → Reset Picture Mode / Cancel**

Resets all picture settings to the default values.

✎ Select a picture mode to be reset. The reset is performed for each picture mode.

- **Reset Picture Mode**: Current picture values return to default settings.

Using Your TV as a Computer (PC) Display

Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC will probably be different, depending upon your particular version of Windows and your particular video card. However, even if your actual screens look different, the same basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

1. First, click on 'Control Panel' on the Windows start menu.
2. When the control panel window appears, click on 'Appearance and Themes' and a display dialog-box will appear.
3. When the control panel window appears, click on 'Display' and a display dialogbox will appear.
4. Navigate to the 'Settings' tab on the display dialog-box.
   The correct size setting (resolution) - Optimum: 1920 X 1080 pixels
   If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is '60' or '60 Hz'. Otherwise, just click 'OK' and exit the dialog box.

Display Modes

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution. The resolutions in the table are recommended.

■ **D-Sub and HDMI/DVI Input**

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H / V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1152 x 864	53.783	59.959	81.750	-/+
	1280 x 720	44.772	59.855	74.500	-/+
	1280 x 960	75.231	74.857	130.000	-/+
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
	1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+
	1280 x 1024	74.620	70.000	128.943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

- When using an HDMI / DVI cable connection, you must use the **HDMI IN 1(DVI)** jack.
- The interlace mode is not supported.
- The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.
- Too long or low quality VGA cable can cause picture noise at high resolution modes (1920x1080 or 1600x1200).

Setting up the TV with your PC

Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.

❑ Auto Adjustment

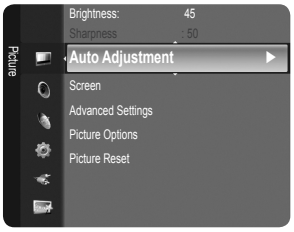

Auto Adjustment allows the PC screen of set to self-adjust to the incoming PC video signal. The values of fine, coarse and position are adjusted automatically.

- This function does not work in DVI-HDMI mode.
- Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also set the Auto Adjustment by selecting **Tools** → **Auto Adjustment**.

❑ Screen

■ **Coarse / Fine**

The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise. If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (**Coarse**) and Fine-tune again. After the noise has been reduced, readjust the picture so that it is aligned on the centre of screen.

■ **PC Position**

Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen. Press the ▲ or ▼ button to adjusting the Vertical-Position. Press the ◄ or ► button to adjust the Horizontal-Position.

■ **Image Reset**

You can replace all image settings with the factory default values.

SOUND CONTROL

Configuring the Sound Menu

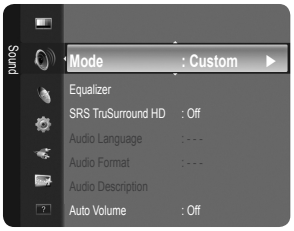

❑ Mode → Standard / Music / Movie / Clear Voice / Custom

You can select a sound mode to suit your personal preferences.

Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also configure the sound mode by selecting **Tools** → **Sound Mode**.

- **Standard**

  Selects the normal sound mode.

- **Music**

  Emphasizes music over voices.

- **Movie**

  Provides the best sound for movies.

- **Clear Voice**

  Emphasizes voice over other sounds.

- **Custom**

  Recalls your customized sound settings.

❑ Equalizer

The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.

- **Mode**

  You can select a sound mode to suit your personal preferences.

- **Balance**

  Controls the balance between the right and left speakers.

- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Bandwidth Adjustment)**

  To adjust the level of different bandwidth frequencies

- **Reset**

  Resets the equalizer settings to the default values.

❑ SRS TruSurround HD → Off / On

SRS TruSurround HD is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers. TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.

Press the **SRS** button on the remote control to select **Off** or **On**.

❑ Audio Language (digital channels only)

You can change the default value for audio languages. Displays the language information for the incoming stream.

You can only select the language among the actual languages being broadcast.

❑ Audio Format → MPEG / Dolby Digital (digital channels only)

When sound is emitted from both the main speaker and the audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding speed difference between the main speaker and the audio receiver. In this case, use the TV Speaker function.

The Audio Format appears according to the broadcasting signal.

❑ Audio Description (digital channels only)

This is an auxiliary audio function that provides an additional audio track for visually challenged persons. This function handles the Audio Stream for the AD (Audio Description), when it is sent along with the Main audio from the broadcaster. Users can turn the Audio Description On or Off and control the volume.

- **Audio Description → Off / On**

  Turn the audio description function on or off.

- **Volume**

  You can adjust the audio description volume.

  ✎ **Volume** is active when **Audio Description** is set to **On**.

❑ Auto Volume → Off / On

Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy to adjust the volume every time the channel is changed. This feature lets you automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

❑ Speaker Select → External Speaker / TV Speaker

If you want to hear the sound through separate speakers, cancel the internal amplifier.

✎ The volume and **MUTE** buttons do not operate when the **Speaker Select** is set to **External Speaker**.

✎ If you select **External Speaker** in the **Speaker Select** menu, the sound settings will be limited.

❑ Sound Reset → Reset All / Reset Sound Mode / Cancel

You can restore the Sound settings to the factory defaults.

Selecting the Sound Mode

You can set the sound mode by pressing the **DUAL** button. When you press it, the current sound mode is displayed on the screen.

	Audio Type	Dual 1 / 2	Default
A2 Stereo	Mono	**MONO**	Automatic change
	Stereo	**STEREO ↔ MONO**	
	Dual	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**
NICAM Stereo	Mono	**MONO**	Automatic change
	Stereo	**MONO ↔ STEREO**	
	Dual	**MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2**	**DUAL 1**

✎ If the stereo signal is weak and an automatic switching occurs, then switch to the mono.

✎ This function is only activated in stereo sound signal. It is deactivated in mono sound signal.

✎ This function is only available in TV mode.

Configuring the Setup Menu

❑ Language

You can set the menu language.

❑ Time

■ **Clock**

Setting the clock is necessary in order to use the various timer features of the TV.

- The current time will appear every time you press the **INFO** button.
- If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.

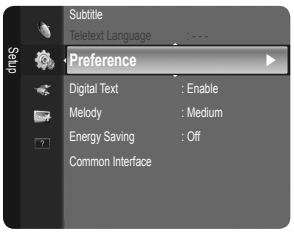

- **Clock Mode**

  You can set up the current time manually or automatically.
  - **Auto**: Set the current time automatically using the time from the digital broadcast.
  - **Manual**: Set the current time to a manually specified time.
  - Depending on the broadcast station and signal, the auto time may not be set correctly. If this occurs, set the time manually.
  - The Antenna or cable must be connected in order to set the time automatically.
- **Clock Set**

  You can set the current time manually.
  - Set up this item when you have set **Clock Mode** to **Manual**.
  - You can set the day, month, year, hour and minute directly by pressing the number buttons on the remote control.

■ **Sleep Timer → Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min**

The sleep timer automatically shuts off the TV after a preset time (30, 60, 90, 120, 150 and 180 minutes).

- The TV automatically switches to standby mode when the timer reaches 0.
- To cancel the **Sleep Timer** function, select **Off**.
- Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also set the sleep timer by selecting **Tools → Sleep Timer**.

■ **Timer 1 / Timer 2 / Timer 3**

Three different on / off timer settings can be made. You must set the clock first.

- **On Time**: Set the hour, minute, and activate / inactivate. (To activate the timer with the setting you've chosen, set to **Activate**.)
- **Off Time**: Set the hour, minute, and activate / inactivate. (To activate the timer with the setting you've chosen, set to **Activate**.)
- **Volume**: Select the desired turn on volume level.
- **Antenna**: Select **Air** or **Cable**.
- **Channel**: Select the desired channel.
- **Repeat**: Select **Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun** or **Manual**.
  - When **Manual** is selected, press the ► button to select the desired day of the week. Press the **ENTER** button over the desired day and the ✓ mark will appear.
- You can set the hour, minute and channel by pressing the number buttons on the remote control.
- **Auto Power Off**

  When you set the timer On, the television will eventually turn off, if no controls are operated for 3 hours after the TV was turned on by the timer. This function is only available in timer On mode and prevents overheating, which may occur if a TV is on for too long time.

❑ Game Mode → Off / On

When connecting to a game console such as PlayStation™ or Xbox™, you can enjoy a more realistic gaming experience by selecting the game menu.

- To disconnect the game console and connect another external device, cancel game mode in the setup menu.
- If you display the TV menu in **Game Mode**, the screen shakes slightly.
- **Game Mode** is not available in regular **TV** and **PC** mode.
- **If Game Mode is On:**
  - Picture mode is automatically changed to **Standard** and users cannot change the mode.
  - Sound mode is automatically changed to **Custom** and users cannot change the mode. Adjust the sound using the equalizer.

❑ Child Lock → Off / On

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme by muting out video and audio.

- Before the setup screen appears, the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
- The default PIN number of a new TV set is '0-0-0-0'. You can change the PIN by selecting **Change PIN** from the menu.
- You can lock some channels in Channel List. (refer to page 9)
- **Child Lock** is available only in TV mode.

❑ Change PIN

You can change your personal ID number that is required to set up the TV.

- Before the setup screen appears, the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
- The default PIN number of a new TV set is '0-0-0-0'.
- If you forget the PIN code, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the PIN to '0-0-0-0': **POWER**(Off) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER**(On).

❑ Parental Lock

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme by a 4-digit PIN (Personal Identification Number) code that is defined by the user.

- The Parental Rating item differs depending on the country.
- Before the setup screen appears, the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
- The default PIN number of a new TV set is '0-0-0-0'. You can change the PIN by selecting **Change PIN** from the menu.
- When the parental ratings are set, the '🔒' symbol is displayed.
- **Allow All**: Press to unlock all TV ratings.
  Block All: Press to lock all TV ratings.

❑ Subtitle

You can activate and deactivate the subtitles. Use this menu to set the Subtitle Mode. **Normal** under the menu is the basic subtitle and **Hard of hearing** is the subtitle for a hearing-impaired person.

- **Subtitle → Off / On** : Switches subtitles on or off.
- **Mode → Normal / Hard of hearing**: Sets the subtitle mode.
- **Subtitle Language**: Set the subtitle language.

- If the programme you are watching does not support the **Hard of hearing** function, **Normal** automatically activates even though **Hard of hearing** mode is selected.
- English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.
- You can select these options simply by pressing the **SUBT.** button on the remote control.

❑ Teletext Language

You can set the Teletext language by selecting the language type.

- English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.

❑ Preference

■ **Primary Audio Language / Secondary Audio Language / Primary Subtitle Language / Secondary Subtitle Language / Primary Teletext Language / Secondary Teletext Language**

Using this feature, users can select one of the languages. The language selected here is the default when the user selects a channel.

If you change the language setting, the Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu are automatically changed to the selected language.

The Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu show a list of languages supported by the current channel and the selection is highlighted. If you change this language setting, the new selection is only valid for the current channel. The changed setting does not change the setting of the Primary Subtitle Language, Primary Audio Language, or the Primary Teletext Language of the Preference menu.

❑ Digital Text → Disable / Enable (UK only)

If the programme is broadcast with digital text, this feature is enabled.

- **MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)**
  An International standard for data encoding systems used in multimedia and hypermedia. This is at a higher level than the MPEG system which includes data-linking hypermedia such as still images, character service, animation, graphic and video files as well as multimedia data. MHEG is user runtime interaction technology and is being applied to various fields including VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-education, tele-conferencing, digital libraries and network games.

❑ Melody → Off / Low / Medium / High

A melody sound can be set to come on when the TV is powered On or Off.

✎ **The Melody does not play**

– When no sound is output from the TV because the **MUTE** button has been pressed.
– When no sound is output from the TV because the (–) Volume button has been pressed.
– When the TV is turned off by Sleep Timer function.

❑ Energy Saving → Off / Low / Medium / High / Auto

This feature adjusts the brightness of the TV in order to reduce power consumption. When watching TV at night, set the **Energy Saving** mode option to **High** to reduce eye fatigue as well as power consumption.

✎ Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also set the Energy Saving option by selecting **Tools** → **Energy Saving**.

❑ Common Interface

■ **CI Menu**

This enables the user to select from the CAM-provided menu. Select the CI Menu based on the menu PC Card.

■ **Application Info.**

This contains information on CAM inserted in the CI slot and displays it.

✎ The Application Info inserting is about the CI CARD. You can install the CAM anytime whether the TV is ON or OFF.

1. Purchase the CI CAM module by visiting your nearest dealer or by phone.
2. Insert the CI CARD into the CAM in the direction of the arrow until it fits.
3. Insert the CAM with the CI CARD installed into the common interface slot.
(Insert the CAM in the direction of the arrow, right up to the end so that it is parallel with the slot.)
4. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.

✎ CAM is not supported in some countries and regions, check with your authorized dealer.

INPUT / SUPPORT

Configuring the Input Menu

❑ Source List

Use to select TV or other external input sources such as DVD / Blu-ray players / Satellite receivers (Set-Top Box) connected to the TV. Use to select the input source of your choice.

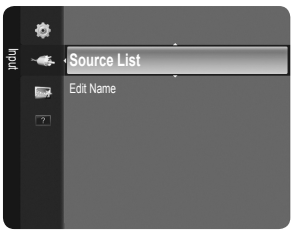

■ **TV / Ext. / AV / Component / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3**

✎ You can choose only those external devices that are connected to the TV. In the **Source List**, connected inputs will be highlighted and sorted to the top. Inputs that are not connected will be sorted to the bottom.

✎ Ext. and PC always stays activated.

✎ **Using the Colour buttons on the remote with the Source list**

– **Red** (**Refresh**): Refreshes the connecting external devices.
– **TOOLS** (**Tools**): Displays the **Edit Name** and **Information** menus.

✎ Press the **SOURCE** button on the remote control to view an external signal source. TV mode can be selected by pressing the **TV** button.

❑ Edit Name

Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

■ **VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA**

✎ When a PC with a resolution of 1920 x 1080@60Hz is connected to the **HDMI IN 1(DVI)** port, you should set the **HDMI1/DVI** mode to **DVI PC** in the **Edit Name** of the **Input** mode.

✎ When connecting an **HDMI/DVI** cable to the **HDMI IN 1(DVI)** port, you should set the **HDMI1/DVI** mode to **DVI** or **DVI PC** in the **Edit Name** of the **Input** mode. In this case, a separate sound connection is required.

Configuring the Support Menu

❑ Self Diagnosis

Picture Test

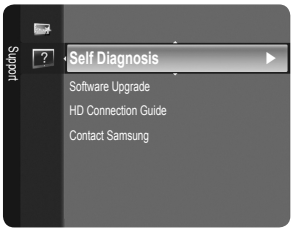

If you think you have a picture problem, perform the picture test. Check the colour pattern on the screen to see if the problem still exists.

- **Yes**: If the test pattern does not appear or there is noise in the test pattern, select **Yes**. There may be a problem with the TV. Contact Samsung's call centre for assistance.
- **No**: If the test pattern is properly displayed, select **No**. There may be a problem with your external equipment. Please check your connections. If the problem still persists, refer to the external device's user manual.

Sound Test

If you think you have a sound problem, please perform the sound test. You can check the sound by playing a built-in melody sound through the TV. 'Does the problem still exist with this sound test?' appears on the screen.

- If you hear no sound from the TV's speakers, before performing the sound test, make sure **Speaker Select** is set to **TV speaker** in the Sound menu.
- The melody will be heard during the test even if **Speaker Select** is set to **External Speaker** or the sound is muted by pressing the **MUTE** button.

- **Yes**: If during the sound test you can hear sound only from one speaker or not at all, select **Yes**. There may be a problem with the TV. Contact Samsung's call centre for assistance.
- **No**: If you can hear sound from the speakers, select **No**. There may be a problem with your external equipment. Please check your connections. If the problem still persists, refer to the external device's user manual.

Signal Information (digital channels only)

Unlike analogue channels, which can vary in reception quality from 'snowy' to clear, digital (HDTV) channels have either perfect reception quality or you will not receive them at all. So, unlike analogue channels, you cannot fine tune a digital channel. You can, however, adjust your antenna to improve the reception of available digital channels.

- If the signal strength meter indicates that the signal is weak, physically adjust your antenna to increase the signal strength. Continue to adjust the antenna until you find the best position with the strongest signal.

❑ Software Upgrade

To keep your product up-to-date with new Digital Television features then software upgrades are periodically broadcast as part of the normal Television signal. It will automatically detect these signals and display the software upgrade banner. You are given the option to install the upgrade.

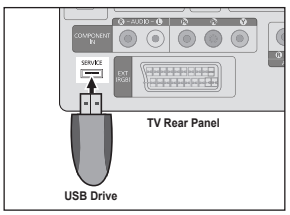

BY USB

Insert a USB drive containing the firmware upgrade into TV. Please be careful to not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are being applied. The TV will turn off and turn on automatically after completing the firmware upgrade. Please check the firmware version after the update is completed. When software is upgraded, video and audio settings you have made will return to their default (factory) settings.

We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.

BY Channel

Upgrades the software using the broadcasting signal.

Standby Mode Upgrade

To continue software upgrade with master power on, Select On by pressing the ▲ or ▼ button. 45 minutes after entering standby mode, a manual upgrade is automatically conducted. Since the power of the unit is turned on internally, the screen may be on slightly for the LCD product. This phenomenon may continue for more than 1 hour until the software upgrade is completed.

Alternative Software

To display the software version information.

❑ HD Connection Guide

This menu presents the connection method that provides the optimal quality for the HD TV.

Refer to this information when connecting external devices to the TV.

❑ Contact Samsung

View this information when your TV does not work properly or when you want to upgrade the software.

You can view the information regarding the call centre, product and software file download method.

ABOUT ANYNET+

Connecting Anynet+ Devices

Anynet+ is a function that enables you to control all connected Samsung devices that support Anynet+ with your Samsung TV's remote.

The Anynet+ system can be used only with Samsung devices that have the Anynet+ feature. To be sure your Samsung device has this feature, check if there is an Anynet+ logo on it.

To connect to a TV

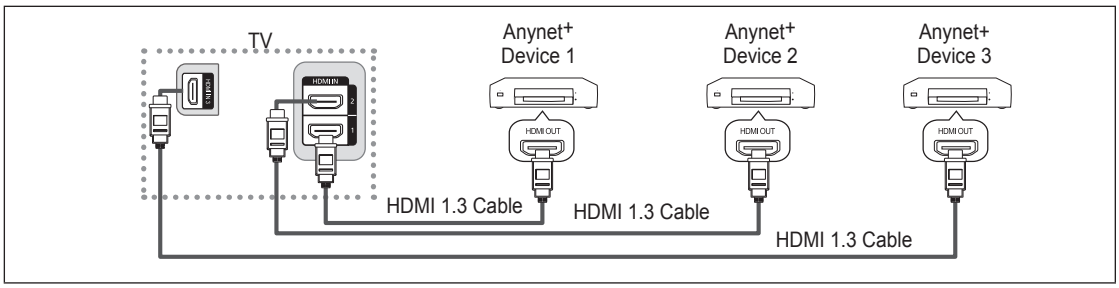

1. Connect the **HDMI IN** (**1(DVI), 2** or **3**) jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using an HDMI cable.

To connect to Home Theatre

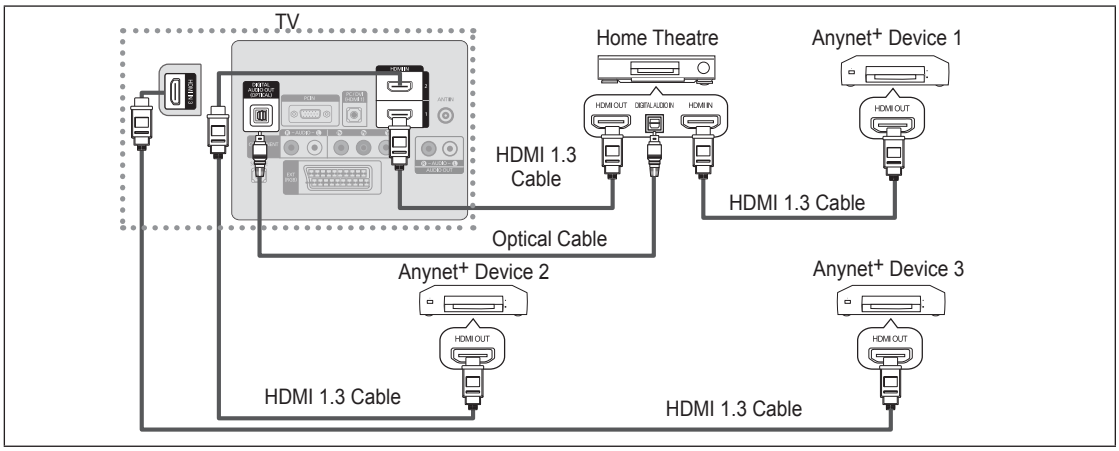

1. Connect the **HDMI IN** (**1(DVI), 2** or **3**) jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using an HDMI cable.
2. Connect the HDMI IN jack of the home theatre and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using an HDMI cable.

- Connect the Optical cable between the **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jack on your TV and the Digital Audio Input on the Home Theatre.
- When following the connection above, the Optical jack only outputs 2 channel audio. You will only hear sound from the Home Theatre's Front Left and Right speakers and the subwoofer. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the Digital Audio Out (Optical) jack on the DVD / Blu-ray player or Cable/Satellite Box (ie Anynet Device 1 or 2) directly to the Amplifier or Home Theatre, not the TV.
- Connect only one Home Theatre.
- You can connect an Anynet+ device using the HDMI 1.3 cable. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.
- Anynet+ works when the AV device supporting Anynet+ is in the Standby or On status.
- Anynet+ supports up to 12 AV devices in total. Note that you can connect up to 3 devices of the same type.

Setting Up Anynet+

Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also display Anynet+ menu by selecting **Tools** → **Anynet+(HDMI-CEC)**.

❑ Setup

- **Anynet+(HDMI-CEC)** → **Off / On**

  To use the Anynet+ Function, **Anynet+ (HDMI-CEC)** must be set to **On**.

  When the **Anynet+ (HDMI-CEC)** function is disabled, all the Anynet+ related operations are deactivated.

- **Auto Turn Off** → **No / Yes**

  Setting an Anynet+ Device to turn Off Automatically when the TV is Turned Off

  The active source on the TV remote must be set to TV to use the Anynet+ function.

  If you set **Auto Turn Off** to **Yes**, connected external devices are also turned off when the TV is turned off. If an external device is still recording, it may or may not turn off.

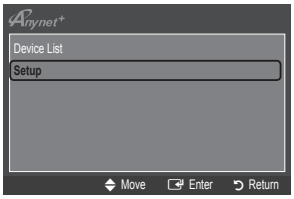

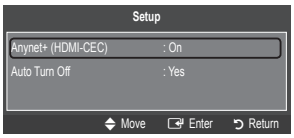

Switching between Anynet+ Devices

1. Press the **TOOLS** button. Press the **ENTER** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Press the ▲ or ▼ button to select **Device List**, then press the **ENTER** button

   Anynet+ devices connected to the TV are listed. If you cannot find a device you want, press the red button to scan for devices.

   Only when you set **Anynet+ (HDMI-CEC)** to On in the **Setup** menu, the **Device List** menu appears.
3. Press the ▲ or ▼ button to select a particular device and press the **ENTER** button. It is switched to the selected device.

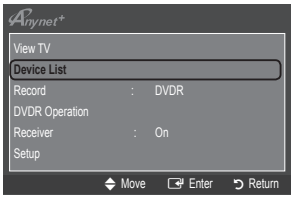

- Switching to the selected devices may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching operation.
- The time required to scan for devices is determined by the number of connected devices.
- When the device scan is complete, the number of devices found are not displayed.
- Although the TV automatically searches the device list when the TV is turned on via the power button, devices connected to the TV when the TV is on or under some conditions are not automatically displayed in the device list. Press the red button to search for the connected device.
- If you have selected external input mode by pressing the **SOURCE** button, you cannot use the Anynet+ function. Make sure to switch to an Anynet+ device by using the **Device List**.

Anynet+ Menu

The Anynet+ menu changes depending on the type and status of the Anynet+ devices connected to the TV.

Anynet+ Menu	Description
View TV	Anynet+ mode changes to TV broadcast mode.
Device List	Shows the Anynet+ device list.
(device_name) **Menu**	Shows the connected device menus. E.g. If a DVD recorder is connected, the disc menu of the DVD recorder will appear.
(device_name) **Operation**	Shows the play menu of the connected device. E.g. If a DVD recorder is connected, the play menu of the DVD recorder will appear.
Record: (*recorder)	Starts recording immediately using the recorder. (This is only available for devices that support the recording function.)
Stop Recording: (*recorder)	Stops recording.
Receiver	Sound is played through the receiver.

- If more than one recording device is connected, they are displayed as (*recorder) and if only one recording device is connected, it will be represented as (*device_name).

TV Remote Control Buttons Available in Anynet+ Mode

Device Type	Operating Status	Available Buttons
Anynet+ Device	After switching to the device, when the menu of the corresponding device is displayed on the screen.	Numeric buttons ▲/▼/◄/►/**ENTER** buttons Colour buttons / **EXIT** button
	After switching to the device, while playing a file	◄◄(Backward search) / ►►(Forward search) / ■(**Stop**) / ►(**Play**) / ❚❚(**Pause**)
Device with built-in Tuner	After switching to the device, when you are watching a TV programme	**P** ∨ / **P** ∧ button
Audio Device	When Receiver is activated	Volume / **MUTE** button

- The Anynet+ function only works when the active source on the TV remote control is set to TV.
- The ● button works only while in the recordable state.
- You cannot control Anynet+ devices using the buttons on the TV. You can control Anynet+ devices only using the TV remote control.
- The TV remote control may not work under certain conditions. If this occurs, reselect the Anynet+ device.
- The Anynet+ functions do not operate with other manufacturers' products.
- The ◄◄, ►► operations may differ depending on the device.

Recording

You can make a recording of a TV programme using a Samsung recorder.

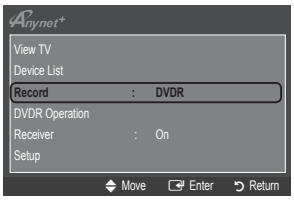

1. Press the **TOOLS** button. Press the **ENTER** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Press the ▲ or ▼ button to select **Record**: (device_name), then press the **ENTER** button. Recording begins.
   - **When there is more than one recording device**
     When multiple recording devices are connected, the recording devices are listed. Press the ▲ or ▼ button to select a recording device and press the **ENTER** button. Recording begins.
   - **When the recording device is not displayed**
     Select **Device List** and press the red button to search devices.
3. Press the **EXIT** button to exit.

- You can record the source streams by selecting **Record**: (device_name).
- Pressing the ■ button will record whatever you are currently watching. If you are watching video from another device, the video from the device is recorded.
- Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. To properly connect an antenna to a recording device, refer to the recording device's users manual.

Listening through a Receiver (Home Theatre)

You can listen to sound through a receiver instead of the TV speaker.

1. Press the **TOOLS** button. Press the **ENTER** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Press the ▲ or ▼ button to select **Receiver**. Press the ◄ or ► button to select **On** or **Off**.
3. Press the **EXIT** button to exit.

- If your receiver supports audio only, it may not appear in the device list.
- The receiver will work when you have properly connected the optical in jack of the receiver to the **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jack of the TV.
- When the Home Theatre receiver is set to On, you can hear sound output from the TV's Optical jack. When the TV is displaying a DTV(air) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the Home theatre receiver. When the source is a digital component such as a DVD and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the Home Theatre receiver.
- If there is a power interruption to the TV when the **Receiver** is set to **On** (by disconnecting the power cord or a power failure), the **Speaker Select** may be set to **External Speaker** when you turn the TV on again. (see page 17)

Troubleshooting for Anynet+

Problem	Possible Solution
Anynet+ does not work.	● Check if the device is an Anynet+ device. The Anynet+ system supports Anynet+ devices only. ● Connect only one receiver (home theatre). ● Check if the Anynet+ device power cord is properly connected. ● Check the Anynet+ device's Video/Audio/HDMI 1.3 cable connections. ● Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu. ● Check whether the TV remote control is in TV mode. ● Check whether it is Anynet+ exclusive remote control. ● Anynet+ doesn't work in certain situations. (Searching channels, Operating Plug & Play, etc.) ● When connecting or removing the HDMI 1.3 cable, please make sure to search devices again or turn your TV off and on again. ● Check if the Anynet+ Function of Anynet+ device is set on.
I want to start Anynet+.	● Check if the Anynet+ device is properly connected to the TV and check if the Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ Setup menu. ● Press the **TV** button on the TV remote control to switch to TV. Then press the **TOOLS** button to show the Anynet+ menu and select a menu you want.
I want to exit Anynet+.	● Select **View TV** in the Anynet+ menu. ● Press the **SOURCE** button on the TV remote control and select a device other than Anynet+ devices. ● Press **P** ∨/∧ and **PRE-CH** to change the TV mode. (Note that the channel button operates only when a tuner-embedded Anynet+ device is not connected.)
The message Connecting to Anynet+ device... appears on the screen.	● You cannot use the remote control when you are configuring Anynet+ or switching to a view mode. ● Use the remote control when the Anynet+ setting or switching to view mode is complete.
The Anynet+ device does not play.	● You cannot use the play function when Plug & Play is in progress.
The connected device is not displayed.	● Check whether or not the device supports Anynet+ functions. ● Check whether or not the HDMI 1.3 cable is properly connected. ● Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu. ● Search Anynet+ devices again. ● You can connect an Anynet+ device using the HDMI 1.3 cable only. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions. ● If it is terminated by an abnormal situation such as disconnecting the HDMI cable or power cord or a power failure, please repeat the device scan.
The TV programme cannot be recorded.	● Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.
The TV sound is not output through the receiver.	● Connect the optical cable between TV and the receiver.

RECOMMENDATIONS FOR USE

Teletext Feature

Most television stations provide written information services via Teletext. The index page of the Teletext service gives you information on how to use the service. In addition, you can select various options to suit your requirements by using the remote control buttons.

- For Teletext information to be displayed correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or some pages may not be displayed.
- You can change Teletext pages by pressing the numeric buttons on the remote control.

❶ **(mode)**
Press to select the Teletext mode (LIST/FLOF). If you press it in the LIST mode, it switches into the List save mode. In the List save mode, you can save Teletext page into list using the (store) button.

❷ **(store)**
Used to store the Teletext pages.

❸ **(size)**
Press to display the double-size letters in the upper half of the screen. For lower half of the screen, press it again. To display normal screen, press it once again.

❹ **(reveal)**
Used to display the hidden text (answers to quiz games, for example). To display normal screen, press it again.

❺ **Colour buttons (red/green/yellow/ blue)**
If the FASTEXT system is used by a broadcasting company, the different topics covered on a Teletext page are colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press one of them corresponding to the required. The page is displayed with other coloured information that can be selected in the same way. To display the previous or next page, press the corresponding coloured button.

❻ **(Teletext on/mix)**
Press to activate Teletext mode after selecting the channel providing the Teletext service. Press it twice to overlap the Teletext with the current broadcasting screen.

❼ **(exit)**
Exit from the Teletext display.

❽ **(sub-page)**
Used to display the available sub-page.

❾ **(page up)**
Used to display the next Teletext page.

❿ **(page down)**
Used to display the previous Teletext page.

⓫ **(index)**
Used to display the index (contents) page at any time while you are viewing Teletext.

⓬ **(hold)**
Used to hold the display on a given page if the selected page is linked with several secondary pages which follow on automatically. To resume, press it again.

⓭ **(cancel)**
Used to display the broadcast when searching for a page.

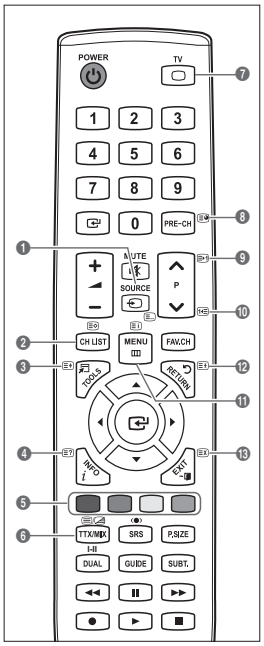

The Teletext pages are organized according to six categories:

Part	Contents
A	Selected page number.
B	Broadcasting channel identity.
C	Current page number or search indications.
D	Date and time.
E	Text.
F	Status information. FASTEXT information.

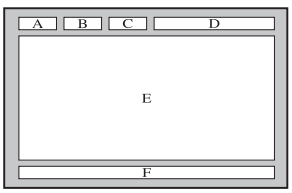

- Teletext information is often divided between several pages displayed in sequence, which can be accessed by:
  - Entering the page number
  - Selecting a title in a list
  - Selecting a coloured heading (FASTEXT system)
- Teletext level supported by the TV is version 2.5 which is capable of displaying additional graphics or text.
- Depending upon the transmission, blank side panels can occur when displaying Teletext.
- In these cases, additional graphics or text is not transmitted.
- Older TV's which do not support version 2.5 are not capable of displaying any additional graphics or text, regardless of the Teletext transmission.
- Press the **TV** button to exit from the Teletext display.
- Teletext 16:9, picture is 16:9

Installing the Stand

- **Preset**: Place the Guide Stand and Cover Neck onto the stand and fasten it using the screws. Applicable to 32inch models only.

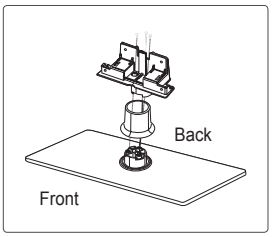

1. Attach your LCD TV to the stand.
   - Two or more people should carry the TV.
   - Make sure to distinguish between the front and back of the stand when assembling them.
   - To make sure the TV is installed on the stand at a proper level, do not apply excess downward pressure to the upper left of right sides of the TV.
2. Fasten two screws at position ❶ and then fasten two screw at position ❷.
   - Stand the product up and fasten the screws. If you fasten the screws with the LCD TV placed down, it may lean to one side.
   - The stand is installed for models with the screen size of 37 inch and above.

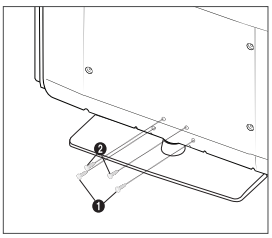

Installing the Wall Mount Kit

Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the Wall Mount items. Contact a technician for assistance when installing the wall mounted bracket.

Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.

⚠ Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

- Remove the stand and cover the bottom hole with a cap and fasten with two screws.

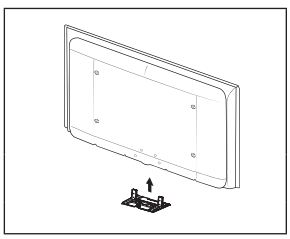

Using the Anti-Theft Kensington Lock

The Kensington Lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. Refer to the manual provided with the Kensington Lock for proper use. The locking device has to be purchased separately. The location of the Kensington Lock may be different depending on its model.

1. Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV (❶) and turn it in the locking direction (❷).
2. Connect the Kensington Lock cable (❸).
3. Fix the Kensington Lock to a desk or a heavy stationary object.

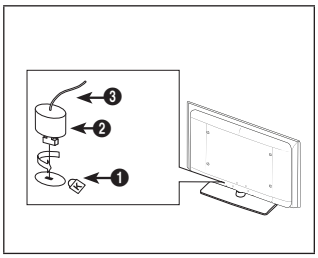

Securing the Installation Space

Keep the required distances between the product and other objects (e.g. walls) to ensure proper ventilation.
Failing to do so may result in fire or a problem with the product due to an increase in the internal temperature of the product.
Install the product so the required distances shown in the figure are kept.

- When using a stand or wall-mount, use parts provided by Samsung Electronics only.
  - If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or an injury due to the product falling.
  - If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or fire due to an increase in the internal temperature of the product due to poor ventilation.
- The appearance may differ depending on the product.

When installing the product with a stand

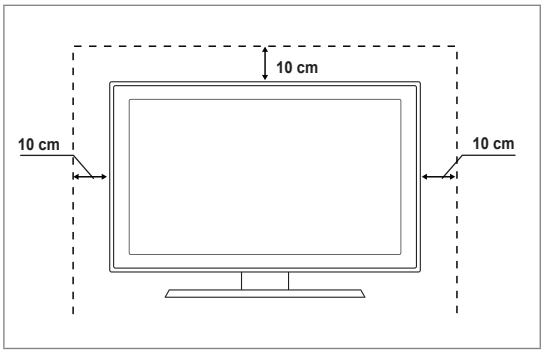

When installing the product with a wall-mount

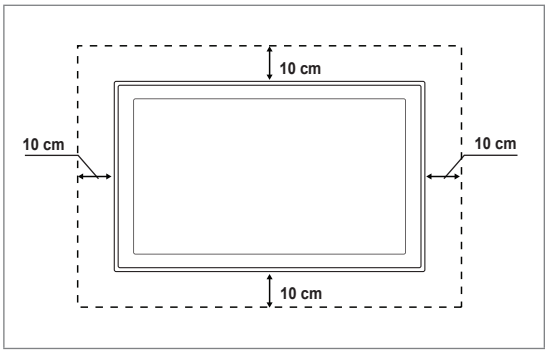

Securing the TV to the Wall

Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang over or destabilize the TV; doing so may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided on the included Safety Flyer. For added stability, install the anti-fall device for safety purposes, as follows.

To avoid the TV from falling:

1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.
   - You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.
   - Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase these additionally.

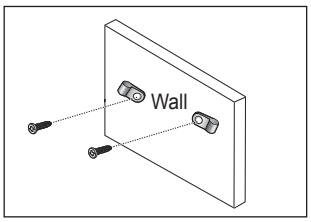

2. Remove the screws from the centre back of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.
   - Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the screws of the following specifications.
   - Screw Specifications
   - For a 17 ~ 29 Inch LCD TV: M4 X L15 / For a 32 ~ 40 Inch LCD TV: M6 X L15

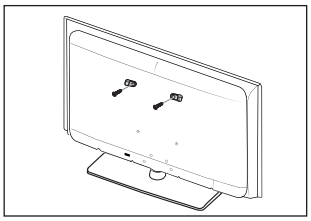

3. Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong string and then tie the string tightly.
   - Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
   - It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
   - Untie the string before moving the TV.
4. Verify all connections are properly secured. Periodically check connections for any sign of fatigue for failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.

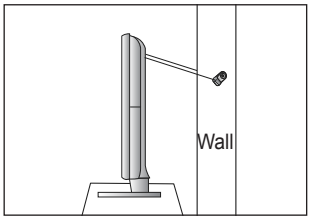

Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel

No sound or picture	● Check that the mains lead has been connected to a wall socket. ● Check that you have pressed the button on your set. ● Check the picture contrast and brightness settings. ● Check the volume.
Normal picture but no sound	● Check the volume. ● Check whether the **MUTE** button has been pressed on the remote control. ● Check the **Speaker Select** settings.
Screen is black and power indicator light blinks steadily	● On your computer check; Power, Signal Cable. ● The TV is using its power management system. ● Move the computer's mouse or press any key on the keyboard.
No picture or black and white picture	● Adjust the colour settings. ● Check that the broadcast system selected is correct.
Sound and picture interference	● Try to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further away. ● Plug your set into a different mains socket.
Blurred or snowy picture, distorted sound	● Check the direction, location and connections of your aerial. ● This interference is often due to the use of an indoor aerial.
Remote control malfunctions	● Replace the remote control batteries. ● Clean the upper edge of the remote control (transmission window). ● Check the battery terminals.
'Check signal cable.' message is displayed	● Check that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources. ● Check that the PC or video sources are turned on.
On PC mode, 'Not Supported Mode.' message is displayed	● Check the maximum resolution and the frequency of the video adaptor. ● Compare these values with the data in the Display Modes.
The damaged picture appears in the corner of the screen	● If **Screen Fit** is selected in some external devices, the damaged picture may appear in the corner of the screen. This symptom is caused by external devices, not TV.
The 'Resets all settings to the default values.' message appears.	● This appears when you press and hold the **EXIT** button for a while. The product settings are reset to the factory defaults.
You may see small particles if you look closely at the edge of the bezel surrounding the TV screen.	● This is part of the product's design and is not a defect.

The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (6 220 800) which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

Specifications

Model Name	**LE32B530**
Screen Size (Diagonal)	32 inches
PC Resolution (Optimum)	1920 x 1080 @ 60 Hz
Sound (Output)	10W x 2
Dimensions (WxDxH) Body With stand	 801 X 88 X 518 mm 801 X 220 X 562 mm
Weight With Stand	 12 kg
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	 10°C to 40°C (50°F to 104°F) 10% to 80%, non-condensing -20°C to 45°C (-4°F to 113°F) 5% to 95%, non-condensing
Stand Swivel Left / Right	 -20˚ ~ 20˚

Design and specifications are subject to change without prior notice.

This device is a Class B digital apparatus.

For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

❑ Avertissement concernant les téléviseurs numérique

1. Les fonctions relatives à la télévision numérique (DVB) ne sont disponibles que dans les pays ou régions où des signaux terrestres numériques de type DVB-T (MPEG2 et MPEG4 AVC) sont diffusés ou dans lesquels vous avez accès à un service de télévision par câble compatible DVB-C (MPEG2 et MPEG4 AAC). Consultez votre distributeur local pour connaître les possibilités de réception des signaux DVB-T ou DVB-C.
2. DVB-T est la norme du consortium européen pour la diffusion de signaux terrestres de télévision numérique. La norme DVB-C est quant à elle prévue pour la diffusion des signaux de télévision numérique par câble. Certaines fonctions particulières, telles que le guide électronique des programmes (Electric Program Guide - EPG), la vidéo à la demande (Video on Demand - VOD), etc., ne sont toutefois pas incluses dans cette spécification. Elles ne sont, par conséquent, pas prises en charge pour l'instant.
3. Bien que ce téléviseur soit conforme aux dernières normes DVB-T et DVB-C (août 2008), il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec les futures diffusions de signaux numériques terrestres DVB-T et par câble DVB-C.
4. Certains opérateurs de télévision par câble peuvent facturer des frais supplémentaires pour un tel service. Vous aurez aussi éventuellement à accepter les termes et conditions de ces sociétés.
5. Il se peut que certaines fonctions de TV numérique ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions et que la réception des signaux DVB-C ne soit pas correcte avec tous les opérateurs.
6. Pour plus d'informations, contactez votre service client Samsung.

❑ Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut occasionner des dommages irrémédiables à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas d'image fixe ou partiellement fixe sur l'écran LCD pendant plus de 2 heures car cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran. Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran". Pour l'éviter, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous affichez une image fixe.
- L'affichage sur l'écran LCD du téléviseur d'images au format 4:3 pendant une période prolongée peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, dues à la différence d'émission de lumière sur celui-ci. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages occasionnés par l'effet précité ne sont pas couverts par la garantie.
- L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant une période excessive peut produire des rémanences. Pour éviter cela, réduisez la "luminosité" et le "contraste" lors de l'affichage d'images fixes.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

CONTENU

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Présentation du panneau de commande....2
- Accessoires....2
- Présentation du panneau de branchement....3
- Télécommande....5
- Insertion des piles dans la télécommande....5

FONCTIONNEMENT

- Affichage des menus....6
- Mise en mode veille de votre téléviseur....7
- Fonction Plug & Play....7

CONTRÔLE DES CHAÎNES

- Configuration du menu des chaînes....8
- Gestion des chaînes....10

CONTRÔLE D'IMAGE

- Configuration du menu Image....12
- Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC)....14
- Configuration du téléviseur avec le PC....15

CONTRÔLE DU SON

- Configuration du menu Sound....16
- Sélection du mode son....17

Configuration

- Configuration du menu Configuration....18

Entrée / Assistance

- Configuration du menu Input....20
- Configuration du menu Support....21

À propos d'ANYNET+

- Connexion de périphériques Anynet+....22
- Configuration d'Anynet+....23
- Commutation entre périphériques Anynet+....23
- Enregistrement....24
- Écoute via un récepteur (home cinéma)....24
- Dépannage d'Anynet+....25

RECOMMANDATION D'UTILISATION

- Fonction Télétexte....26
- Montage du socle....27
- Installation du kit de montage mural....27
- Utilisation du verrou antivol Kensington....27
- Sécurisation de l'emplacement d'installation....28
- Fixation du téléviseur au mur....28
- Dépannage : Avant de contacter un technicien....29
- Caractéristiques....29

Français

❑ Licence

TruSurround HD, SRS et le symbole ◖●◗ sont des marques de SRS Labs, Inc. La technologie **TruSurround HD** est incorporée sous licence de SRS Labs, Inc.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

❑ Symboles

Remarque | Bouton tactile | Bouton d'outil

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans avertissement afin d'améliorer ses performances.

Présentation du panneau de commande

La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

Vous pouvez utiliser un bouton en appuyant sur les boutons du panneau latéral.

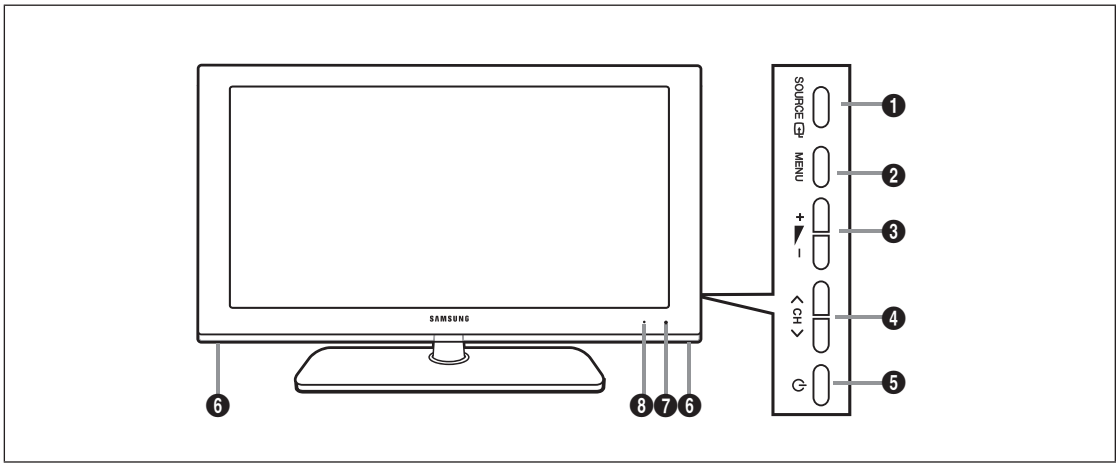

❶ **SOURCE** : Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton **ENTER** de la télécommande.

❷ **MENU** : Permet d'afficher un menu à l'écran des fonctions du téléviseur.

❸ **– +** : Permet d'augmenter ou de baisser le volume.
Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons **– +** de la même façon que les boutons ◄ et ► de la télécommande.

❹ **CH** : Permet de changer de chaîne. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons **CH** de la même façon que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande.

❺ **(ALIMENTATION)** : Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

❻ **HAUT-PARLEURS**

❼ **CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE** : Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

❽ **TÉMOIN D'ALIMENTATION** : Clignote et s'éteint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode veille.

Accessoires

Télécommande et piles (AAA x 2)



Socle

(M4 X L16)

Vis de pied X 4

Chiffon de nettoyage



Couvercle-Fond

Câble d'alimentation

- Manuel d'utilisation
- Carte de garantie
- Manuel de sécurité

Vérifiez que les éléments suivants sont fournis avec votre téléviseur LCD. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

Carte de garantie / Manuel de sécurité (non disponible pour tous les pays)

La couleur et la forme des éléments peuvent varier en fonction du modèle.

Présentation du panneau de branchement

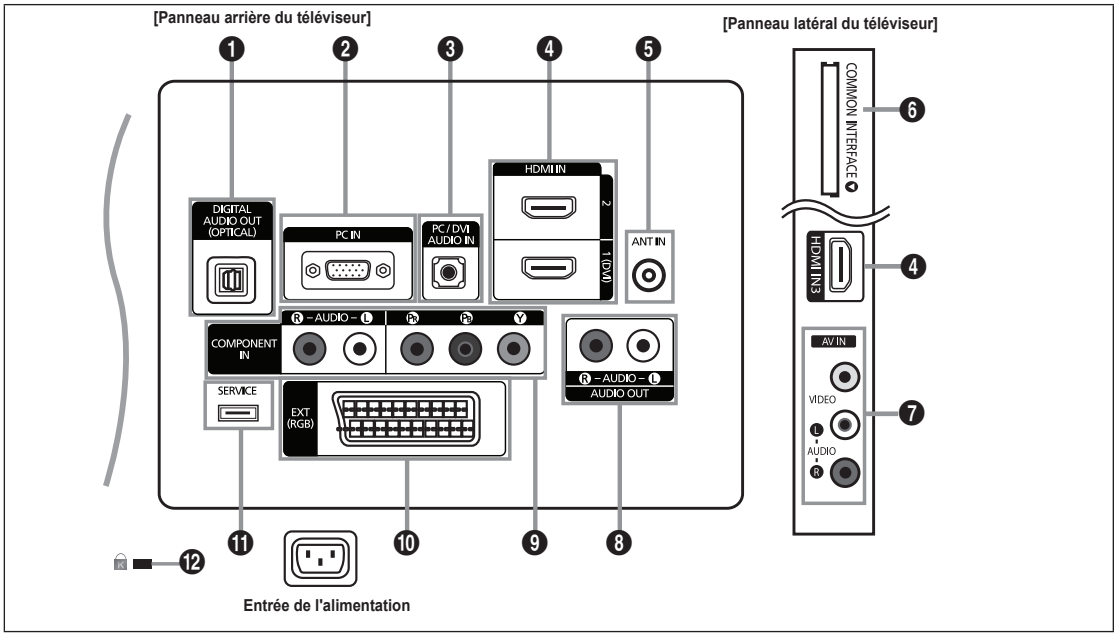

- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- Lorsque vous branchez un périphérique externe sur votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.
- Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

❶ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

– Pour raccorder un composant audio numérique tel qu'un récepteur home cinéma.

- Lorsque les prises HDMI IN sont connectées, la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur produit uniquement un signal audio 2 voies. Pour écouter du son canal 5,1, branchez la prise optique du lecteur DVD / Blu-ray ou du décodeur câble/Décodeur satellite directement sur un amplificateur ou sur un système home cinéma, et non sur le téléviseur.

❷ PC IN

– Pour raccorder la fiche de sortie vidéo de votre PC.

❸ PC/DVI AUDIO IN

– Pour raccorder la fiche de sortie audio de votre PC.

– Sorties audio DVI pour périphériques externes.

❹ HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2, HDMI IN 3

– Pour raccorder la fiche HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.

- Aucune connexion audio n'est nécessaire pour une connexion HDMI-HDMI.
- Utilisez la prise **HDMI IN 1(DVI)** pour une connexion DVI à un périphérique externe. Utilisez un câble ou un adaptateur DVI-HDMI pour la connexion vidéo et les prises **PC/DVI AUDIO IN**pour le son.
- Vous pouvez également utiliser les ports pour connecter un PC.
- Qu'est-ce que HDMI ?

  La technologie HDMI (High Definition Multimedia interface) permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et de plusieurs canaux de son numérique.

  Le terminal HDMI / DVI prend en charge la connexion DVI vers un périphérique raccordé avec le câble adéquat (non fourni).

  La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, dispose de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) et prend en charge le son numérique multicanal.
- Il se peut que le téléviseur n'émette aucun son et que les images s'affichent dans des couleurs anormales en cas de connexion de lecteurs DVD / Blu-ray et décodeurs/récepteurs satellite compatibles avec des versions de HDMI antérieures à HDMI 1.3. Si, lorsque vous branchez un câble HDMI de génération antérieure, aucun son n'est émis, connectez le câble HDMI à la prise **HDMI IN 1(DVI)** et les câbles audio aux prises **PC/DVI AUDIO IN** situées à l'arrière du téléviseur. Dans ce cas, contactez la société ayant fourni le lecteur DVD / Blu-ray ou le décodeur câble / récepteur satellite afin de vérifier la version de HDMI, puis demandez une mise à jour du micrologiciel. Des câbles HDMI d'une version autre que 1.3 peuvent provoquer un scintillement à l'écran ou une absence totale d'image.

❺ ANT IN

Pour raccorder une antenne ou un système de câblodiffusion.

❻ **Emplacement COMMON INTERFACE**

– Si vous n'insérez pas la carte d'interface commune (CI CARD) dans certains canaux, le message "Scrambled Signal" s'affiche.

– Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la CI CARD, l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront dans 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de service.

– Lorsque la configuration des informations sur les chaînes est terminée, le message "Updating Completed" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est à jour.

✎ Vous devez vous procurer une CI CARD auprès d'un fournisseur local de câblodiffusion. Extrayez la CI CARD en la tirant délicatement. Une chute pourrait l'endommager.

✎ Insérez la CI-Card dans le sens indiqué sur celle-ci.

✎ L'emplacement de la fente **COMMON INTERFACE** peut varier en fonction du modèle.

✎ Il se peut que le module CAM ne soit pas pris en charge dans certains pays ou régions. Vérifiez auprès de votre revendeur agréé.

✎ La fonction CI+ n'est applicable qu'au modèle LE********P.
Si vous rencontrez des problèmes, contactez le prestataire de service.

❼ **AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]**

– Branchez un câble RCA à un périphérique externe audio/vidéo approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.

– Branchez les câbles audio RCA sur la prise **[R-AUDIO-L]** du téléviseur et leur autre extrémité sur les prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.

❽ **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]**

– Branchez les câbles audio RCA au connecteur **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** situé à l'arrière de votre poste et les autres extrémités aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur l'amplificateur ou le système Home Cinéma.

❾ **COMPONENT IN**

– Branchez les câbles vidéo de composant (en option) aux connecteurs de composant (P_R, P_B, Y) à l'arrière du téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie vidéo de composant correspondants sur le récepteur DTV ou le lecteur DVD.

– Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le récepteur DTV (ou lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au récepteur DTV (ou au lecteur DVD), puis le récepteur DTV (ou lecteur DVD) au connecteur de composant (P_R, P_B, Y) du téléviseur.

– Les connecteurs P_R, P_B et Y de vos composants (récepteur DTV ou lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.

– Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise **[R-AUDIO-L]** à l'arrière du téléviseur et leur autre extrémité sur les prises de sortie audio correspondantes du récepteur DTV ou du lecteur DVD.

❿ **EXT(RGB)**

Connecteur	Entrée			Sortie
	Vidéo	Audio (G / D)	RVB	Vidéo + Audio (G / D)
EXT	O	O	O	Seule la sortie TV ou DTV est disponible.

– Entrées ou sorties pour périphériques externes tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des lecteurs de vidéodisques.

⓫ **SERVICE**

– Connecteur pour mises à niveau logicielles.

⓬ **Verrou KENSINGTON** (en fonction du modèle)

– Le verrou Kensington (en option) est un dispositif permettant de fixer physiquement le système en cas d'utilisation dans un lieu public. Si vous désirez utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur auquel vous avez acheté le téléviseur.

✎ L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

Télécommande

- Vous pouvez utiliser la télécommande jusqu'à une distance maximale d'environ 7 m du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.
- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

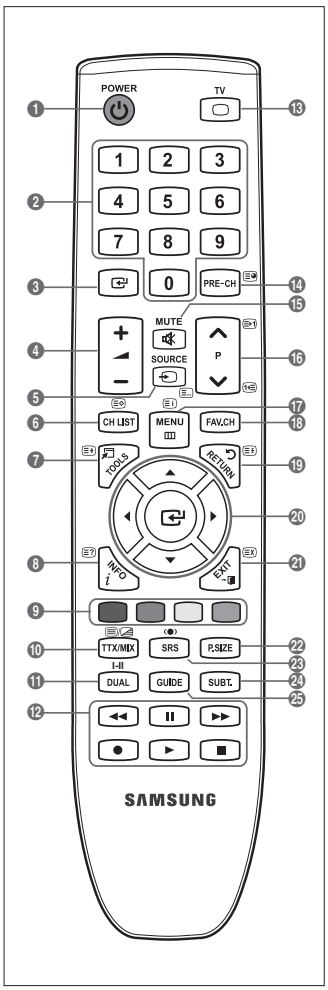

❶ **POWER** : Bouton de mise en veille du téléviseur.

❷ **TOUCHES NUMÉRIQUES** : Permettent de changer de chaîne.

❸ **:** A la même fonction que la touche **ENTER** des touches directionnelles. Lors du changement de chaîne à l'aide des touches numériques, si vous appuyez sur le numéro de chaîne, puis sur la touche **ENTER**, la chaîne est immédiatement sélectionnée.

❹ **– +** : Permet d'augmenter ou de baisser le volume.

❺ **SOURCE** : Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

❻ **CH LIST** : Affiche la liste des chaînes.

❼ **TOOLS** : Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

❽ **INFO** : Permet d'afficher des informations sur l'écran du téléviseur.

❾ **BOUTONS DE COULEUR** : Utilisez ces boutons dans les menus de liste de chaînes, etc.

❶❶ **DUAL** : Sélection d'effets sonores.

❶❷ Utilisez ces boutons dans les modes DMA et Anynet+. (: vous pouvez utiliser cette télécommande pour contrôler l'enregistrement sur des enregistreurs Samsung offrant la fonctionnalité Anynet+.

❶❸ **TV** : Sélectionne directement le mode TV.

❶❹ **PRE-CH :** Vous permet de revenir à la chaîne que vous regardiez précédemment.

❶❺ **MUTE :** Vous permet de couper le son temporairement.

❶❻ **P ∧/P ∨** : Permet de changer de chaîne.

❶❼ **MENU** : Affiche le menu principal à l'écran.

❶❽ **FAV.CH** : Permet d'afficher la liste des chaînes favorites sur l'écran du téléviseur.

❶❾ **RETURN** : Revient au menu précédent

❷❿ **HAUT▲ / BAS▼ / GAUCHE◄ / DROITE► / ENTER** : Permettent de sélectionner des options de menu à l'écran et de modifier des valeurs de menu.

❷❶ **EXIT** : Permet de quitter le menu.

❷❷ **P.SIZE** : Sélection du format d'image.

❷❸ **SRS** : Sélection de SRS TS HD.

❷❹ **SUBT.** : Affichage numérique des sous-titres.

❷❺ **GUIDE** : Affichage du guide électronique des programmes (EPG).

Fonctions télétexte.

❺ : Sélection du mode Télétexte (LIST/FLOF).

❻ : Mémorisation du télétexte.

❼ : Sélection de la taille du télétexte.

❽ : Activation du télétexte.

❾ Sélection des rubriques Fastext

❿ / : Sélection alternative de Teletext, Double ou Mix.

⓭ : fermer l'affichage du télétexte.

⓮ : Page secondaire du télétexte.

⓰ : Page de télétexte suivante
: Page de télétexte précédente.

⓱ : Index du télétexte

⓳ : Pause du télétexte.

㉑ : Annulation du télétexte.

Insertion des piles dans la télécommande

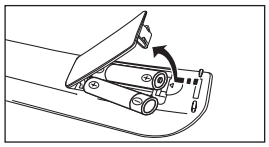

1. Soulevez le couvercle au dos de la télécommande comme illustré dans la figure.
2. Placez-y deux piles AAA.
   - Assurez-vous que les pôles "+" et "–" des piles correspondent au schéma situé à l'intérieur du compartiment.
3. Replacez le couvercle.
   - Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.

- Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :
  - Le téléviseur est-il sous tension ?
  - Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées ?
  - Les piles sont-elles déchargées ?
  - Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant ?
  - Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité ?

FONCTIONNEMENT

Affichage des menus

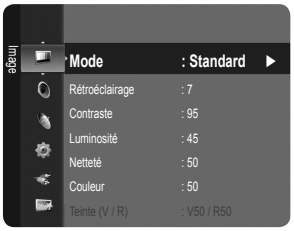

Avant d'utiliser le téléviseur, procédez comme suit pour apprendre à naviguer dans le menu afin de sélectionner et de régler les différentes fonctions.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.
   Le menu principal s'affiche à l'écran. Son côté gauche contient des icônes : **Image, Son, Canal, Conf., Entrée, Application, Assistance**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des icônes.
   Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour accéder au sous-menu de l'icône.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer des options dans le menu.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** pour entrer des options dans le menu.
4. Appuyez sur le bouton ▲/▼/◄/► pour modifier les options sélectionnées.
   Appuyez sur le bouton **RETURN** pour revenir au menu précédent.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Utilisation des boutons de télécommande

Bouton	Opération	Bouton	Opération
MENU	Afficher le menu principal à l'écran.	▲/▼/◄/►/ ENTER	Déplacer le curseur pour sélectionner un élément. Choisir l'élément sélectionné. Confirmer un paramétrage.
RETURN	Revenir au menu précédent.		
EXIT	Fermer le menu affiché à l'écran.		

Exemple : configuration de la luminosité du téléviseur dans le menu Image

- **Réglage de la luminosité sur 80**

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

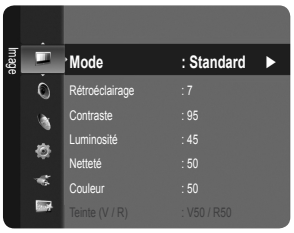

2. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Image**.

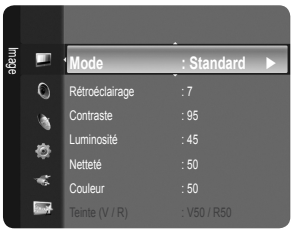

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la **Luminosité**.

4. Appuyez sur le bouton **ENTER**.

5. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► jusqu'à ce que la luminosité soit réglée sur 80.
6. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Mise en mode veille de votre téléviseur

Vous pouvez mettre votre téléviseur en mode Veille afin de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1. Appuyez sur le bouton **POWER** ⏻ de la télécommande.

L'écran s'éteint et un voyant de veille apparaît sur votre téléviseur.

2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** ⏻.

Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Fonction Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

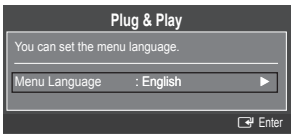

1. Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Le message **You can set the menu language.** s'affiche.
2. Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Enr. démo** ou **Util. domicile**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   - Nous recommandons de régler le téléviseur sur le mode **Util. domicile** pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
   - **Enr. démo** n'est prévu que pour un usage en magasin.
   - Si l'unité est accidentellement réglée sur le mode **Enr. démo** et que vous souhaitez revenir au mode **Util. domicile** (**Standard**) : Appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque l'affichage écran du volume apparaît, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **MENU** du téléviseur.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵. Sélectionnez le pays approprié en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour confirmer votre choix.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Hertzien** ou **Câble**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   - **Hertzien: Hertzien** signal d'antenne.
     Câble: Câble signal d'antenne.
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source de chaîne à mémoriser. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour sélectionner **Démarrer**.
   - **Numérique et Analogique** : Chaînes numériques et analogiques.
     Numérique : Chaînes numériques.
     Analogique : Chaînes analogiques.
   - Lors du réglage de la source d'antenne sur **Câble**, une fenêtre s'affiche, qui vous permet de définir une valeur pour la recherche de chaîne numérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à **Canal** → **Mémorisation Auto**.
   - La recherche de chaînes démarre et se termine automatiquement.
   - Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ à tout moment pour interrompre la mémorisation.
   - Une fois toutes les chaînes disponibles mémorisées, le message **Définit le mode Horloge** s'affiche.
7. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Auto.**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   - Si vous sélectionnez **Manuel, Définit la date et l'heure** s'affiche.
   - Si vous recevez un signal numérique, l'heure se règle automatiquement. Sinon, sélectionnez **Manuel** pour régler l'horloge (voir page 18).
8. La méthode de connexion pour l'obtention de la meilleure qualité HD est proposée. Après avoir confirmé la méthode, appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
9. Le message **Profitez de votre visionnage** s'affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Conf.**, puis sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ↵ pour sélectionner **Plug & Play**.
3. Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est '0-0-0-0'.
   - Si vous voulez modifier le code PIN, utilisez la fonction **Modifier PIN**. (voir page 19).
   - La fonction **Plug & Play** est uniquement disponible en mode TV.

CONTRÔLE DES CHAÎNES

Configuration du menu des chaînes

❑ Pays

✎ L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.

■ **Canal analogique**

Permet de changer de pays pour les chaînes analogiques.

■ **Canal numérique**

Permet de changer de pays pour les chaînes numériques.

❑ Mémorisation Auto

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels.

✎ Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Canal**, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

■ **Hertzien / Câble**

Source d'antenne à mémoriser

- **Numérique et Analogique** : Chaînes numériques et analogiques.
- **Numérique** : Chaînes numériques.
- **Analogique** : Chaînes analogiques.

Lors de la sélection de Câble → Numérique et Analogique ou de Câble → Numérique

Fournissez une valeur à rechercher pour les chaînes câblées.

- **Mode Rech.** → **Complet / Réseau / Rapide**

  ✎ **Rapide**

  – **Network ID** : affiche le code d'identification du réseau.
  – **Fréquence** : affiche la fréquence correspondant au canal (varie d'un pays à l'autre).
  – **Modulation** : affiche les valeurs de modulation disponibles.
  – **Taux de symbole** : affiche les débits de symboles disponibles.

✎ Cherche toutes les chaînes avec des stations de diffusion actives et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.

✎ Pour arrêter la mémorisation automatique, appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Le message **Arrêter le programme automatique ?** s'affiche.
Sélectionnez Oui en appuyant sur le bouton ◄ ou ►, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

❑ Mémorisation Manuelle

✎ Permet de chercher manuellement une chaîne et de l'enregistrer dans la mémoire du téléviseur.

✎ Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verrouillage Canal**, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

■ **Canal numérique**

Enregistrement manuel de chaînes numériques.

✎ **Canal numérique** est uniquement disponible en mode DTV.

- **Canal** : Sélectionnez le numéro de chaîne à l'aide des boutons ▲, ▼ ou des chiffres (**0-9**).
- **Fréquence** : Sélectionnez la fréquence à l'aide des chiffres.
- **Bande passante** : Sélectionnez la bande passante à l'aide des boutons ▲, ▼ ou des chiffres (**0-9**).

✎ Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.

■ **Canal analogique**

Enregistrement manuel de chaînes analogiques.

- **Programme** (numéro de programme à attribuer à une chaîne) : Sélectionnez le numéro de chaîne à l'aide des boutons ▲, ▼ ou des touches numériques (0~9).
- **Système de Couleur** → **Auto. / PAL / SECAM / NTSC4.43** : Sélectionnez le système de couleurs à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
- **Système Sonore** → **BG / DK / I / L**: Sélectionnez le système audio à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
- **Canal** (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser) : Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée). Appuyez sur le bouton ►, puis sur le bouton ▲ ou ▼ ou un chiffre (**0-9**) pour sélectionner le numéro de votre choix.

  ✎ Vous pouvez également sélectionner le numéro de chaîne directement en appuyant sur les touches numériques (**0~9**).

  ✎ Si aucun son ne sort ou si le son produit est anormal, sélectionnez de nouveau la norme son requise.

- **Recherche** (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne) : Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour lancer la recherche. Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l'écran.
- **Enr.** (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant) : Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton **ENTER**↵.

Mode des chaînes

– P (Mode Programme) : à la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un chaîne en saisissant son numéro de position.
– C (Mode chaîne hertzienne) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
– S (Mode chaîne câblée) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chacune des chaînes câblées.

❑ Option de recherche du câble (en fonction du pays)

Définit des options supplémentaires telles que la fréquence et le débit de symboles pour les recherches sur réseau câblé.

- **Fréquence (Début ~ Fin)** : affiche la fréquence correspondant au canal.
- **Modulation** : affiche les valeurs de modulation disponibles.
- **Taux de symbole** : affiche les débits de symboles disponibles.

❑ Guide Now & Next / Guide Complet

Les informations relatives au guide électronique des programmes (EPG) sont fournies par les diffuseurs. Des entrées de programmes peuvent être vides ou ne pas être à jour en raison des informations diffusées sur un canal donné. L'affichage est automatiquement actualisé dès que de nouvelles informations sont disponibles.

Pour obtenir plus de détails sur les procédures d'utilisation du **Guide Complet** et **Guide Now & Next**, reportez-vous aux descriptions de la page 10.

Vous pouvez aussi afficher le guide en appuyant simplement sur le bouton **GUIDE** (pour configurer **Par défaut**, reportez-vous aux descriptions).

Guide Now & Next

Pour les six canaux indiqués dans la colonne de gauche, les informations relatives au programme actuel et au programme suivant sont affichées.

Guide Complet

Affiche le programme heure par heure. Deux heures de programme sont affichées et vous pouvez faire défiler le programme en avançant ou en remontant dans le temps.

❑ Par défaut → Guide Now & Next / Guide Complet

Vous pouvez choisir d'afficher le **Guide Now & Next** ou le **Guide Complet** lorsque vous appuyez sur le bouton **GUIDE** de la télécommande.

❑ Liste des chaînes

Pour obtenir plus de détails sur les procédures d'utilisation de la **Liste des chaînes**, reportez-vous aux instructions de Managing Channels.

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH LIST** de la télécommande.

❑ Mode Canal

Appuyez sur le bouton **P** ∨/∧. L'ordre des chaînes affichées change.

Chaînes ajoutées

L'ordre des chaînes change dans la liste des chaînes mémorisées.

Favoris

L'ordre des chaînes change dans la liste des chaînes favorites.

❑ Réglage fin

Si la réception est claire, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou distordu, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

Les canaux finement syntonisés qui ont été mémorisés sont repérés par un astérisque "*" placé à droite de leur numéro dans la bannière des canaux.

Pour rétablir la syntonisation fine, sélectionnez **Réin.** à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

La syntonisation fine n'est possible que pour des chaînes analogiques.

Utilisation du Guide Now & Next / Guide Complet

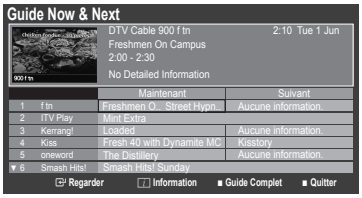

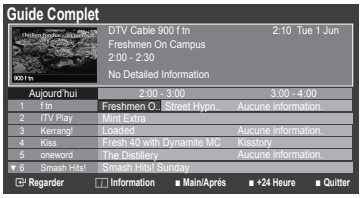

Pour…	Alors…
Regarder un programme de la liste du guide électronique des programmes	Sélectionnez un programme à l'aide des boutons ▲, ▼, ◄, ►.
Quitter le guide	Appuyez sur le bouton bleu.
Si le programme suivant est sélectionné, il est planifié avec l'icône de l'horloge affichée. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** puis sur ◄, ► pour sélectionner **Annuler progr.**, la programmation est annulée et l'icône de l'horloge disparaît.	
Voir les informations relatives aux programmes	Sélectionnez un programme à l'aide des boutons ▲, ▼, ◄, ►. Appuyez ensuite sur le bouton **INFO** lorsque le programme de votre choix apparaît en surbrillance. Le titre du programme se trouve dans la partie supérieure du centre de l'écran.
Cliquez sur le bouton **INFO** pour obtenir des informations détaillées. Numéro de canal, temps de fonctionnement du programme, barre d'état, niveau de contrôle parental, informations sur la qualité vidéo (HD/SD), modes son, sous-titres ou télétexte, langue des sous-titres ou du télétexte et bref résumé du programme en surbrillance font partie des informations détaillées. "..." s'affiche si le résumé est long.	
Choisissez entre **Guide Now & Next** et **Guide complet**	Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton rouge.
Dans le guide complet	
Reculer rapidement (24 heures).	Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton vert.
Avancer rapidement (24 heures).	Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton jaune.

Gestion des chaînes

Ce menu permet d'ajouter/supprimer ou définir des chaînes favorites et d'utiliser le guide des programmes pour les émissions numériques.

- **Tous les canaux**

  Affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.

- **Chaînes ajoutées**

  Affiche toutes les chaînes ajoutées.

- **Favoris**

  Affiche toutes les chaînes favorites.

  Pour sélectionner les chaînes favorites que vous avez configurées, appuyez sur le bouton **FAV.CH** de la télécommande.

- **Programmé**

  Affiche tous les programmes actuellement réservés.

Sélectionnez une chaîne dans l'écran **Tous les canaux, Chaînes ajoutées** ou **Favoris** en appuyant sur les boutons ▲ / ▼, puis sur le bouton **ENTER**. Vous pouvez alors regarder la chaîne sélectionnée.

Utilisation des boutons de couleur dans la liste des chaînes

- **Rouge** (**Type de canal**) : permet de basculer entre **TV, Radio, Donn/autre** et **Tous**.
- **Vert** (**Zoom**) : Agrandit ou réduit un numéro de chaîne.
- **Jaune** (**Sélect.**) : Sélectionne plusieurs listes de chaînes. Vous pouvez appliquer les fonctions d'ajout/suppression, d'ajout / suppression de favoris ou de verrouillage / déverrouillage à plusieurs chaînes à la fois. Sélectionnez les chaînes voulues, puis appuyez sur le bouton jaune pour traiter toutes les chaînes sélectionnées à la fois. La marque ✓ s'affiche à gauche des chaînes sélectionnées.
- **TOOLS** (**Outils**) : affiche le menu **Supprimer** (ou **Ajouter**), **Ajouter aux favoris** (ou **Supprimer des favoris**), **Verrouil.** (ou **Déverr.**), **Rappel de prog., Modif. Nom Canal, Tri des canaux, Modif. numéro chaîne, Sélectionner tout** (ou **Désélec. Tout**) **Mémorisation Auto**. (Les menus Options peuvent varier en fonction de la situation.)

Icônes d'état des chaînes

- A : Chaîne analogique.
- ✓ : Chaîne sélectionnée en appuyant sur le bouton jaune.
- ♥ : Chaîne définie comme favorite.
- : Programme en cours de diffusion.
- : Chaîne verrouillée.
- : Programme réservé.

Menu d'options de la liste des chaînes (dans Tous les canaux / Chaînes ajoutées / Favoris)

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour utiliser le menu d'options.

Les éléments du menu Options peuvent varier selon l'état de la chaîne.

- **Ajouter / Supprimer**

  Vous pouvez supprimer ou ajouter une chaîne afin d'afficher les chaînes de votre choix.

  Toutes les chaînes supprimées apparaîtront dans le menu **Tous les canaux**.

  Une chaîne grisée est une chaîne qui a été supprimée.

  Le menu **Ajouter** s'affiche uniquement pour les chaînes supprimées.

  Vous pouvez également ajouter une chaîne du menu **Chaînes ajoutées** ou **Favoris** de la même manière.

- **Ajouter aux favoris / Supprimer des favoris**

  Vous pouvez définir comme favorites les chaînes que vous regardez souvent.

  Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également définir l'ajout aux (ou la suppression des) favoris en sélectionnant **Outils** → **Ajouter aux favoris** (ou **Supprimer des favoris**).

  Le symbole "♥" s'affiche et la chaîne est définie comme favorite.

  Toutes les chaînes favorites apparaîtront dans le menu **Favoris**.

- **Verrouil. / Déverr.**

  Vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse pas être sélectionnée ni visualisée. Cette fonction n'est disponible que si l'option **Verr Parental** est définie sur **Marche** (Voir page 19).

  L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.

  Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est '0-0-0-0'. Vous pouvez modifier le code PIN en sélectionnant **Modifier PIN** dans le menu.

  Le symbole "" s'affiche et la chaîne est verrouillée.

- **Rappel de prog.**

  Si vous réservez un programme que vous souhaitez regarder, la chaîne bascule automatiquement vers la chaîne réservée dans la liste de chaînes, même si vous êtes en train de regarder une autre chaîne. Pour réserver un programme, réglez d'abord l'heure actuelle (Voir page 18).

  Il n'est possible de réserver que des chaînes mémorisées.

  Vous pouvez régler directement la chaîne, le jour, le mois, l'heure et les minutes à l'aide des touches numériques de la télécommande.

  Les programmes réservés apparaissent dans le menu **Programme**.

  Guide des programmes numérique et affichage des réservations

  Quand une chaîne numérique est sélectionnée et que vous appuyez sur le bouton ►, le Guide des programmes de la chaîne s'affiche. Vous pouvez réserver un programme en suivant les procédures décrites ci-dessus.

- **Modifi. nom de chaîne (chaînes analogiques uniquement)**

  Vous pouvez attribuer aux chaînes un libellé qui s'affiche chaque fois que vous les sélectionnez.

  Les noms des chaînes numériques leur sont automatiquement attribués ; vous ne pouvez pas les modifier.

- **Modif. numéro chaîne (chaînes numériques uniquement)**

  Vous pouvez également modifier le numéro de chaîne à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

- **Tri des canaux (chaînes analogiques uniquement)**

  Cette opération permet de changer les numéros de programme des chaînes mémorisées. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

- **Sélectionner tout / Désélectionner tout**

  - **Sélectionner Tout**: Vous pouvez sélectionner toutes les chaînes de la liste des chaînes.
  - **Désélec. Tout**: Vous pouvez désélectionner toutes les chaînes sélectionnées.

  La fonction **Désélec. Tout** n'est disponible que si au moins une chaîne est sélectionnée.

- **Mémorisation Auto**

  Pour plus d'informations sur le réglage des options, reportez-vous à la page 8.

  Si une chaîne est verrouillée par la fonction **Verr Parental**, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

Menu d'options de la liste des chaînes (dans Programmé)

Vous pouvez voir, modifier ou supprimer une réservation.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour utiliser le menu d'options.

- **Infos modif.**
  Permet de modifier une réservation.
- **Annuler progr.**
  Permet d'annuler une réservation.
- **Information**
  Permet de visualiser une réservation (et d'en modifier les informations).
- **Sélectionner tout**
  Permet de sélectionner tous les programmes réservés.

CONTRÔLE D'IMAGE

Configuration du menu Image

❑ Mode

Vous pouvez sélectionner le type d'image correspondant le mieux à vos besoins d'affichage.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également définir le mode d'image en sélectionnant **Outils** → **Mde d'image**.

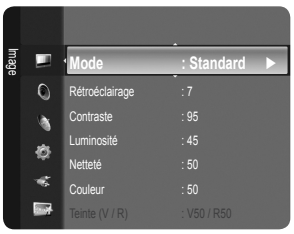

- **Dynamique**
  Sélectionne l'image pour un affichage haute définition dans une pièce lumineuse.
- **Standard**
  Sélectionne l'image pour un affichage optimal dans un environnement normal.
- **Cinéma**
  Sélectionne l'image pour le visionnage de films dans une pièce sombre.

❑ Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur offre de plusieurs options de paramétrage qui permettent de contrôler la qualité d'image.

- **Rétroéclairage** : Règle la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD.
- **Contraste** : Règle le niveau de contraste de l'image.
- **Luminosité** : Règle le niveau de luminosité de l'image.
- **Netteté** : Règle la définition des bords de l'image.
- **Couleur** : Règle la saturation de couleur de l'image.
- **Teinte (V/R)** : Ajuste la teinte de couleur de l'image.

Sélectionnez un mode d'image à ajuster. Les valeurs ajustées sont enregistrées pour tous les modes d'image.

Lorsque vous modifiez les paramètres **Rétroéclairage, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur** ou **Teinte (V/R)**, l'affichage à l'écran change en conséquence.

Dans les modes analogiques **TV, Ext., AV** du système PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Teinte (V/R)**.

En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Rétroéclairage, Contraste** et **Luminosité**.

Vous pouvez régler et Mémoriser des paramètres pour chaque périphérique externe connecté à une entrée du téléviseur.

Vous pouvez réduire sensiblement l'énergie consommée en cours d'utilisation en baissant le niveau de luminosité de l'image, de façon à diminuer le coût de fonctionnement général.

❑ Paramètres avancés

Les nouveaux téléviseurs Samsung permettent d'effectuer des réglages d'image encore plus précis que les modèles précédents. Le réglage des paramètres détaillés de l'image est expliqué ci-dessous.

Paramètres avancés est disponible dans les modes **Standard** et **Cinéma**.

En mode PC, vous ne pouvez modifier que les paramètres **Gamma** et **Balance blancs** parmi les options de menu **Paramètres avancés**.

■ **Nuance de noir → Arrêt / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre**

Vous pouvez choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.

■ **Contraste Dynam. → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé**

Vous pouvez régler le contraste de l'écran pour obtenir un résultat optimal.

■ **Gamma**

Vous pouvez régler l'intensité des couleurs primaires (rouge, vert, bleu).

■ **Espace couleur**

Espace couleur de Couleur est une matrice de couleurs composée de rouge, de vert et de bleu. Sélectionnez votre espace de couleur préféré et appréciez la couleur la plus naturelle.

- **Natif** : offre une nuance de couleur profonde et riche.
- **Auto.** : règle automatiquement la nuance de couleur la plus naturelle sur la base des sources de programme.

■ **Balance blancs**

Vous pouvez régler la température des Couleur pour que celles-ci soient plus naturelles.

- **Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu / Regl. Rouge / Regl. vert / Regl. bleu** : vous pouvez régler la température de couleur des zones claires en modifiant les valeurs R, G et B. Recommandé pour les utilisateurs avancés uniquement.
- **Réinit.** : les valeurs par défaut de l'équilibrage du blanc réglé précédemment sont rétablies.

■ **Carnation**

Vous pouvez accentuer le "ton chair" de l'image.

✎ La modification des valeurs de réglage actualise l'affichage à l'écran.

■ **Netteté des contours → Arrêt / Marche**

Vous pouvez faire ressortir les contours des objets dans l'image.

❑ Options d'image

✎ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les paramètres **Nuance Coul.** et **Taille** parmi les options du menu **Options d'image**.

■ **Nuance Coul. → Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2**

Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable à l'œil.

✎ Vous pouvez régler et enregistrer des paramètres pour chaque périphérique externe connecté à une entrée du téléviseur.

✎ **Chaude1** ou **Chaude2** ne sont activées que si le mode d'image est **Cinéma**.

■ **Taille**

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également définir la taille en sélectionnant **Outils → Format de l'image**.

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de la télécommande.

- **16/9 auto** : règle automatiquement la taille de l'image sur le format **16:9**.
- **16:9** : règle la taille de l'image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.
- **Zoom large** : agrandit l'image à une taille supérieure à 4:3.
- **Zoom** : agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter à la taille de l'écran.
- **4:3** : paramètre par défaut pour un film vidéo ou une diffusion normale.
- **Adapter écran** : Permet de voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p).

✎ Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

✎ Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.

✎ En mode PC, seuls les modes **16:9** et **4:3** peuvent être réglés.

✎ Vous pouvez régler et enregistrer des paramètres pour chaque périphérique externe connecté à une entrée du téléviseur.

✎ Une rémanence temporaire peut se produire si vous affichez une image statique pendant plus de deux heures sur l'écran du téléviseur.

✎ **Zoom large** : Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Position**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**↵.

✎ **Zoom** : Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Position**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le haut et vers le bas. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**↵. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner **Taille**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour augmenter ou réduire la hauteur de l'image. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**↵.

✎ Après avoir sélectionné l'option **Adapter écran** en mode HDMI (1080i / 1080p) ou Component (1080i / 1080p), sélectionnez **Position** à l'aide du bouton ◄ ou ►. Utilisez le bouton ▲, ▼, ◄ ou ► pour déplacer l'image.

Réinit. : Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Réinit.**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵. Vous pouvez initialiser le réglage.

✎ Si vous utilisez la fonction **Adapter écran** avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme avec la fonction Overscan.

■ **Mode écran → 16:9 / Zoom large / Zoom / 4:3**

Lorsque vous réglez la taille de l'image sur **16/9 auto** sur un téléviseur 16:9, vous pouvez déterminer la taille d'affichage d'une image 4:3 WSS (Wide Screen Service/service d'écran large) ou choisir de ne rien afficher pour ce format. Chaque pays européen impose une taille d'image différente ; cette fonction permet aux utilisateurs de sélectionner la leur.

- **16:9** : règle l'image en mode large, c'est-à-dire en 16:9.
- **Zoom large** : agrandit l'image à une taille supérieure à 4:3.
- **Zoom** : agrandit la taille de l'image sur l'écran dans le sens vertical.
- **4:3** : règle l'image en mode normal, c'est-à-dire en 4:3.

✎ Cette fonction n'est disponible qu'en mode **16/9 auto**.

✎ Cette fonction n'est pas disponible en mode **PC**, **Composant** ou **HDMI**.

■ **NR numérique → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto.**

Si le signal de radiodiffusion reçu est faible, vous pouvez activer la fonction Digital Noise Reduction pour faciliter la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

✎ Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.

■ **Niv. noir HDMI → Normal / Bas**

Vous pouvez choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.

✎ Cette fonction n'est active que si l'entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).

■ **Mode Film → Arrêt / Auto.**

Vous pouvez régler le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma de toutes les sources et adapte l'image pour obtenir une qualité optimale.

✎ **Mode Film** n'est prise en charge que dans TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) et HDMI(480i / 1080i).

❑ Réinitialisation de l'image → Réinitial. mode image / Annuler

Rétablit tous les paramètres des images aux valeurs par défaut.

✎ Sélectionnez un mode d'image à rétablir. La réinitialisation est effectuée pour chaque mode d'image.

- **Réinitial. mode image** : rétablit les paramètres par défaut pour les valeurs de l'image actuelle.

Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC)

Configuration de votre logiciel PC (instructions basées sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont valables pour ordinateur standard. Les affichages écran sur votre PC seront probablement différents, en fonction de votre version de Windows et votre carte vidéo. Cependant, même si les affichages réels diffèrent, les mêmes informations de configuration de base s'appliquent dans la plupart des cas. Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.

1. Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur "Panneau de configuration".
2. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur "Apparence et thèmes". Une boîte de dialogue s'affiche.
3. Cliquez sur "Affichage". Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet "Paramètres".
   Réglage correct de la taille (résolution) : Optimal : 1920 x 1080 pixels.
   S'il existe une option de fréquence verticale sur votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est "60" ou "60 Hz". Sinon, cliquez simplement sur "OK" pour quitter la boîte de dialogue.

Modes d'affichage

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type de moniteur du PC et de sa résolution. Les résolutions indiquées dans le tableau sont recommandées.

■ **Entrée D-Secondaire et HDMI/DVI**

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 1(DVI)**.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.
- Les modes Séparé et Composite sont pris en charge. Le format SOG (SVSV) n'est pas pris en charge.
- Un câble VGA trop long ou de qualité médiocre peut être source de parasites visuels dans les modes haute résolution (1920 x 1080 ou 1600 x 1200).

Configuration du téléviseur avec le PC

Préréglage: Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode PC.

❑ Réglage Automatique

Le réglage automatique permet l'ajustement automatique de l'écran du PC affiché sur le téléviseur en fonction du signal vidéo entrant du PC. Les valeurs des options de réglage fin, de réglage de base et de position sont ajustées automatiquement.

Cette fonction ne s'applique pas en mode DVI-HDMI.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également définir le réglage automatique en sélectionnant **Outils** → **Réglage Automatique**.

❑ Ecran

■ **Regl. Base / Regl. Prec**

Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels. Si vous ne pouvez pas éliminer ces parasites par une syntonisation fine, réglez la fréquence (Coarse) au mieux, puis effectuez de nouveau une syntonisation fine. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

■ **Position du PC**

Réglez la position d'affichage du PC si elle ne convient pas pour l'écran du téléviseur. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la position horizontale.

■ **Réinitialiser Image**

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres d'image.

CONTRÔLE DU SON

Configuration du menu Sound

❑ Mode → Standard / Musique / Cinéma / Voix claire / Personnel

Vous pouvez sélectionner un mode son conforme à vos préférences.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également configurer le mode son en sélectionnant **Outils** → **Mode Son**.

- **Standard**

  Sélectionne le mode son normal.

- **Musique**

  Accentue la musique par rapport aux voix.

- **Cinéma**

  Offre le meilleur son pour les films.

- **Voix claire**

  Accentue les voix par rapport aux autres sons.

- **Personnel**

  Rétablit vos paramètres de son personnalisés.

❑ Egaliseur

Vous pouvez régler les paramètres du son en fonction de vos préférences.

- **Mode**

  Vous pouvez sélectionner un mode son conforme à vos préférences.

- **Balance**

  Définit la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.

- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (réglage de la bande passante)**

  Permet de régler le niveau de fréquences de la bande passante.

- **Réinit.**

  Rétablit les valeurs par défaut de l'égaliseur.

❑ SRS TruSurround HD → Arrêt / Marche

Le SRS TruSurround HD est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture de contenu multicanal 5.1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son surround virtuel excellent au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il est totalement compatible avec tous les formats multicanal.

Appuyez sur le bouton **SRS** de la télécommande pour sélectionner **Arrêt** ou **Marche**.

❑ Langue audio (Chaînes numériques.)

Vous pouvez modifier la langue par défaut des sous-titres et de l'audio. Affiche les informations relatives à la langue pour le flux entrant.

Vous pouvez sélectionner la langue uniquement parmi les langues en cours de diffusion.

❑ Format Audio → MPEG / Dolby Digital (Chaînes numériques.)

Lorsque le son est émis à la fois par le haut-parleur principal et le récepteur audio, un effet d'écho peut se produire en raison de la différence de vitesse de décodage entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction TV Speaker (haut-parleur du téléviseur).

Le format audio s'affiche en fonction du signal diffusé.

❑ Description audio (Chaînes numériques.)

Il s'agit d'une fonction audio auxiliaire qui fournit une piste audio supplémentaire à l'intention des personnes malvoyantes. Cette fonction traite le flux audio relatif à la description audio (AD) lorsqu'il est envoyé avec le son principal par le radiodiffuseur. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la description audio et régler le volume.

- **Description audio → Arrêt / Marche**

  Active ou désactive la fonction de description audio.

- **Volume**

  Permet d'ajuster le volume de la description audio.

  ✎ **Volume** est actif lorsque **Description audio** est défini sur **Marche** .

❑ Volume auto → Arrêt / Marche

Chaque station de télédiffusion possède ses propres conditions de signal. Il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la sortie son lorsque le signal de modulation est puissant ou en l'augmentant lorsque le signal est faible.

❑ Sélection Haut-parleur → Ht-parl ext / Haut-parleur TV

Pour entendre le son par l'intermédiaire d'enceintes séparées, désactivez l'amplificateur interne.

✎ Les boutons de volume et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque la fonction **Sélection Haut-parleur** est réglée sur **Ht-parl ext**.

✎ Si vous sélectionnez **Ht-parl ext** dans le menu **Sélection Haut-parleur**, les paramètres de son sont limités.

❑ Réinitialisation du son → Réinitial. tout / Réinitial. mode son / Annuler

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut des paramètres audio.

Sélection du mode son

Vous pouvez configurer le mode sonore en appuyant sur le bouton **DUAL**. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode sonore courant s'affiche à l'écran.

	Type d'audio	Dual 1 / 2	Par défaut
Stéréo A2	Mono	**MONO**	Changement automatique
	Stéréo	**STEREO ↔ MONO**	
	Double	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**
NICAM Stéréo	Mono	**MONO**	Changement automatique
	Stéréo	**MONO ↔ STEREO**	
	Double	**MONO ↔ DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**

✎ Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez alors en Mono.

✎ Cette fonction n'est activée qu'en son stéréo. Elle est désactivée en mode mono.

✎ Cette fonction n'est disponible qu'en mode TV.

Configuration

Configuration du menu Configuration

❑ Langue

Permet de définir la langue des menus.

❑ Horloge

■ **Horloge**

Le réglage de l'horloge est nécessaire pour utiliser les différentes fonctions de minuterie de la télévision.

- L'heure actuelle s'affiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.
- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler de nouveau l'horloge.

● **Mode Horloge**

L'heure en cours peut être réglée manuellement ou automatiquement.

– **Auto.** : Définit l'heure en cours automatiquement en utilisant l'heure de la transmission numérique.

– **Manuel** : Définit l'heure en cours d'après l'heure entrée manuellement.

- En fonction de la station de diffusion et du signal diffusé, il se peut que l'heure ne soit pas réglée correctement. Si cela se produit, réglez l'heure manuellement.
- Pour que l'heure soit réglée automatiquement, l'antenne ou le câble doit être connecté.

● **Réglage Horloge**

Vous pouvez définir l'heure en cours manuellement.

- Activez cette option lorsque **Mode Horloge** est défini sur **Manuel**.
- Vous pouvez régler directement le jour, le mois, l'année, l'heure et la minute en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

■ **Veille → Arrêt / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min**

La minuterie de mise en veille éteint automatiquement la télévision après une durée préréglée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

- Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.
- Pour annuler la fonction **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.
- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également régler la minuterie de mise en veille en sélectionnant **Outils** → **Veille**.

■ **Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3**

Vous pouvez effectuer trois paramétrages différent de la minuterie de marche/arrêt. Vous devez d'abord régler l'horloge.

- **Période d'activation** : Sélectionnez l'heure, la minute et l'action activer/désactiver (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activer**.)
- **Période de désactivation** : Sélectionnez l'heure, la minute et l'action activer/désactiver (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Activer**.)
- **Volume** : Sélectionnez le niveau de volume à la mise sous tension.
- **Antenne** : Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble**.
- **Canal** : Sélectionnez la chaîne désirée.
- **Répétition** : Sélectionnez **Une fois, Ts jours, Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim** ou **Manuel**.
  - Lorsque **Manuel** est sélectionné, appuyez sur le bouton ► pour sélectionner le jour de la semaine. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ sur le jour de votre choix. Le symbole ✓ s'affiche alors.

- Vous pouvez régler l'heure, la minute et la chaîne directement à l'aide des touches numériques de la télécommande.
- **Mise hors tension automatique**

  Lorsque vous réglez la minuterie sur ON, le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est utilisée dans les 3 heures qui suivent la mise sous tension par le minuteur. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est réglée sur ON ; elle permet d'éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.

❑ Mode Jeu → Arrêt/ Marche

En reliant le téléviseur à une console de jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience de jeu plus réaliste en sélectionnant le menu de jeu.

- Pour déconnecter la console de jeu et connecter un autre périphérique externe, annulez le mode Jeu dans le menu de configuration.
- Si vous affichez le menu du téléviseur en mode "**Mode Jeu**", l'écran vacille légèrement.
- **Mode Jeu** n'est pas disponible en mode **TV** et **PC** normal.
- **Si le Mode Jeu est activé :**
  – Le mode Picture bascule automatiquement sur **Standard** et les utilisateurs ne peuvent pas changer de mode.
  – Le mode Sound bascule automatiquement sur **Personnel** et les utilisateurs ne peuvent pas changer de mode. Réglez le son à l'aide de l'égaliseur.

❑ Verrouillage Canal → Arrêt / Marche

Cette fonction permet d'empêcher que des utilisateurs non autorisés, tels que des enfants, regardent des programmes inappropriés, en désactivant la vidéo et l'audio.

- L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
- Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est '0-0-0-0'. Vous pouvez modifier le code PIN en sélectionnant **Modifier PIN** dans le menu.
- Vous pouvez verrouiller certaines chaînes dans la liste des chaînes (voir page 9).
- **Verr Parental** est uniquement disponible en mode TV.

❑ Modifier PIN

Vous pouvez modifier le code personnel demandé pour pouvoir configurer le téléviseur.

- L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
- Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est '0-0-0-0'.
- Si vous avez oublié le code, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui rétablir le code '0-0-0-0' : **POWER** (Arrêt) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Marche).

❑ Verrouillage parental

Cette fonction permet d'empêcher certains utilisateurs, par exemple des enfants, de regarder des émissions inappropriées, en les protégeant à l'aide d'un code de 4 chiffres défini par l'utilisateur.

- L'option d'évaluation parentale diffère en fonction du pays.
- L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
- Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est '0-0-0-0'. Vous pouvez modifier le code PIN en sélectionnant **Modifier PIN** dans le menu.
- Une fois la signalétique définie, le symbole 🔒 s'affiche.
- **Autor.tout** : appuyez sur ce bouton pour déverrouiller toutes les évaluations TV.
  Bloq. tout : appuyez sur ce bouton pour verrouiller tous les classements TV.

❑ Sous-titres

Vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres. Utilisez ce menu pour définir le mode des sous-titres. **Normal** sélectionne les sous-titres de base ; **Malentendants** sélectionne les sous-titres pour personnes malentendantes.

- **Sous-titres → Arrêt/ Marche** : Active/désactive les sous-titres.
- **Mode → Normal / Malentendants** : Sélectionne le mode de la fonction Sous-titres.
- **Langue des sous-titres** : définit la Langue des sous-titres

- Si le programme visionné n'offre pas de fonction **Malentendants**, le mode **Normal** est automatiquement activé, même si le mode **Malentendants** est sélectionné.
- L'anglais est la langue par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.
- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SUBT.** de la télécommande.

❑ Langue du télétexte

Vous pouvez Sélectionne la langue du télétexte par type de langue.

- L'anglais est la langue par défaut si la langue sélectionnée n'est pas diffusée.

❑ Préférence

■ **Première Langue Audio / Deuxième Langue Audio / Langue princ. sous-titres / Langue sec. sous-titres / Première Langue Télétexte / Deuxième Langue Télétexte**

Cette fonction permet de sélectionner une des langues disponibles. La langue sélectionnée ici est la langue par défaut de la chaîne sélectionnée.

Si vous changez la langue, les options Subtitle Language, Audio Language et Teletext Language du menu Language sont automatiquement modifiées en conséquence.

Les options Subtitle Language, Audio Language et Teletext Language du menu Language présentent une liste des langues prises en charge par la chaîne actuelle et la langue sélectionnée est affichée en surbrillance. Si vous modifiez le paramètre de la langue, la nouvelle sélection n'est valable que pour la chaîne actuelle. Le nouveau paramétrage n'affecte pas le réglage des options Primary Subtitle Language, Primary Audio Language ou Primary Teletext Language du menu Preference.

❑ Texte numérique → Désactiver / Activer (Royaume-Uni uniquement)

Si le programme est diffusé avec du texte numérique, cette fonction est activée.

- **MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)**
  Norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Niveau supérieur à celui du système MPEG, qui inclut de l'hypermédia à liaison de données tel que des images fixes, le service de caractères, l'animation, les fichiers graphiques et vidéo et les données multimédia. MHEG est une technologie d'interaction de l'utilisateur en cours d'utilisation appliquée à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en réseau.

❑ Mélodie → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé

Il est possible de programmer la lecture d'une mélodie lors de la mise sous tension ou hors tension du téléviseur.

✎ **Aucune mélodie n'est lue dans les cas suivants :**

- Aucun son n'est émis par le téléviseur parce que le bouton **MUTE** a été actionné.
- Aucun son n'est émis par le téléviseur parce que le bouton (–) Volume a été actionné.
- Lorsque le téléviseur est mis hors tension par la fonction de veille.

❑ Mode éco. → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto.

Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous regardez la télévision le soir, réglez l'option du mode **Mode éco.** sur **Elevé** pour reposer vos yeux et réduire la consommation d'énergie.

✎ Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également définir l'option d'économie d'énergie en sélectionnant **Outils→ Mode éco.**.

❑ Interface commune

■ **CI Menu**

Permet à l'utilisateur d'opérer une sélection dans le menu du module CAM. Sélectionnez le menu CI Menu le menu PC Card.

■ **Infos sur l'application**

Contient des informations sur le module CAM inséré dans la fente CI et les affiche.

✎ Les informations sur l'application concernent la CI CARD. Vous pouvez installer le module CAM que le téléviseur soit allumé ou Arrêt

1. Achetez le module CI CAM chez le revendeur le plus proche ou par téléphone.

2. Insérez la CI CARD dans le module CAM, dans le sens indiqué par la flèche, jusqu'à ce qu'elle se loge en place.

3. Insérez le module CAM avec la CI CARD installée dans la fente de l'interface commune.
(Insérez le module CAM dans le sens indiqué par la flèche, à fond, de façon à ce qu'il soit parallèle à la fente.)

4. Vérifiez si une image est visible sur une chaîne à signal brouillé.

✎ Il se peut que le module CAM ne soit pas pris en charge dans certains pays ou régions. Vérifiez auprès de votre revendeur agréé.

Entrée / Assistance

Configuration du menu Input

❑ Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes telles que des lecteurs DVD/Blu-ray ou des récepteurs satellite (boîtiers décodeurs) connectées au téléviseur. Permet de sélectionner la source d'entrée de votre choix.

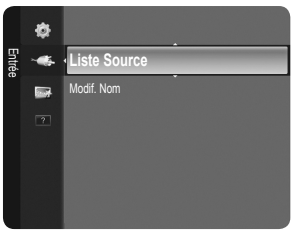

■ **TV / Ext. / AV / Composant / PC / HDMI1 / DVI / HDMI2 / HDMI3.**

✎ Vous ne pouvez sélectionner que des périphériques externes connectés au téléviseur. Dans **Liste Source**, les entrées connectées s'affichent en surbrillance en début de liste. Les entrées non connectées s'affichent en bas de liste.

✎ Le PC reste activé en permanence.

✎ **Utilisation des boutons de couleur de la télécommande dans la liste des sources**

- **Rouge** (**Rafraîchir**) : Actualise la liste des périphériques externes connectés.
- **TOOLS** (**Outils**) : Affiche les menus **Modif. Nom** et **Information**.

✎ Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher une source de signal externe. Vous pouvez sélectionner le mode TV en appuyant sur le bouton **TV** , les touches numériques (**0~9**) et le bouton **P** ∧/∨ de la télécommande.

❑ Modif. Nom

Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de source d'entrée.

■ **Magnétoscope / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeu / Caméscope / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV/ Blu-ray / HD DVD / DMA**

✎ Si un PC d'une résolution de 1920 x 1080 à 60 Hz est connecté au port **HDMI IN 1(DVI)**, vous devez régler le mode **HDMI/DVI** sur **DVI** ou **DVI PC** dans l'**Entrer le nom** du mode **Entrée**.

✎ Lorsque vous connectez un câble **HDMI/DVI** au port **HDMI IN 1(DVI)**, vous devez régler le mode **HDMI/DVI** sur **DVI** ou **DVI PC** dans l'**Entrer le nom** du mode **Entrée**.

Configuration du menu Support

❑ Diagnostic automatique

Test de l'image

Si vous pensez que l'image n'est pas optimale, exécutez le test d'image. Vérifiez la mire de couleur à l'écran pour voir si le problème persiste.

- **Oui** : si la mire de couleur n'apparaît pas où si elle est parasitée, sélectionnez **Oui**. Il se peut que le téléviseur soit défaillant. Demandez de l'aide au centre d'appel de Samsung.
- **Non**: si la mire de couleur s'affiche correctement, sélectionnez **Non**. Il se peut que l'équipement externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe.

Test du son

Si vous pensez que le son n'est pas optimal, exécutez le test du son. Vous pouvez contrôler le son en diffusant une mélodie préenregistrée sur le téléviseur. Le message "Le problème persiste-t-il pour ce test du son?" s'affiche à l'écran.

- Si les haut-parleurs du téléviseur restent muets, avant d'effectuer le test du son, vérifiez que l'option **Sélection Haut-parleur** est réglée sur **Haut-parleur TV** dans le menu Sound.
- La mélodie est diffusée pendant le test, même si l'option **Sélection Haut-parleurt** est réglée sur **Ht-parl ext** ou si le son a été désactivé en appuyant sur le bouton **MUTE**.

- **Oui** : si, pendant le test du son, vous n'entendez du son que d'un haut-parleur ou pas de son du tout, sélectionnez **Oui**. Il se peut que le téléviseur soit défaillant. Demandez de l'aide au centre d'appel de Samsung.
- **Non** : Si vous entendez du son des haut-parleurs, sélectionnez **Non**. Il se peut que l'équipement externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe.

Informations de signal (chaînes numériques uniquement)

À l'inverse des chaînes analogiques, dont la qualité de réception peut varier de "neigeuse" à claire, les chaînes numériques (HDTV) présentent une qualité de réception parfaite ou bien vous ne les recevez pas. Contrairement aux chaînes analogiques, vous ne pouvez donc pas syntoniser une chaîne numérique. Vous avez toutefois la possibilité de régler votre antenne pour améliorer la réception des chaînes numériques disponibles.

- Si l'indicateur d'intensité du signal indique que celui-ci est faible, réglez physiquement votre antenne afin d'en augmenter l'intensité. Continuez à régler l'antenne jusqu'à ce que trouver la position offrant le signal le plus puissant.

❑ Mise à niveau du logiciel

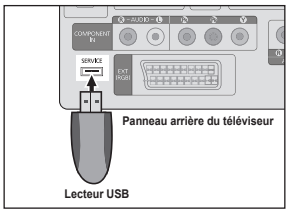

Pour garder le produit à jour avec les nouvelles fonctions de télévision numérique, des mises à jour logicielles sont régulièrement diffusées via le signal de télévision normal. Le téléviseur détecte automatiquement ces signaux et affiche la bannière de mise à jour logicielle. Vous avez le choix d'installer ou non la mise à jour.

USB

Insérez dans le téléviseur un lecteur USB contenant la mise à niveau du microprogramme. Veillez à ne pas couper l'alimentation ni retirer le lecteur USB pendant l'application des mises à niveau. Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, le téléviseur se met automatiquement hors puis sous tension. Vérifiez la version du micrologiciel une fois les mises à jour terminées. Lorsque le logiciel est mis à niveau, les paramètres vidéo et audio définis reprennent leur valeur par défaut (usine).

Il est recommandé de noter les paramétrages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

Canal

Mise à niveau du logiciel à l'aide du signal de diffusion.

Mise à niveau en mode veille

Pour poursuivre la mise à jour du logiciel en gardant le téléviseur sous tension, sélectionnez ON en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Une mise à jour manuelle a lieu automatiquement 45 minutes après que l'entrée en mode veille. Étant donné que la mise sous tension s'effectue de façon interne, il se peut que l'écran LCD s'allume légèrement. Ce phénomène peut se produire pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que la mise à jour logiciel soit terminée.

Autre logiciel

Affiche des informations sur la version du logiciel.

❑ Guide de connexion HD

Ce menu indique la méthode de connexion offrant la qualité optimale pour le téléviseur haute définition.
Consultez ces informations lors de la connexion de périphériques externes au téléviseur.

❑ Contacter Samsung

Consultez ces informations si le téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous voulez mettre à niveau le logiciel.
Vous pouvez consulter les informations concernant le centre d'appel, le produit et la méthode de téléchargement du logiciel.

À propos d'ANYNET+

Connexion de périphériques Anynet+

Anynet+ est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ avec votre télécommande Samsung.

Le système Anynet+ s'utilise uniquement avec des périphériques Samsung disposant de la fonction Anynet+. Pour vérifier que votre périphérique Samsung dispose de cette fonction, assurez-vous qu'il porte le logo Anynet+.

Connexion à un téléviseur

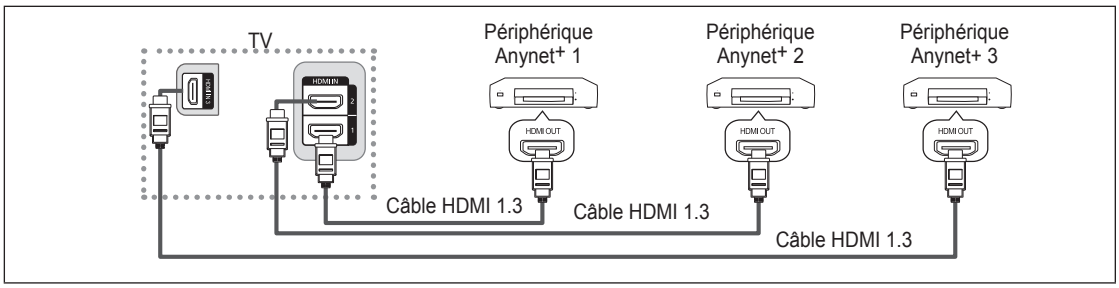

1. À l'aide d'un câble HDMI, reliez la prise **HDMI IN (1(DVI), 2** ou **3)** du téléviseur à la prise HDMI OUT du périphérique Anynet+ correspondant.

Connexion à un système home cinéma

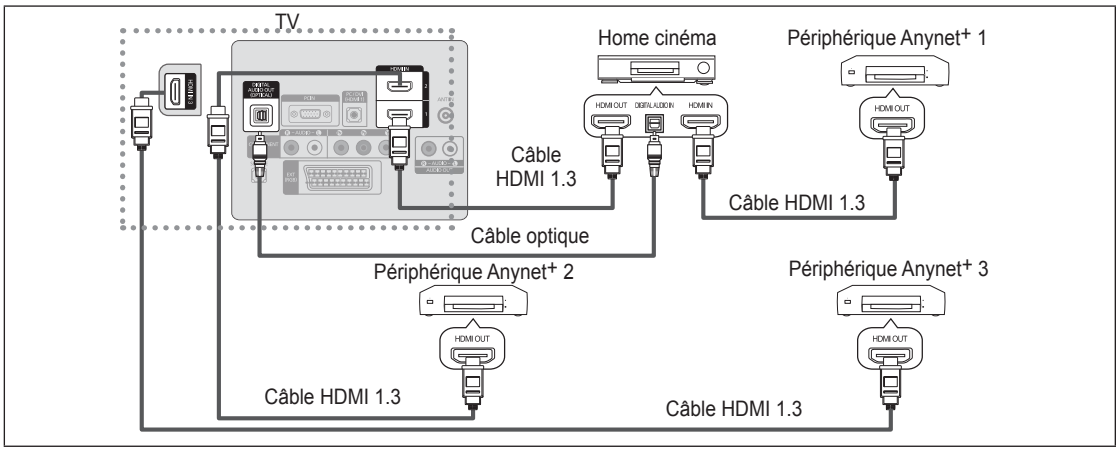

1. À l'aide d'un câble HDMI, reliez la prise **HDMI IN (1(DVI), 2** ou **3)** du téléviseur à la prise HDMI OUT du périphérique Anynet+ correspondant.
2. À l'aide d'un câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du système home cinéma à la prise HDMI OUT du périphérique Anynet+ correspondant.

- Connectez le câble optique entre la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** de votre téléviseur et l'entrée Digital Audio (audio numérique) de votre système home cinéma.
- Si vous suivez les instructions de connexion ci-avant, la prise optique produit uniquement un signal audio 2 voies. Vous n'entendrez du son qu'au niveau des haut-parleurs avant gauche et droit et du caisson de basses de votre système home cinéma. Pour écouter des chaînes audio 5.1, branchez la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du lecteur DVD/Blu-ray ou du décodeur câble/récepteur satellite (c.-à-d. périphérique Anynet 1 ou 2) directement sur l'amplificateur ou sur un système home cinéma, et non sur le téléviseur.
- Ne connectez qu'un seul système home cinéma.
- Vous pouvez connecter un périphérique Anynet+ à l'aide du câble HDMI 1.3. Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions+
- Anynet+ fonctionne si le périphérique compatible est en mode veille ou en marche.
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 périphériques AV. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 périphériques du même type.

Configuration d'Anynet+

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également afficher le menu Anynet+ en sélectionnant **Tools** → **Anynet+(HDMI-CEC)**.

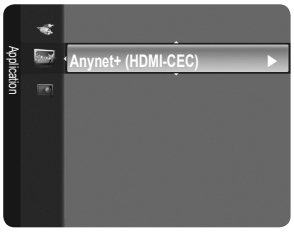

❑ Conf.

■ **Anynet+(HDMI-CEC)** → **Arrêt / Marche**

Pour utiliser la fonction Anynet+, l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** doit être activée.

Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont désactivées.

■ **Arrêt automatique** → **Non / Oui**

Extinction automatique d'un périphérique Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension

La source active sur la télécommande du téléviseur doit être définie sur TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+

Si vous réglez **Arrêt automatique** sur **Oui**, les périphériques connectés s'éteignent lors de la mise hors tension du téléviseur. Toutefois, si un périphérique est en train d'enregistrer, il se peut qu'il ne s'éteigne pas.

Commutation entre périphériques Anynet+

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Liste d'appareils**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

   La liste des périphériques Anynet+ connectés au téléviseur s'affiche. Si le périphérique souhaité est introuvable, appuyez sur le bouton rouge pour chercher des périphériques.

   Le menu **Liste d'appareils** ne s'affiche que si **Anynet+ (HDMI-CEC)**est activé dans le menu **Conf.**.

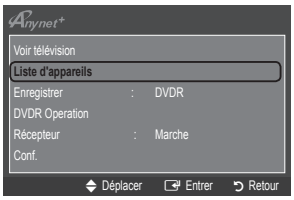

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un périphérique particulier, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Vous passez ainsi au périphérique sélectionné.

Le basculement vers le périphérique sélectionné peut prendre jusqu'à 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement en cours.

Le temps de recherche nécessaire dépend du nombre de périphériques connectés.

Au terme de la recherche, le nombre de périphériques trouvés ne s'affiche pas.

Bien que le téléviseur recherche automatiquement dans la liste des périphériques lors de sa mise sous tension avec le bouton de marche/arrêt, les périphériques connectés au téléviseur alors que celui-ci est déjà allumé ou dans certaines autres conditions ne s'affichent pas automatiquement dans la liste. Appuyez sur le bouton rouge pour rechercher le périphérique connecté.

Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Anynet+. Veillez à basculer vers un périphérique Anynet+ à l'aide de la **Liste d'appareils**.

Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des périphériques Anynet+ connectés au téléviseur.

MenuAnynet+	Description
Voir télévision	Le mode Anynet+ change en mode de diffusion TV.
Liste d'appareils	Affiche la liste des périphériques Anynet+.
Menu (nom_périphérique)	Affiche les menus du périphérique connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son menu de disque s'affiche.
Opération (nom_périphérique)	Affiche le menu de lecture du périphérique connecté. Par exemple, si un graveur DVD est connecté, son menu de lecture s'affiche.
Enregistrer: (*enregistreur)	Lance immédiatement l'enregistrement avec le graveur (cette fonction n'est disponible que pour les périphériques prenant en charge la fonction d'enregistrement).
Arrêter Enr.: (*enregistreur)	Arrête l'enregistrement.
Récepteur	Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.

Si plusieurs enregistreurs sont connectés, ils s'affichent sous la forme (*enregistreur) ; si un seul enregistreur est connecté, il s'affiche sous la forme (*nom_périphérique).

Boutons de la télécommande du téléviseur disponibles en mode Anynet+

Type de périphérique	État de fonctionnement	Boutons disponibles
Périphérique Anynet+	Après basculement vers le périphérique, lorsque son menu s'affiche à l'écran.	Touches numériques ▲/▼/◄/►/bouton **ENTER** Boutons de couleur / Bouton **EXIT**
	Après basculement vers le périphérique, pendant la lecture d'un fichier.	◄◄(recherche vers l'arrière) / ►►(recherche vers l'avant) / ■(**Arrêter**) / ►(**Lire**) / ❚❚(**Pause**)
Périphérique à tuner intégré	Après basculement vers le périphérique, lorsque vous regardez un programme télévisé.	Bouton **P** ∨ / **P** ∧
Périphérique audio	Lorsque le récepteur est activé.	Bouton Volume / **MUTE**

- La fonction Anynet+ n'est utilisable que si la source active définie sur la télécommande est TV.
- Le bouton ● ne fonctionne que si le périphérique est dans un état où l'enregistrement est possible.
- Il est impossible de commander des périphériques Anynet+ à l'aide des boutons situés sur le téléviseur. Vous ne pouvez commander des périphériques Anynet+ qu'au moyen de la télécommande du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau le périphérique Anynet+
- Les fonctions d'Anynet+ n'opèrent pas sur des produits d'autres fabricants.
- Les opérations ◄◄, ►► peuvent varier en fonction du périphérique.

Enregistrement

Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur Samsung.

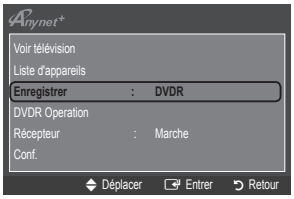

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Enregistrer** : (nom_périphérique), puis appuyez sur le bouton **ENTER**. L'enregistrement commence.
   - **S'il y a plusieurs périphériques d'enregistrement**
     Si plusieurs enregistreurs sont connectés, leur liste s'affiche.
     Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un périphérique, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. L'enregistrement commence.
   - **Si l'enregistreur n'est pas affiché**
     Sélectionnez **Liste d'appareils**, puis appuyez sur le bouton rouge pour rechercher des périphériques.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Vous pouvez effectuer un enregistrement en sélectionnant **Enregistrer** : (nom_périphérique).
- Appuyer sur le bouton ■ permet d'enregistrer ce que vous regardez. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre périphérique, elle est enregistrée.
- Avant d'enregistrer, vérifiez la connexion de la fiche d'antenne au périphérique d'enregistrement. Pour connecter correctement une antenne à un périphérique d'enregistrement, reportez-vous au mode d'emploi de ce dernier.

Écoute via un récepteur (home cinéma)

Vous pouvez écouter du son via un récepteur au lieu du haut-parleur du téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "**Récepteur**": Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Si votre récepteur ne prend en charge que l'audio, il se peut qu'il ne figure pas dans la liste des périphériques.
- Le récepteur fonctionnera lorsque vous aurez correctement raccordé la fiche d'entrée optique du récepteur à la prise de sortie numérique (optique) **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur.
- Lorsque le récepteur home cinéma est sous tension, vous pouvez entendre du son sortant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur affiche un signal DTV (air), il envoie un son canal 5.1 au récepteur du home cinéma. Lorsque la source est un composant numérique (par exemple, un DVD) connecté au téléviseur TV via HDMI, le récepteur home cinéma n'émet qu'un son 2 voies.
- Si une coupure de courant se produit alors que l'option **Récepteur** est définie sur **Marche** (câble d'alimentation débranché ou panne de courant), il se peut que l'option **Sélection Haut-parleur** soit définie sur **Ht-parl ext** lorsque vous rallumez le téléviseur (Voir page 17).

Dépannage d'Anynet+

Problème	Solution possible
Anynet+ ne fonctionne pas.	● Vérifiez si le périphérique est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les périphériques compatibles Anynet+. ● Ne connectez qu'un seul récepteur (home cinéma). ● Vérifiez si le cordon d'alimentation du périphérique Anynet+ est bien connecté. ● Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI 1.3 du périphérique Anynet+. ● Vérifiez qu'Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur marche dans le menu de configuration d'Anynet+. ● Vérifiez si la télécommande du téléviseur est en mode TV. ● Vérifiez s'il s'agit d'une télécommande spéciale Anynet+. ● Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (recherche de chaînes, Plug & Play, etc.). ● Lorsque vous branchez ou retirez le câble HDMI 1.3, veillez à relancer une recherche de périphérique ou à éteindre et rallumer votre téléviseur. ● Vérifiez si la fonction Anynet+ du périphérique Anynet+ est activée.
Je veux démarrer Anynet+.	● Assurez-vous que le périphérique Anynet+ est correctement connecté au téléviseur et que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur marche dans le menu de configuration d'Anynet+. ● Appuyez sur le bouton **TV** de la télécommande pour basculer vers le téléviseur. Appuyez ensuite sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu Anynet+, puis sélectionnez le menu de votre choix.
Je veux quitter Anynet+.	● Sélectionnez Voir télévision dans le menu Anynet+. ● Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande, puis sélectionnez un périphérique non compatible Anynet+ ● Appuyez sur **P** ∨/∧ et **PRE-CH** pour modifier le mode TV (remarque : le bouton de chaîne ne fonctionne que si aucun périphérique Anynet+ à tuner intégré n'est connecté).
Le message "Connexion à Anynet+" s'affiche à l'écran.	● Il est impossible d'employer la télécommande pendant la configuration d'Anynet+ ou le basculement en mode de visualisation. ● La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du basculement en mode de visualisation.
Le périphérique Anynet+ ne lit pas.	● Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture quand une opération Plug & Play est en cours.
Le périphérique connecté ne s'affiche pas.	● Vérifiez si le périphérique prend en charge les fonctions Anynet+. ● Vérifiez si le câble HDMI 1.3 est correctement connecté. ● Vérifiez qu'Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur marche dans le menu de configuration d'Anynet+. ● Lancez une nouvelle recherche de périphériques Anynet+. ● Vous ne pouvez connecter un périphérique Anynet+ qu'à l'aide d'un câble HDMI 1.3. Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions+ ● En cas d'arrêt anormal résultant d'une déconnexion du câble HDMI ou du câble d'alimentation, ou encore d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche de périphériques.
Impossible d'enregistrer le programme TV.	● Vérifiez que la fiche d'antenne est correctement branchée sur le périphérique d'enregistrement.
Le son du téléviseur ne sort pas par le récepteur.	● Reliez le téléviseur au récepteur à l'aide du câble optique.

RECOMMANDATION D'UTILISATION

Fonction Télétexte

La plupart des chaînes de télévision offrent des services d'informations écrites via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Vous pouvez, en outre, sélectionner différentes options à l'aide des touches de la télécommande.

- Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.
- Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

❶ **(mode)**
Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur cette touche en mode LISTE, vous basculez en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page de télétexte dans une liste à l'aide du bouton (store).

❷ **(mémoriser)**
Permet d'enregistrer les pages de télétexte.

❸ **(taille)**
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher la moitié inférieure de l'écran, appuyez de nouveau sur cette touche. Pour rétablir le mode d'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.

❹ **(afficher)**
Permet d'afficher le texte masqué (par exemple, les réponses à un questionnaire). Pour rétablir le mode d'affichage normal, appuyez de nouveaux dessus.

❺ **Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)**
Si une société de télédiffusion utilise le système FASTEXT, les différentes rubriques d'une page de télétexte sont associées à un code couleur qui permet de les sélectionner à l'aide des touches de couleur de la télécommande. Appuyez sur la touche dont la couleur correspond à celle de la rubrique souhaitée. La page affiche d'autres informations en couleur que vous pouvez sélectionner de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur la touche de couleur correspondante.

❻ **(télétexte actif/mixte)**
Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi la chaîne diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur cette touche pour superposer le télétexte à l'émission en cours de diffusion.

❼ **(Quitter)**
Quitte l'affichage du télétexte.

❽ **(page secondaire)**
Permet d'afficher une page secondaire.

❾ **(page suivante)**
Permet d'afficher la page de télétexte suivante.

❿ **(page précédente)**
Permet d'afficher la page de télétexte précédente.

⓫ **(index)**
Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire) à tout moment.

⓬ **(maintenir)**
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui défilent automatiquement. Pour reprendre l'affichage de celles-ci, appuyez de nouveau sur cette touche.

⓭ **(annuler)**
Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.

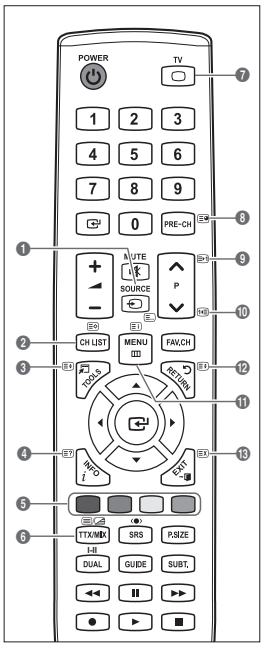

Les pages de télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Contenu
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

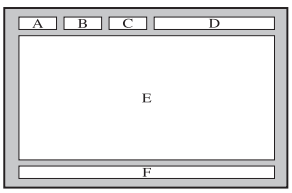

- Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent successivement. Ces pages sont accessibles en :
  - entrant le numéro de page ;
  - sélectionnant un titre dans une liste ;
  - sélectionnant un titre de couleur (système FASTEXT).
- Le téléviseur prend en charge le niveau de télétexte 2.5 qui peut afficher des graphiques ou textes supplémentaires.
- En fonction de la transmission, des panneaux latéraux vides peuvent apparaître lors de l'affichage du télétexte.
- Dans ce cas, les graphiques ou textes supplémentaires ne sont pas transmis.
- Les téléviseurs plus anciens qui ne prennent pas en charge la version 2.5 ne peuvent pas afficher les graphiques et textes supplémentaires, indépendamment de la transmission télétexte.
- Appuyez sur le bouton **TV** pour quitter l'affichage du télétexte.
- Télétexte 16:9 - Format d'image 16:9

Montage du socle

- **Préréglage**: Placez le support du guide et le goulot du couvercle sur le socle et fixezles **à** l'aide des vis. Uniquement applicable aux modèles 32 pouces.

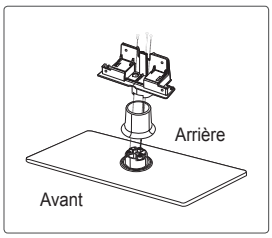

1. Fixez le téléviseur LCD sur le socle.
   - Le téléviseur doit être porté par au moins deux personnes.
   - Veillez à bien faire la distinction entre l'avant et l'arrière du socle lors de l'assemblage.
   - Pour être certain d'installer le téléviseur sur son socle au niveau approprié, n'exercez pas de pression vers le bas excessive sur ses côtés supérieurs gauche et droit.
2. Insérez deux vis dans l'emplacement ❶, puis deux autres dans l'emplacement ❷.
   - Redressez le produit et serrez les vis. Si vous serrez les vis tandis que le téléviseur LCD est couché, il se peut qu'il penche d'un côté.
   - Le socle est monté pour les modèles dont l'écran a une diagonale égale ou supérieure à 37 pouces.

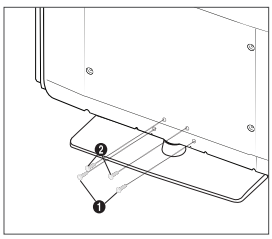

Installation du kit de montage mural

Des éléments de montage mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments de montage mural. Faites appel à un technicien pour vous aider à installer le support mural.

Samsung Electronics ne saurait être tenu pour responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

⚠ N'installez pas le kit de montage mural lorsque le téléviseur est sous tension. Cela pourrait entraîner une blessure par choc électrique.

- Enlevez le support, puis bouchez l'orifice de la base avec un capuchon fixé à l'aide de deux vis.

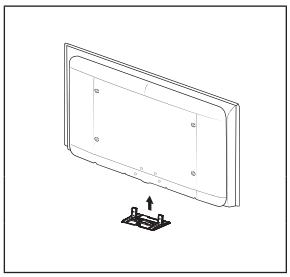

Utilisation du verrou antivol Kensington

Le verrou Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système en cas d'utilisation dans un lieu public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour savoir comment l'utiliser correctement. Le dispositif de verrouillage est vendu séparément. L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans le logement Kensington du téléviseur LCD (❶), puis tournez-le dans le sens de verrouillage (❷).
2. Branchez le câble du verrou Kensington (❸).
3. Fixez le câble du verrou Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

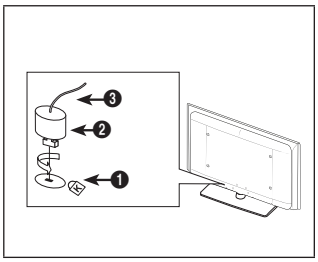

Sécurisation de l'emplacement d'installation

Respectez les distances requises entre le produit et d'autres objets (p. ex. murs) pour assurer une ventilation adéquate.
Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou un problème avec le produit en raison de l'augmentation de la température interne de ce dernier.
Installez le produit de manière à respecter les distances requises indiquées sur la figure.

- En cas d'utilisation d'un support ou de montage mural, n'utilisez que des pièces Samsung Electronics.
  - L'emploi de pièces d'un autre fabricant risque d'entraîner des problèmes avec le produit ou d'occasionner des blessures dues à la chute du produit.
  - L'emploi de pièces d'un autre fabricant risque d'entraîner un problème avec le produit ou de provoquer un incendie en raison de l'augmentation de la température interne du produit due à une ventilation insuffisante.
- L'aspect peut varier en fonction du produit.

Installation du produit sur un support

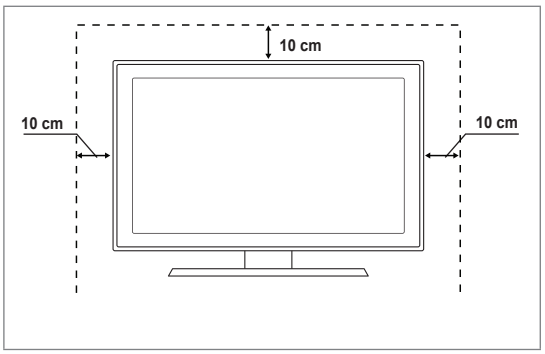

Montage mural du produit

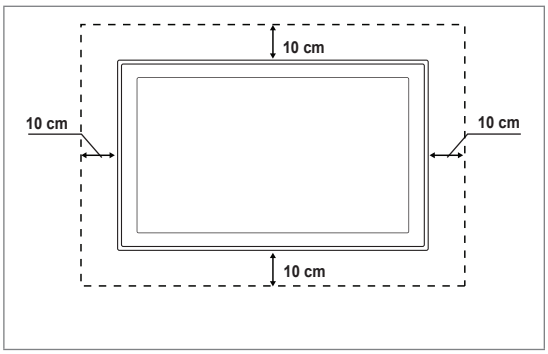

Fixation du téléviseur au mur

Attention : Si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez en particulier, à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves pouvant entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur :

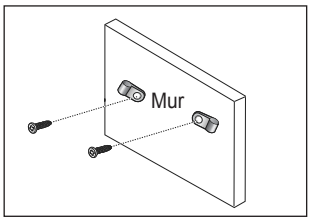

1. Glissez les vis dans les colliers, puis fixez-les solidement au mur. Assurez-vous que les vis sont solidement fixées au mur.
   - En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
   - Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.

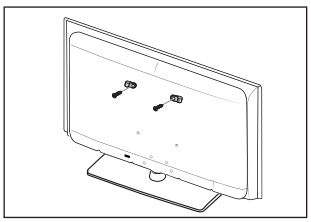

2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, glissez-les dans les colliers, puis fixez-les de nouveau sur le téléviseur.
   - Il est possible que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
   - Caractéristiques des vis
   - Pour un téléviseur LCD 17 à 29 pouces : M4 X L15 / Pour un téléviseur LCD 32 à 40 pouces : M6 X L15

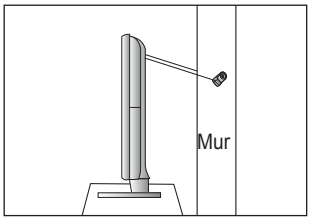

3. Reliez les bagues fixées au téléviseur et celles fixées sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
   - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
   - Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
   - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

Dépannage : Avant de contacter un technicien

Aucune image ni aucun son	● Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché à une prise murale. ● Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton de marche/arrêt du téléviseur. ● Vérifiez les réglages du contraste et de la luminosité de l'image. ● Vérifiez le volume.
Image normale, mais aucun son	● Vérifiez le volume. ● Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été actionné. ● Vérifiez les paramètres **Sélection Haut-parleur**.
L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote sans arrêt.	● Sur votre ordinateur, contrôlez l'alimentation et le câble du signal. ● Le téléviseur utiliser son système de gestion de l'alimentation. ● Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
Aucune image ou image en noir et blanc	● Réglez les paramètres de couleur. ● Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence de son et d'image	● Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le fonctionnement du téléviseur et éloignez-le. ● Branchez le téléviseur à une autre prise secteur.
Image neigeuse ou floue, distorsion du son	● Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de l'antenne. ● Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	● Remplacez les piles de la télécommande. ● Nettoyez la lentille de la télécommande. ● Contrôlez les bornes des piles.
Le message "Vérifiez le câble de signal" s'affiche	● Assurez-vous que le câble du signal est correctement connecté au PC et aux sources vidéo. ● Assurez-vous le PC et les sources vidéo sont sous tension.
En mode PC, le message "Mode non pris en charge." s'affiche.	● Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de la carte vidéo. ● Comparez ces valeurs aux données des modes d'affichage.
L'image endommagée apparaît dans le coin de l'écran	● Si **Adapter à l'écran Adapter écran** est sélectionné sur certains périphériques externes, l'image endommagée peut apparaître dans le coin de l'écran. Ce problème est dû à des périphériques, pas au téléviseur.
Le message "Rétablit tous les paramètres aux réglages prédéfinis en usine" s'affiche.	● Il s'affiche lorsque vous appuyez longuement sur le bouton **EXIT**. Les valeurs par défaut des paramètres du produit sont rétablies.
Il se peut que vous voyiez de petites particules si vous regardez de près le bord du cadre de l'écran du téléviseur.	● Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.

✎ L'écran TFT LCD comporte un panneau constitué de sous-pixels (6 220 800) dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ceux-ci n'ont aucune incidence sur les performances du produit.

Caractéristiques

Nom du modèle	**LE32B530**
Taille de l'écran (diagonale)	32 pouces
Résolution du PC (Optimale)	1 920 x 1 080 à 60 Hz
Son (Sortie)	10 W x 2
Dimensions (L x P x H)	
Corps	801 X 88 X 518 mm
Avec socle	801 X 220 X 562 mm
Poids	
Avec socle	12 kg
Considérations environnementales	
Température de fonctionnement	10°C à 40°C (50°F à 104°F)
Humidité en cours de fonctionnement	10 % à 80 %, sans condensation
Température de stockage	-20°C à 45°C (-4°F à 113°F)
Humidité sur le lieu de stockage	5 % à 95 %, sans condensation
Socle orientable	
Gauche / droite	-20˚ ~ 20˚

✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

✎ Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.

✎ Concernant l'alimentation et la consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.

❑ Hinweis zu Digitalfernsehgeräten

1. Die Funktionalitäten für Digital TV (DVB) stehen nur in Ländern/Regionen zur Verfügung, in denen digitale terrestrische DVB-T-Signale (MPEG2 und MPEG4 AVC) gesendet werden oder in denen Sie Zugang zu einem kompatiblen Kabelfernsehdienst mit DVB-C (MPEG2 und MPEG4 AAC) haben. Fragen Sie Ihren örtlichen Händler, wenn Sie Informationen über die Verfügbarkeit von DVB-T oder DVB-C in Ihrer Gegend benötigen.
2. DVB-T ist der Standard des europäischen DVB-Konsortiums für die terrestrische Versorgung mit digitalem Fernsehen, und DVB-C ist der Standard des Konsortiums für die Versorgung mit digitalem Kabelfernsehen. Allerdings werden manche Unterscheidungsmerkmale wie EPG (elektrische Programmzeitschrift), VOD (Video on Demand) usw. in dieser Spezifikation nicht berücksichtigt. Deshalb können sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht unterstützt werden.
3. Zwar hält dieses Fernsehgerät die aktuellen Standards der DVB-T- und DVB-C-Spezifikationen [August 2008] ein, aber es kann nicht garantiert werden, dass die Kompatibilität mit zukünftigen digitalen terrestrischen DVB-T und DBV-C-Signalen gewahrt bleibt.
4. Manche Kabelfernsehanbieter verlangen zusätzliche Gebühren für solch einen Dienst, und möglicherweise wird verlangt, dass Sie den Vertragsbedingungen des Unternehmens zustimmen.
5. Manche Digitalfernsehfunktionen sind in einigen Ländern oder Regionen möglicherweise nicht verfügbar, und bei DVB-C kann das Gerät möglicherweise nicht mit allen Anbietern störungsfrei zusammenarbeiten.
6. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit dem Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.

❑ Vorsichtsmaßnahmen beim Anzeigen von Standbildern

Ein Standbild kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Bildschirms führen.

- Zeigen Sie Standbilder und teilweise unbewegte Bilder nicht länger als 2 Stunden auf dem LCD-Bildschirm an, da das Bild auf diese Weise einbrennen kann. Das Einbrennen von Standbildern wird auch als „Bildkonservierung“ bezeichnet. Sie können das Einbrennen vermeiden, indem Sie die Helligkeit und den Kontrast des Bildschirms beim Anzeigen von Standbildern verringern.
- Der Betrieb des LCD-Monitors im Format 4:3 für einen längeren Zeitraum kann links, rechts und in der Mitte des Monitors Spuren der Bildränder hinterlassen, die durch die unterschiedliche Lichtemission auf dem Monitor verursacht werden. DVD- oder Spielekonsole-Wiedergabe können einen ähnlichen Effekt verursachen. Schäden, die durch die o. g. Effekte verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.
- Durch das Anzeigen der Standbilder von Videospielen oder vom PC über einen gewissen Zeitraum hinaus können partielle Nachbilder entstehen. Um diesen Effekt zu verhindern, verringern Sie Helligkeit und Kontrast, wenn Sie Standbilder anzeigen möchten.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

INHALT

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Bedienfeld....2
- Zubehör....2
- Anschlussfeld....3
- Fernbedienung....5
- Batterien in die Fernbedienung einsetzen....5

BEDIENUNG

- Anzeigen von Menüs....6
- Fernsehgerät in den Standby-Modus schalten....7
- Plug & Play-Funktion....7

SENDERSTEUERUNG

- Konfigurieren des Kanalmenüs....8
- Verwalten von Kanälen....10

BILDSTEUERUNG

- Konfigurieren des Bildmenüs....12
- Verwenden Ihres Computers als Computerbildschirm (PC)....14
- Fernsehgerät mithilfe des PCs einstellen....15

AUDIOSTEUERUNG

- Konfigurieren des Tonmenüs....16
- Tonmodus wählen....17

EINSTELLUNGEN

- Konfigurieren der Menüeinstellungen....18

EINGANG / UNTERSTÜTZUNG

- Konfigurieren des Signalquellenmenüs....20
- Konfigurieren des Supportmenü....21

INFORMATIONEN ZU ANYNET+

- Anschließen von Anynet+-Geräten....22
- Einrichten von Anynet+....23
- Wechseln zwischen von Anynet+-Geräten....23
- Aufnahme....24
- Wiedergabe über einen Receiver (Heimkinosystem)....24
- Fehlerbehebung für Anynet+....25

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN BETRIEB

- Videotextfunktion....26
- Anbringen des Standfußes....27
- Anbringen der Wandhalterung....27
- Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung....27
- Absichern des Einbaubereichs....28
- Befestigen des Fernsehgeräts an der Wand....28
- Fehlerbehebung: Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst....29
- Technische Daten....29

Deutsch

❑ **Lizenz**

TruSurround HD, SRS und das (●) Symbol sind eingetragene Marken von SRS Labs, Inc.Die **TruSurround HD**-Technologie wird unter Lizenz von SRS Labs, Inc. in das System integriert.

Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories: Dolby sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

❑ **Symbol**

Hinweis | Zielwahltaste | TOOLS-Taste

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Handbuch dienen nur zur Information und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen. Technische Änderungen und Änderungen am Design des Geräts, insbesondere zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Geräts, sind jederzeit vorbehalten.

Bedienfeld

- Form und Farbe des Geräts können sich je nach Modell unterscheiden.
- Sie können auch jederzeit die Tasten auf der Seitenverkleidung verwenden.

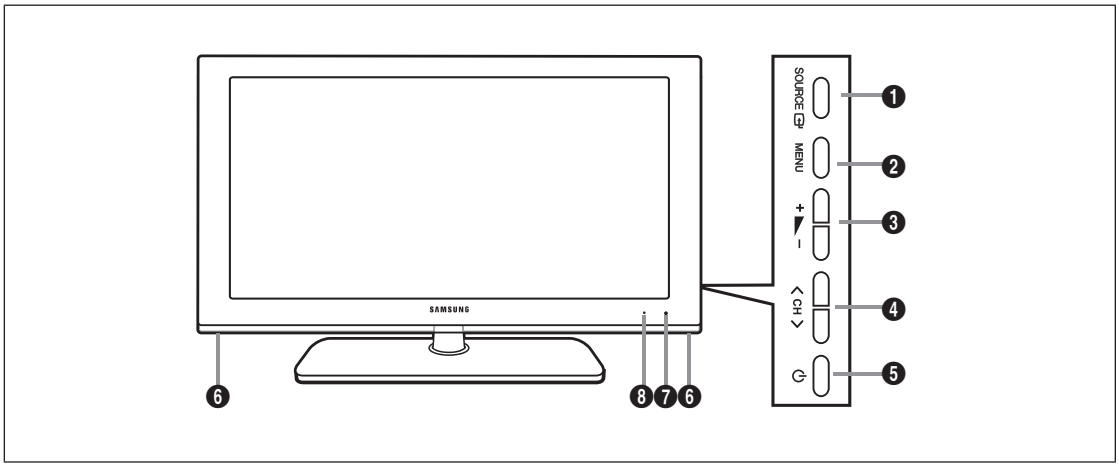

1. **SOURCE** ↵: Schaltet zwischen allen verfügbaren Signalquellen um. Im Bildschirmmenü können Sie diese Taste wie die Eingabetaste (**ENTER** ↵) auf der Fernbedienung verwenden.
2. **MENU**: Drücken Sie diese Taste, um ein Bildschirmmenü zu den Funktionen Ihres Fernsehgeräts einzublenden.
3. **– +**: Hiermit erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
   Im Bildschirmmenü können Sie die **– +**-Schaltflächen wie die Tasten ◄ und ► auf der Fernbedienung verwenden.
4. **CH**: Hiermit wechseln Sie den Kanal. Im Bildschirmmenü können Sie die **CH**-Schaltflächen wie die Tasten ▼ und ▲ auf der Fernbedienung verwenden.
5. ⏻ **(Netztaste)**: Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein- und auszuschalten.
6. **LAUTSPRECHER**
7. **FERNBEDIENUNGSSENSOR**: Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor am Fernsehgerät.
8. **BETRIEBSANZEIGE**: Beim Einschalten des Fernsehgeräts blinkt die Netzleuchte kurz und erlischt anschließend. Im Standbymodus leuchtet die Anzeige permanent.

Zubehör

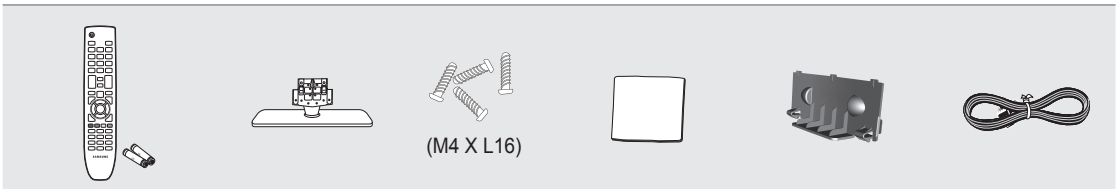

Fernbedienung und 2 Batterien (Typ AAA)	Standfuß	4 Schrauben Fuß	Reinigungstuch	Untere Abdeckung	Netzkabel

- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte
- Sicherheitshinweise

Überprüfen Sie die Verpackung Ihres LCD-Fernsehgeräts auf Vollständigkeit. Falls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

Garantiekarte / Sicherheitshinweise (nicht überall verfügbar)

Die Farbe und die Form der Teile kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Anschlussfeld

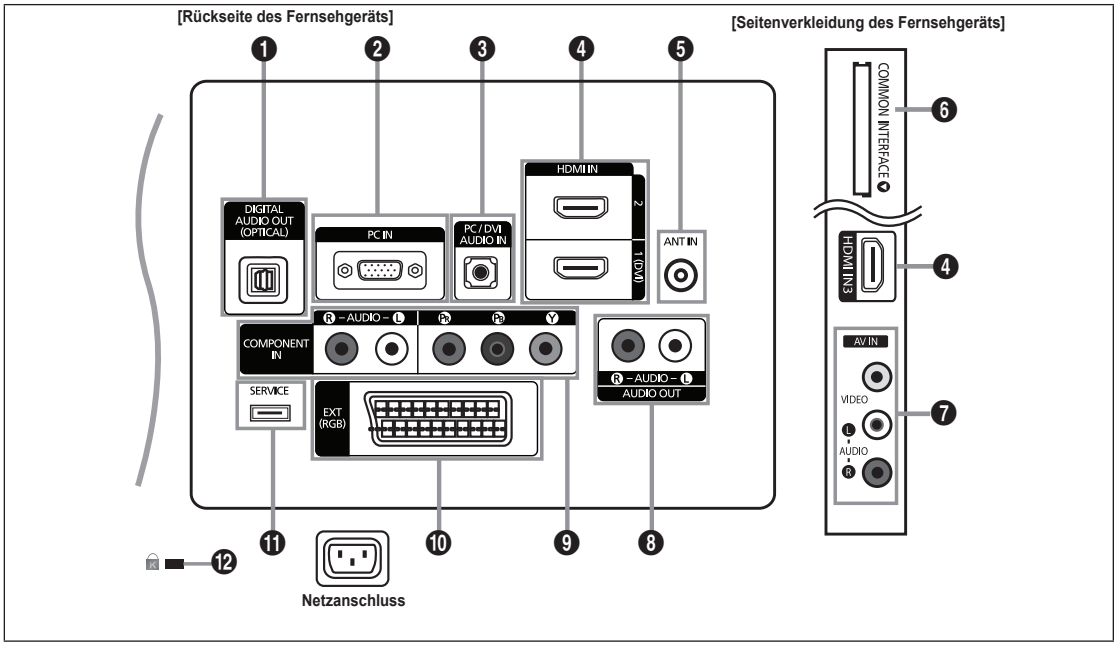

- Form und Farbe des Geräts können sich je nach Modell unterscheiden.
- Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen möchten, muss das Gerät unbedingt ausgeschaltet sein.
- Achten Sie beim Anschließen eines externen Geräts auf die Farbcodierung: Stecker und Buchse müssen die gleiche Farbe aufweisen.

1 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

– Anschluss für ein Digitalaudio-Gerät wie z. B. ein Heimkinosystem.

- Wenn die HDMI IN-Anschlüsse verbunden sind, wird über den Anschluss **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** am Fernseher nur 2-Kanalton ausgegeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den optischen Ausgang am DVD-Player oder an der Kabel-/Sat-Box direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen und nicht an das Fernsehgerät.

2 PC IN

– Anschließen an den Videoausgang Ihres PCs.

3 PC/DVI AUDIO IN

– Anschließen an den Audioausgang Ihres PCs.

– DVI-Audioausgänge für externe Geräte.

4 HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2, HDMI IN 3

– Anschließen an die HDMI-Buchse von Geräten mit HDMI-Ausgang.

- Beim Anschluss von Geräten über HDMI-Schnittstelle ist keine zusätzliche Audioverbindung erforderlich.
- Verwenden Sie den **HDMI IN 1(DVI)**-Anschluss für DVI-Verbindungen mit einem externen Gerät. Verwenden Sie ein DVI-HDMI-Kabel oder einen DVI-HDMI-Adapter (DVI auf HDMI) für den Videoanschluss und die **PC/DVI AUDIO IN**-Anschlüsse für die Audioverbindung.
- Sie können diese Anschlüsse auch verwenden, um an einen PC anzuschließen.
- Was ist HDMI?

  HDMI, die "hochauflösende Multimediaschnittstelle" ermöglicht die Übertragung von hochauflösenden digitalen Videodaten und mehreren Kanälen mit Digitalaudio.

  Mit dem entsprechenden Kabel ermöglicht der HDMI/DVI-Anschluss DVI-Verbindungen zu einem erweiterten Gerät (nicht mitgeliefert).

  Der Unterschied zwischen HDMI und DVI besteht darin, dass ein Gerät mit HDMI kleiner ist, mit dem Kopierschutz HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection/ digitaler Kopierschutz) ausgestattet ist und digitalen Mehrkanalton unterstützt.
- Bei dem Fernsehgerät erfolgt u. U. keine Tonausgabe und das Fernsehbild weist evtl. anormale Farben auf, wenn DVD- oder Blu-ray-Player bzw. Kabel- oder Satellitenreceiver angeschlossen werden, die HDMI-Versionen vor 1.3 unterstützen. Beim Anschluss eines älteren HDMI-Kabels und fehlender Tonausgabe schließen Sie das HDMI-Kabel an den **HDMI IN 1(DVI)**-Abschluss und die Audiokabel an die **PC/DVI AUDIO IN**-Anschlüsse auf der Rückseite des Fernsehgeräts an. Wenn dies der Fall ist, erfragen Sie bei Firma, die Ihnen den DVD- oder Blu-ray-Player bzw. den Kabel- oder Satellitenreceiver geliefert hat, die eingesetzte HDMI-Version. Anschließend fordern Sie ein Firmwareupdate an. HDMI-Kabel für andere Versionen als 1.3 können störendes Flackern des Bildschirms verursachen oder zum völligen Ausfall des Fernsehgeräts führen.

5 ANT IN

Anschluss an eine Antenne oder eine Kabelfernsehanlage.

❻ **COMMON INTERFACE-Steckplatz**

– Ohne eingelegte "CI-Karte" zeigt das Fernsehgerät auf einigen Kanälen ein "gestörtes Signal" an.
– Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der CI-Karte, Hostkennung und anderen Angaben wird nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
– Wenn die Konfiguration der Kanalinformationen abgeschlossen ist, wird die Meldung "Udating Completed" angezeigt. Dies bedeutet, dass die Kanalliste aktualisiert wurde.

✎ Sie müssen die CI-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber beschaffen. Ziehen Sie die CI-Karte vorsichtig mit den Händen heraus. Sie könnte beim Herunterfallen beschädigt werden.
✎ Die Richtung, in der Sie die Karte einlegen müssen, ist darauf mit einem Pfeil markiert.
✎ Die Position des **COMMON INTERFACE**-Steckplatzes ist modellabhängig.
✎ Zugangsmodule werden in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Fragen Sie diesbezüglich Ihren offiziellen Samsung-Händler.
✎ Die CI+-Funktion steht nur im Modell LE********P zur Verfügung.
Bei Problemen wenden Sie sich an den Dienstanbieter.

❼ **AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]**

– Schließen Sie ein Cinch-Kabel an ein geeignetes A/V-Gerät (z. B. Videorecorder, DVD-Player oder Camcorder) an.
– Verbinden Sie das eine Ende des Cinch-Audiokabels mit dem Anschluss **[R-AUDIO-L]** Ihres Geräts und das andere Ende mit den entsprechenden Audioausgängen des A/V-Geräts.

❽ **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]**

– Verbinden Sie das eine Ende des Cinch-Audiokabels mit dem Anschluss **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende mit den entsprechenden Audioeingängen des Verstärkers oder DVD-Heimkinosystems.

❾ **COMPONENT IN**

– Verbinden Sie den Komponentenanschluss (P_R, P_B, Y) auf der Rückseite des Fernsehgeräts mit Hilfe des (optionalen) Komponenten-Videokabels mit den entsprechenden Komponenten-Videoausgängen des DTV- oder DVD-Geräts.
– Wenn Sie sowohl die Set-Top-Box als auch ein DTV- (oder DVD)-Gerät anschließen möchten, verbinden Sie die Set-Top-Box mit dem DTV- (oder DVD)-Gerät, und verbinden Sie das DTV- oder DVD-Gerät mit dem Komponentenanschluss (P_R, P_B, Y) des Fernsehgeräts.
– Die P_R, P_B und Y-Anschlüsse von Komponentengeräten (DTV oder DVD) sind manchmal mit Y, B-Y und R-Y bzw. Y, Cb und Cr beschriftet.
– Verbinden Sie den Audioausgang **[R-AUDIO-L]** auf der Rückseite des Fernsehgeräts über Cinch-Audiokabel (optional) mit dem entsprechenden Audioausgang des DTV- oder DVD-Geräts.

❿ **EXT(RGB)**

Anschluss	Eingang			Ausgang
	Video	Audio (L / R)	RGB	Video + Audio (L / R)
EXT	O	O	O	Nur TV- oder DTV-Ausgang verfügbar.

– Ein- und Ausgänge für externe Geräte wie z. B. Videorecorder, DVD-Player, Spielekonsolen oder Video-Disc-Player.

⓫ **SERVICE**

– Anschluss für Softwareaktualisierungen.

⓬ **KENSINGTON-SCHLOSS** (modellabhängig)

– Das (optionale) Kensington-Schloss dient zur Sicherung des Fernsehgeräts bei Verwendung an einem öffentlichen Ort. Wenn Sie ein Schloss verwenden möchten, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Fernsehgerät erworben haben.

✎ Die Position des Kensington-Schlosses ist modellabhängig.

Fernbedienung

- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 7 m.
- Die Leistungsfähigkeit der Fernbedienung kann durch starke Lichteinstrahlung beeinträchtigt werden.
- Form und Farbe des Geräts können sich je nach Modell unterscheiden.

1. **POWER**: Standby-Taste des Fernsehgeräts.
2. **ZIFFERNTASTEN**: Hiermit wechseln Sie den Kanal.
3. **ENTER↵ :** Die Funktion dieser Taste entspricht der Taste **ENTER↵** bei den Navigationstasten. Wenn Sie die Zifferntasten verwenden, um den Kanal zu wechseln, geben Sie die Kanalnummer ein und drücken Sie dann die Taste **ENTER↵**. Danach wird der gewünschte Kanal direkt eingeschaltet.
4. **– +** : Hiermit erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
5. **SOURCE**: Hiermit können Sie alle verfügbaren Videosignalquellen anzeigen und auswählen.
6. **CH LIST**: Hiermit zeigen Sie die Kanalliste auf dem Bildschirm an.
7. **TOOLS**: Hiermit können Sie häufig verwendete Funktionen schnell auswählen.
8. **INFO** : Hiermit können Sie Informationen auf dem Fernsehschirm anzeigen.
9. **FARBTASTEN**: Verwenden Sie diese Tasten bei der Arbeit mit der Kanalliste usw.
10. **DUAL**: Auswahl von Toneffekten
11. Verwenden Sie diese Tasten bei der Arbeit mit DMA und Anynet+. (●: Mit dieser Fernbedienung können Sie die Aufnahmen mit Samsung-Rekordern über Anynet+ steuern.)
12. **TV**: Hiermit können Sie den TV-Modus direkt aufrufen.
13. **PRE-CH:** Hiermit können Sie zum zuletzt angezeigten Kanal wechseln.
14. **MUTE🔇:** Drücken Sie diese Taste, um den Ton vorübergehend auszuschalten.
15. **P ∧/P ∨** : Hiermit wechseln Sie den Kanal.
16. **MENU**: Hiermit zeigen Sie das Bildschirmmenü an.
17. **FAV.CH**: Zum Anzeigen von Favorit Kanallisten auf dem Bildschirm.
18. **RETURN**: Hiermit wechseln Sie zurück zum vorherigen Menü
19. **AUF▲ / AB▼ / LINKS◄ / RECHTS► / ENTER↵**: Auswählen von Optionen im Bildschirmmenü und Ändern von Menüwerten.
20. **EXIT**: Drücken Sie diese Taste, um das Menü zu verlassen.
21. **P.SIZE**: Hiermit wählen Sie die Bildgröße aus
22. **SRS**: Hiermit können Sie SRS TS HD auswählen.
23. **SUBT.** : Mit dieser Taste können Sie Untertitel anzeigen
24. **GUIDE**: Hiermit zeigen Sie den elektronischen Programmführer (EPG) an.

Videotextfunktionen

5. : Videotext-Modus auswählen (LIST / FLOF)
6. : Videotextseite speichern
7. : Videotextgröße auswählen.
8. : Verborgenen Inhalt einblenden
9. Fastext-Thema auswählen
10. /: Nacheinander Videotext, Double oder Mix auswählen.
13. : Videotext beenden
14. : Untergeordnete Videotextseite
16. : Nächste Videotextseite
    : Vorige Videotextseite
17. : Teletext-Index
19. : Nicht umblättern
21. : Teletext abbrechen

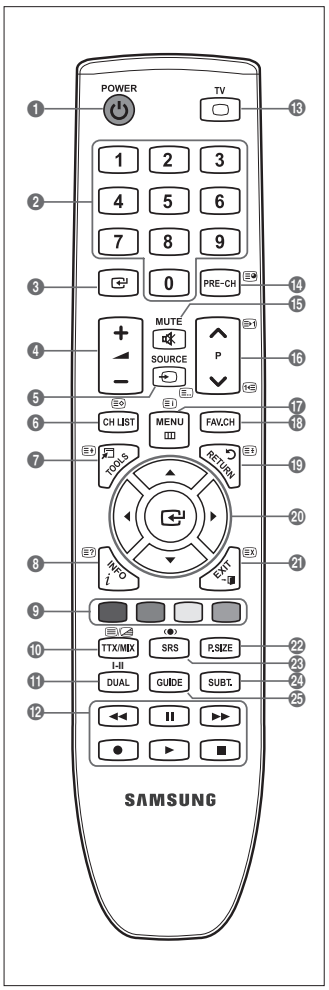

Batterien in die Fernbedienung einsetzen

1. Heben Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung an, wie in der Abbildung dargestellt.
2. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein.
   - Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterien wie im Batteriefach angezeigt ausgerichtet sind.
3. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Fernbedienung.
   - Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus, und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort.

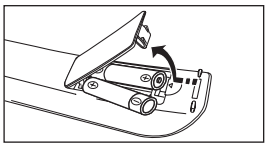

- Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, überprüfen Sie Folgendes:
  - Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?
  - Wurden Plus- und Minuspol der Batterien vertauscht?
  - Sind die Batterien leer?
  - Liegt ein Stromausfall vor oder ist das Netzkabel des Fernsehgeräts nicht eingesteckt?
  - Befindet sich eine Leuchtstoffröhre oder ein Neonschild in der Nähe?

BEDIENUNG

Anzeigen von Menüs

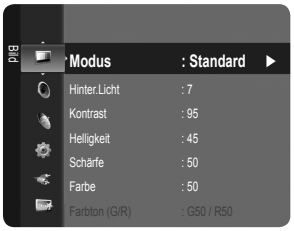

Vor dem ersten Einsatz des Fernsehgeräts führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu erfahren, wie Sie im Menü navigieren, um die verschiedenen Funktionen auszuwählen und einzustellen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
   Das Hauptmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt. Auf der linken Seite sehen Sie Symbole: **Bild, Ton, Sender, Einstellungen, Eingang, Anwendung, Unterstützung**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ eines der Symbole aus.
   Drücken Sie die Tasten ◄ oder ►, um in das Untermenü des Symbols zu wechseln.
3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um im Menü zu navigieren.
   Drücken Sie die Taste **ENTER**↵, um im Menü Eingaben vorzunehmen.
4. Ändern Sie mit den Tasten ▲/▼/◄/► die jeweils gewählte Option.
   Durch Drücken der Taste **RETURN** gelangen Sie zurück ins vorherige Menü.
5. Drücken Sie zum Schließen des Menüs die Taste **EXIT**.

Die Tasten der Fernbedienung

Taste	Vorgang	Taste	Vorgang
MENU	Bildschirmmenü anzeigen.	▲/▼/◄/►/ ENTER↵	Cursor bewegen und Elemente auswählen. Markiertes Element auswählen. Einstellung bestätigen.
RETURN	Zurück zum vorherigen Menü.		
EXIT	Bildschirmmenü schließen.		

Beispiel: Einstellen der Helligkeit des Fernsehgeräts im Bildmenü

- **Einstellen der Helligkeit auf 80**

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen.

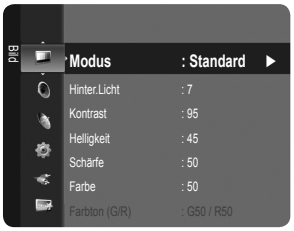

2. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵, um **Picture** auszuwählen.

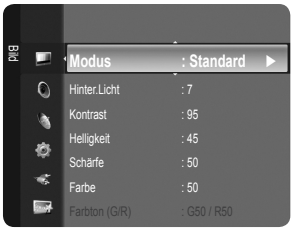

3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option **Helligkeit**.

4. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.

5. Drücken Sie die Tasten ◄ oder ►, bis die Helligkeit auf 80 eingestellt ist.
6. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵.
   Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Menü zu verlassen.



Fernsehgerät in den Standby-Modus schalten

Um den Stromverbrauchs zu senken, kann das Gerät in den Standby-Modus geschaltet werden. Der Standby-Modus ist nützlich, wenn Sie das Gerät vorübergehend ausschalten möchten (z. B. während einer Mahlzeit).

1. Drücken Sie die Taste **POWER** ⏻ auf der Fernbedienung.

Der Bildschirm wird ausgeschaltet, und auf der Vorderseite des Fernsehgeräts leuchtet die Standby-Anzeige auf.

2. Drücken Sie einfach erneut die Taste **POWER** ⏻, um das Gerät wieder einzuschalten.

Der Standby-Modus ist nicht für längere Phasen der Abwesenheit gedacht (z. B. wenn Sie verreist sind). Ziehen Sie dann sicherheitshalber den Netzstecker und das Antennenkabel.

Plug & Play-Funktion

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch die Grundeinstellungen vorgenommen.

1. Drücken Sie die Taste **POWER** auf der Fernbedienung. Die Meldung **You can set the menu language.** wird angezeigt.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten ▲ oder ▼ aus. Drücken Sie die Taste **ENTER** ↵, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ◄ oder ► die Option **Shop Demo** oder **Privatgebrauch**, und drücken Sie dann auf **ENTER** ↵.

   Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerät im Modus **Privatgebrauch** zu verwenden, um das optimale Bild für den Privatgebrauch zu erzielen.

   Shop Demo ist nur geeignet, wenn das Gerät in einem Verkaufsbereich verwendet wird.

   Wenn das Gerät versehentlich auf den Modus **Shop Demo** eingestellt wird, und Sie möchten wieder zurück zu **Privatgebrauch** (**Standard**) wechseln, gehen Sie so vor: Drücken Sie die Lautstärketaste am Fernsehgerät. Wenn das Menü "Volume" angezeigt wird, halten Sie die Taste **MENU** am Fernsehgerät 5 Sekunden lang gedrückt.
4. Drücken Sie die Taste **ENTER** ↵. Wählen Sie das gewünschte Land mit der Taste ▲ oder ▼ aus. Drücken Sie die Taste **ENTER** ↵, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
5. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option **Terrestrisch** oder **Kabel**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER** ↵.

   Terrestrisch: Terrestrisches Antennensignal.

   Kabel: Kabelgebundenes Antennensignal.
6. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Signalquelle aus, die gespeichert werden soll. Drücken Sie die Taste **ENTER** ↵, um **Start** auszuwählen.

   Digital und Analog: Digitale und analoge Kanäle.

   Digital: Digitale Kanäle.

   Analog: Analoge Kanäle.

   Wenn Sie das Antennensignal auf **Kabel** einstellen, können Sie im nächsten Schritt einen Wert für die Suche nach Digitalkanälen eingeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Sender** → **Autom. speichern**.

   Die Kanalsuche wird automatisch gestartet und beendet.

   Zum Unterbrechen des Speichervorgangs zu einem beliebigen Zeitpunkt drücken Sie die Taste **ENTER** ↵.

   Wenn Sie alle verfügbaren Kanäle gespeichert haben, wird die Meldung **Uhrmodus einstellen** angezeigt.
7. Drücken Sie die Taste **ENTER** ↵. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option **Auto**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER** ↵.

   Wenn Sie **Manual** wählen, wird **Datum und Uhrzeit einstellen** angezeigt.

   Wenn Sie ein digitales Signal empfangen, wird die Zeit automatisch eingestellt. Anderenfalls wählen Sie **Manuell**, um die Uhr zu stellen. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 18.)
8. Die Verbindungsmethode für optimale HD-Qualität wird vorgeschlagen. Nachdem Sie die Methode bestätigt haben, drücken Sie die Taste **ENTER** ↵.
9. Die Meldung **Wir wünschen gute Unterhaltung!** wird angezeigt. Drücken Sie abschließend die Taste **ENTER** ↵.

So setzen Sie diese Funktion zurück:

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option **Einstellungen**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER** ↵.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER** ↵ erneut, um **Plug & Play** auszuwählen.
3. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein. Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet 0000.

   Wenn Sie die PIN ändern möchten, verwenden Sie die Funktion **PIN ändern**. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 19.)

   Die **Plug & Play**-Funktion gibt es nur im TV-Modus.

SENDERSTEUERUNG

Konfigurieren des Kanalmenüs

❑ Land

✎ Der Eingabebildschirm für die PIN wird geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.

■ **Analog Sender**

Sie können das Land für Analogkanäle ändern.

■ **Digitaler Sender**

Sie können das Land für Digitalkanäle ändern.

❑ Autom. speichern

Sie können den verfügbaren Frequenzbereich nach Sendern durchsuchen (verfügbare Sender und Frequenzbereiche sind vom jeweiligen Land abhängig). Die automatisch zugewiesenen Programmplätze entsprechen unter Umständen nicht den gewünschten Programmplätzen.

✎ Wenn ein Kanal mit der Funktion **Kindersicherung** gesperrt wurde, wird das Eingabefenster für die PIN geöffnet.

■ **Terrestrisch / Kabel**

Antennensignal zum Speichern auswählen

- **Digital und Analog**: Digitale und analoge Kanäle.
- **Digital**: Digitale Kanäle.
- **Analog**: Analoge Kanäle.

Bei Auswahl von Kabel → Digital und Analog oder Kabel → Digital

Wert für die Suche nach Kabelkanälen eingeben.

- **Suchlaufmodus → Voll / Netzwerk / Schnell**

  ✎ **Schnell**

  – **Network ID**: Anzeigen der Netzwerkkennung.
  – **Frequenz**: Hiermit zeigen Sie die Frequenz des Kanals an. (Je nach Land unterschiedlich)
  – **Modulation**: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Modulationswerte an.
  – **Symbolrate**: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Symbolraten an.

✎ Das Fernsehgerät durchsucht automatisch alle Kanäle mit aktiven Sendern und speichert sie im Speicher des Fernsehgeräts.

✎ Wenn Sie die automatische Speicherung anhalten möchten, drücken Sie auf **ENTER**↵.
Die Meldung **Automatische Senderspeicherung beenden?** wird angezeigt.
Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um Ja auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

❑ Manuell speichern

✎ Hiermit wird manuell ein Kanal gesucht und dieser im Fernsehspeicher abgelegt.

✎ Wenn ein Kanal mit der Funktion **Kindersicherung** gesperrt wurde, wird das Eingabefenster für die PIN geöffnet.

■ **Digitaler Sender**

Manuelles Speichern von digitalen Kanälen.

✎ **Digitaler Sender** ist nur im DTV-Modus verfügbar.

- **Sender**: Stellen Sie die Kanalnummer mit den Tasten ▲, ▼ oder einer Zifferntaste (**0 – 9**) ein.
- **Frequenz**: Einstellen der Frequenz mithilfe der Zifferntasten.
- **Bandbreite**: Einstellen der Bandbreite mit den Tasten ▲, ▼ oder einer Zifferntaste (**0 – 9**).

✎ Nach Abschluss des Suchlaufs werden die Kanäle in der Kanalliste aktualisiert.

■ **Analog Sender**

Manuelles Speichern von analogen Kanälen.

- **Programm** (der Programmplatz, der dem Sender zugewiesen werden soll) Stellen Sie den Programmplatz mit den Tasten ▲, ▼ oder einer Zifferntaste (0 – 9) ein.
- **Fernsehnorm → Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43**: Einstellen der Fernsehnorm mithilfe der Taste ▲ oder ▼.
- **Tonsystem → BG / DK / I / L**: Einstellen des Tonsystems mithilfe der Taste ▲ oder ▼.
- **Sender** (Wenn Ihnen die Nummer des zu speichernden Senders bekannt ist) Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option **C** (terrestrischer Kanal) oder **S** (Kabelkanal). Drücken Sie die Taste ►, und drücken Sie dann die Tasten ▲, ▼ oder eine Zifferntaste (**0 - 9**) , um die gewünschte Nummer auszuwählen.

  ✎ Die Kanalnummer können Sie auch direkt durch Drücken der Zifferntasten (**0~9**) auswählen.

  ✎ Falls kein oder nur schlechter Ton zu hören sein sollte, wählen Sie einen anderen Audiostandard aus.

- **Suchlauf** (Wenn Ihnen die Kanalnummern nicht bekannt sind): Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs die Taste ▲ oder ▼. Der Tuner durchsucht den Frequenzbereich, bis der erste Sender bzw. der ausgewählte Sender empfangen wird.
- **Speichern** (Zum Speichern des Kanals und des zugehörigen Programmplatzes): Drücken Sie die Taste **ENTER**↵, um **OK** zu wählen.

✎ **Kanalmodus**

– P (Programm-Modus): Nach Abschluss der Einstellungen sind den Sendern Ihrer Region Plätze mit den Nummern von P00 bis P99 zugewiesen worden. In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe des Programmplatzes auswählen.

– C (Antennenempfangsmodus): In diesem Modus können Sie Kanäle durch Eingabe der Nummer anwählen, die jedem Antennensender zugeordnet ist.

– S (Kabelkanal-Modus): In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe der Nummer anwählen, die jedem Kabelsender zugeordnet ist.

❑ Suchoptionen für Kabelje nach Land

Einstellen weiterer Suchoptionen für die Kanalsuche im Kabelnetz (z. B. Frequenz oder Symbolrate).

- **Frequenz (Start ~ Stopp)**: Hiermit zeigen Sie die Frequenz des Kanals an.
- **Modulation**: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Modulationswerte an.
- **Symbolrate**: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Symbolraten an.

❑ Heute & Morgen / Ausführlich

Die Informationen des elektronischen Programmführers werden von den Sendern zur Verfügung gestellt. Es kann sein, dass Programmeinträge leer oder veraltet sind. Dies ist auf die für einen bestimmten Kanal übertragenen Informationen zurückzuführen. Die Anzeige wird dynamisch aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar sind.

✎ Detaillierte Verfahrensbeschreibungen zur Verwendung von **Ausführlich** und **Heute & Morgen** entnehmen Sie den Hinweisen auf Seite 10.

✎ Sie können das Programmführermenü auch durch Drücken der Taste **GUIDE** aufrufen. (Weitere Informationen zum Konfigurieren des **Standard** finden Sie bei den entsprechenden Beschreibungen.)

■ **Heute & Morgen**

Für die sechs in der linken Spalte angezeigten Kanäle werden die aktuelle und die nächste Sendung angezeigt.

■ **Ausführlich**

Hier werden die Programminformationen in einem Zeitplan mit einer Unterteilung von jeweils 1 Stunde angezeigt. Es wird ein Zeitfenster von 2 Stunden mit Programminformationen angezeigt. Dieses Fenster kann jedoch in der Zeit nach vorne oder nach hinten verschoben werden.

❑ Standard → Heute & Morgen / Ausführlich

Mit der Taste **GUIDE** auf der Fernbedienung können Sie einstellen, ob der **Heute & Morgen** oder der **Ausführlich** angezeigt werden soll.

❑ Senderliste

Detaillierte Verfahrensbeschreibungen zur Verwendung der **Senderliste** entnehmen Sie den Beschreibungen unter 'Verwalten von Kanälen'.

✎ Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **CH LIST** (Kanalliste) auf der Fernbedienung aufrufen.

❑ Kanalmodus

Durch Drücken der Tasten **P** ∨/∧ wechseln Sie innerhalb der gewählten Kanalliste zwischen den Kanälen.

■ **Hinzugef. Sender**

Es wird nur zwischen Kanälen der gespeicherten Kanalliste gewechselt.

■ **Favoriten**

Es wird nur zwischen Kanälen der Favoritenliste gewechselt.

❑ Feinabstimmung

Bei klarem Empfang ist keine Feinabstimmung nötig, da diese automatisch während der Sendersuche erfolgt. Falls das Signal jedoch schwach oder das Bild verzerrt ist, müssen Sie unter Umständen eine manuelle Feinabstimmung durchführen.

✎ Gespeicherte feinabgestimmte Kanäle werden mit einem Sternchen "*" auf der rechten Seite der Kanalnummer im Kanal-Banner markiert.

✎ Wählen Sie zum Zurücksetzen der Feinabstimmung die Option **Reset** aus, indem Sie zuerst die Taste ▲ oder ▼ und dann die Taste **ENTER**↵ drücken.

✎ Eine Feinabstimmung ist nur für Analogfernsehgeräte möglich.

Verwenden des Heute & Morgen / Ausführlich

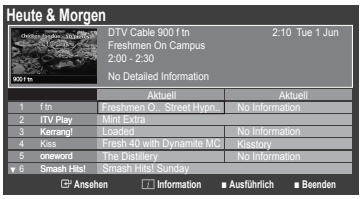

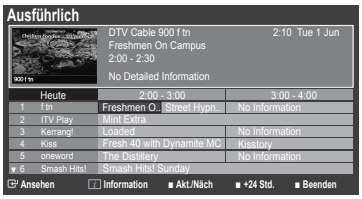

Sie möchten...	Dann...
Programm aus der Liste des Programmführers anzeigen	Wählen Sie mit den Tasten ▲, ▼, ◄, ► das Programm aus.
Programmführer beenden	Drücken Sie die blaue Taste.
Sobald Sie ein Programm gewählt haben, wird es zusammen mit einem Uhr-Symbol angezeigt. Nachdem Sie erneut auf **ENTER** gedrückt haben, drücken Sie auf ◄ oder ►, um die Option **Annuler progr.**, zu wählen. Danach wird die Programmwahl aufgehoben und das Uhr-Symbol wird entfernt	
Programminformationen anzeigen	Wählen Sie mit den Tasten ▲, ▼, ◄, ► das gewünschte Programm aus. Drücken Sie die Taste **INFO**, wenn das Programm Ihrer Wahl markiert ist. Der Programmtitel wird oben in der Mitte des Bildschirms angezeigt.
Klicken Sie auf die Taste **INFO**, wenn Sie genauere Informationen benötigen. Zu diesen Informationen gehören: Kanalnummer, Programmdauer, Statusleiste, Kindersicherungsstufe, Bildqualität (HD/SD), Tonmodus, Untertitel oder Teletext, Sprache für Untertitel oder Teletext sowie Kurzzusammenfassung des markierten Programms. "..." wird ... angezeigt.	
Zwischen dem Programmführer **Heute & Morgen** oder **Ausführlich** umzuschalten	Drücken Sie wiederholt die rote Taste.
Im ausführlichen Programmführer	
Schnell zurückblättern (24 Stunden).	Drücken Sie mehrmals die grüne Taste.
Schnell weiterblättern (24 Stunden).	Drücken Sie mehrmals die gelbe Taste.

Verwalten von Kanälen

Mit diesem Menü können Sie Favoriten hinzufügen, löschen oder einstellen und den digitalen Programmführer für Digitalsendungen verwenden.

- **Alle Sender**

  Hiermit zeigen Sie alle verfügbaren Kanäle an.

- **Hinzugefügte Sender**

  Hiermit zeigen Sie alle hinzugefügten Kanäle an.

- **Favorit**

  Hiermit zeigen Sie alle Favoritenkanäle an.

  Durch Drücken der Taste **FAV.CH** auf der Fernbedienung aufrufen können Sie die eingerichteten Favoritenkanäle auswählen.

- **Programmiert**

  Hiermit zeigen Sie alle vorgemerkten Programme an.

  Wählen Sie im Fenster **Alle Sender, Hinzugefügte Sender** oder **Favorit** einen Kanal. Drücken Sie hierzu die Tasten ▲ / ▼ und die Taste **ENTER**. Nun können Sie den gewählten Kanal ansehen.

  Verwenden der Farbtasten in Verbindung mit der Kanalliste.

  – **Rot** (**Sendertyp**): Schalten Sie zwischen **TV, Radio, Daten / And.** und **Alle**. um.

  – **Grün** (**Zoom**): Hiermit vergrößern oder verkleinern Sie die Kanalnummer.

  – **Gelb** (**Wählen**): Hiermit wählen Sie mehrere Kanallisten aus. Sie können die Funktionen zum Hinzufügen / Löschen / Hinzufügen zu Favoriten / Löschen aus Favoriten oder Sperren / Freigeben gleichzeitig verwenden. Markieren Sie die gewünschten Kanäle und drücken Sie die gelbe Taste, um alle markierten Kanäle zugleich einzustellen. Links neben dem Namen des gewählten Kanals wird das Symbol ✓ angezeigt.

  – **TOOLS** (**Extras**): Hiermit zeigen Sie die Menüs **Löschen** (oder **Hinzufügen**), **Zu Favoriten hinzufügen** (oder **Aus Favoriten löschen**), **Sperren** (oder **Freigabe**), **Timer-Wiedergabe, Sendernamen bearbeiten, Sortieren, Programmplatz bearbeiten, Alle wählen** (oder **Alle abwählen**), **Autom. speichern** an. (Der Inhalt des Menüs Optionen hängt von der jeweiligen Situation ab.)

Symbole zur Anzeige des Kanalstatus

- A: Ein analoger Kanal.
- ✓: Ein Kanal, der durch Drücken der gelben Taste gewählt wurde.
- ♥: Ein Kanal, der als Favorit eingestellt ist.
- : Ein Programm, das gerade gesendet wird.
- : Ein gesperrter Kanal.
- : Ein vorgemerktes Programm

Optionsmenü für Kanallisten (in Alle Sender / Hinzugefügte Sender / Favorit)

Drücken Sie die Taste **TOOLS**, um das Optionsmenü zu öffnen.

Der Inhalt des Optionsmenüs hängt vom jeweiligen Kanalstatus ab.

- **Hinzufügen / Löschen**

  Sie können Kanäle löschen oder hinzufügen, damit nur die gewünschten Kanäle angezeigt werden.

  Alle gelöschten Kanäle werden im Menü **Alle Sender** angezeigt.

  Wenn der Kanal in grauer Farbe dargestellt wird, wurde er gelöscht.

  Das Menü **Hinzufügen** wird nur für gelöschte Kanäle angezeigt.

  Sie können einen Kanal aus dem Menü **Hinzugefügte Sender** oder **Favorit** in gleicher Weise löschen.

- **Zu Favoriten hinzufügen / Aus Favoriten löschen**

  Sie können Kanäle, die Sie häufig sehen, als Favorit festlegen.

  Drücken Sie die Taste **TOOLS**, um das Menü **Extras** anzuzeigen. Sie können das Hinzufügen zu (oder Löschen aus) den Favoriten auch durch Auswählen von **Extras** → **Zu Favoriten hinzufügen** (oder **Aus Favoriten löschen**) einstellen.

  Das Symbol '♥' wird angezeigt, und der Kanal wird als Favorit festgelegt.

  Alle Favoritenkanäle werden im Menü **Favorit** angezeigt.

- **Sperren / Freigabe**

  Sie können einen Kanal sperren, sodass er nicht ausgewählt und angezeigt werden kann. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die **Kindersicherung** aktiviert ist (**Ein**). (siehe Seite 19)

  Der Eingabebildschirm für die PIN wird geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.

  Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet 0000. Sie können die PIN ändern, indem Sie im Menü den Befehl **PIN ändern** wählen.

  Das Symbol '' wird angezeigt, und der Kanal wird gesperrt.

- **Timer-Wiedergabe**

  Wenn Sie ein Programm zum Anschauen vorgemerkt haben, wechselt das Fernsehgerät automatisch zum vorgemerkten Kanal in der Kanalliste, auch wenn Sie gerade einen anderen Kanal anschauen. Um ein Programm vorzumerken, müssen Sie zuerst die Uhrzeit einstellen. (Siehe Seite 18)

  Sie können nur gespeicherte Kanäle vormerken.

  Sie können Kanal, Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute auch direkt über die Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.

  Das Vormerken eines Programms wird im Menü **Programmiert** angezeigt.

  Digitaler Programmführer und Vormerken von Sendungen

  Wenn Sie einen digitalen Kanal gewählt haben und die Taste ▶ drücken, wird der Programmführer für diesen Kanal angezeigt. Gehen Sie in der oben beschriebenen Weise vor, wenn Sie ein Programm vormerken möchten.

- **Sendernamen bearbeiten (nur Analogkanäle)**

  Sie können Kanäle mit Beschriftungen versehen, sodass die ersten Buchstaben des Namens immer dann angezeigt werden, wenn Sie den Kanal wählen.

  Die Namen der digitalen Sender werden automatisch zugewiesen und können nicht geändert werden.

- **Programmplatz bearbeiten (nur Digitalkanäle)**

  Sie können die Kanalnummer auch mit den Zifferntasten der Fernbedienung einstellen.

- **Sortieren (nur Analogkanäle)**

  Mit diesem Vorgang können Sie die Programmnummern gespeicherter Sender ändern. Das ist möglicherweise nach dem automatischen Speichern von Sendern erforderlich.

- **Alle wählen / Alle abwählen**

  - **Alle wählen**: Sie können alle Kanäle in der Kanalliste auswählen.
  - **Alle abwählen**: Nun können Sie die Auswahl aller Kanäle aufheben.

  Alle abwählen können Sie nur wählen, wenn mindestens ein Kanal gewählt ist.

- **Autom. speichern**

  Weitere Informationen zum Einstellen der Optionen finden Sie auf Seite 8.

  Wenn ein Kanal mit der Funktion **Kindersicherung** gesperrt wurde, wird das Eingabefenster für die PIN geöffnet.

Optionsmenü für Kanallisten (Vorgemerkte)

Mit dieser Menüoption können Sie eine Vormerkung anzeigen, ändern oder löschen.

Drücken Sie die Taste **TOOLS**, um das Optionsmenü zu öffnen.

- **Info ändern**

  Wählen Sie diese Option, um eine Vormerkung zu ändern.

- **Programmierung abbrechen**

  Wählen Sie diese Option, um eine Vormerkung zu stornieren.

- **Information**

  Wählen Sie diese Option, um eine Vormerkung anzuzeigen. (Sie können auch die Vormerkinformationen auswählen).

- **Alle wählen**

  Wählen Sie alle vorgemerkten Programme.

BILDSTEUERUNG

Konfigurieren des Bildmenüs

❑ Modus

Sie können den Bildstandard auswählen, der für Ihre Sehgewohnheiten am besten geeignet ist.

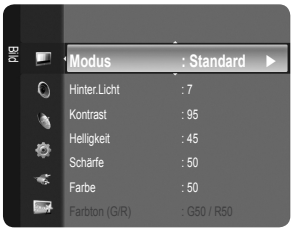

Drücken Sie die Taste **TOOLS**, um das Menü **Extras** anzuzeigen. Sie können den Bildmodus durch Auswahl von **Extras** → **Bildmodus** einstellen.

- **Dynamisch**

  Wählen Sie diese Option für die Anzeige von hochauflösenden Fernsehbildern bei starker Umgebungsbeleuchtung aus.

- **Standard**

  Wählen Sie diese Option für die optimale Anzeige von Fernsehbildern bei normaler Umgebungsbeleuchtung aus.

- **Film**

  Wählen Sie diese Option für die optimale Anzeige von Filmen in einem abgedunkelten Zimmer.

❑ Hinter.Licht / Kontrast / Helligkeit / Schärfe / Farbe / Farbton (G/R)

Das Gerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Bildqualität:

- **Hinter.Licht**: Hiermit stellen Sie die Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung ein.
- **Kontrast**: Hiermit stellen Sie den Kontrast des Bilds ein.
- **Helligkeit**: Hiermit stellen Sie die Helligkeit des Bilds ein.
- **Schärfe**: Hiermit stellen Sie die Kantenauflösung des Bilds ein.
- **Farbe**: Hiermit stellen Sie die Farbsättigung des Bilds ein.
- **Farbton (G/R)**: Hiermit stellen Sie die Farbtemperatur ein.

Wählen Sie zuerst einen Bildmodus zum Anpassen. Die eingestellten Werte werden auf jeden Bildmodus angewendet.

Wenn Sie Änderungen an **Hinter.Licht, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbe** oder **Farbton (G/R)** vornehmen, wird das Bildschirmmenü entsprechend eingestellt.

Sie können die Funktion **Farbton (G/R)** im Analogmodus von **TV, Ext., AV** des PAL-Systems nicht verwenden.

Im PC-Modus können Sie nur **Hinter.Licht, Kontrast** und **Helligkeit** einstellen.

Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät festlegen und speichern, das Sie an einen Eingang des Fernsehgeräts angeschlossen haben.

Die im Betrieb verbrauchte Energiemenge geht deutlich zurück, wenn Sie die Helligkeit des Bildes reduzieren. Damit senken Sie die Betriebskosten.

❑ Erweiterte Einstellungen

Bei den neuen Fernsehgeräten von Samsung können Sie die Bildeinstellungen noch genauer anpassen als mit den früheren Modellen. Informationen Bildeinstellungen im Einzelnen finden Sie nachfolgend.

Erweiterte Einstellungen stehen in den Modi **Standard** oder **Film** zur Verfügung.

Im PC-Modus können von den **Erweiterte Einstellungen** nur **Gamma** und **Weißabgleich** eingestellt werden.

■ **Schwarzton → Aus / Dunkel / Dunkler / Dunkelst**

Sie können den Schwarzwert direkt auf dem Bildschirm auswählen, um die Bildschirmtiefe anzupassen.

■ **Optimalkontrast → Aus / Gering / Mittel / Hoch**

Sie können den Bildschirmkontrast so anpassen, dass ein optimaler Kontrast gewährleistet ist.

■ **Gamma**

Sie können die Intensität der Primärfarbe (Rot, Grün und Blau) einstellen.

■ **Farbraum**

Der Farbraum ist eine Farbmatrix bestehend aus den Farben Rot, Grün und Blau. Wählen Sie Ihren bevorzugten Farbraum, um die Welt in den natürlichsten Farben zu erfahren.

- **Nativ**: Der native Farbraum ermöglicht tiefe und lebhafte Farbtöne.
- **Auto**: Mit dem Farbraum "Auto" wird, je nach Programmquelle, der natürlichste Farbton eingestellt.

■ **Weißabgleich**

Um natürlichere Bildfarben zu erhalten, können Sie die Farbtemperatur anpassen.

- **R-Offset / G-Offset / B-Offset / R-Gain / G-Gain / B-Gain**: Sie können die Farbtemperatur in den hellen Bereichen durch Verändern der Werte für R, G, B. einstellen. Empfohlen nur für erfahrene Benutzer.
- **Reset**: Der zuvor angepasste Weißabgleich wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

■ **Hautton**

Sie können im Bild den Farbton Rosa (Fleischfarbe) betonen.

✎ Wenn Sie den Anpassungswert ändern, wird der angepasste Bildschirm aktualisiert.

■ **Kantenglättung → Aus / Ein**

Sie können die Objektbegrenzungen im Bild betonen.

❑ Bildoptionen

✎ Im PC-Modus können von den **Bildoptionen** nur **Farbtemp.** und **Größe** eingestellt werden.

■ **Farbtemp. → Kalt / Normal / Warm1 / Warm2**

Sie können den für Ihre Augen angenehmsten Farbton auswählen.

✎ Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät festlegen und speichern, das Sie an einen Eingang des Fernsehgeräts angeschlossen haben.

✎ **Warm1** oder **Warm2** werden nur aktiviert, wenn der Bildmodus auf **Film** eingestellt ist.

■ **Größe**

Sie können ein Bildformat auswählen, das Ihren Sehgewohnheiten am besten entspricht.

✎ Drücken Sie die Taste **TOOLS**, um das Menü **Extras** anzuzeigen. Sie können die Größe durch Auswahl von **Extras → Bildformat** einstellen.

✎ Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **P.SIZE** auf der Fernbedienung aufrufen.

- **Auto Breit**: Mit dieser Option stellen Sie das Bildformat automatisch auf das Seitenverhältnis **16:9** ein.
- **16:9**: Wählen Sie diese Option aus, um als Bildformat das Seitenverhältnis 16:9 für DVDs oder Breitbildsendungen einzustellen.
- **BreitZoom**: Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3.
- **Zoom**: Wählen Sie diese Option aus, um das 16:9-Breitbild auf die volle Bildschirmbreite zu vergrößern.
- **4:3**: Dies ist die Standardeinstellung zum Anzeigen von Videos und herkömmlichen Fernsehsendungen.
- **Bildschirmanpassung**: Mit dieser Funktion wird das ganze Bild auch bei Versorgung mit HDMI- (720p/1080i/1080p) oder Component-Signalen (1080i/1080p) vollständig und ohne Beschneidung angezeigt.

✎ Je nach Signalquelle können die Bildgrößenoptionen variieren.

✎ Die verfügbaren Elemente können in Abhängigkeit vom ausgewählten Modus variieren.

✎ Im PC-Modus können nur die Modi **16:9** und **4:3** eingestellt werden.

✎ Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät festlegen und speichern, das Sie an einen Eingang des Fernsehgeräts angeschlossen haben.

✎ Es kann zu vorübergehender Bildkonservierung kommen, wenn Sie auf dem Gerät mehr als zwei Stunden lang ein unbewegten Bild angezeigt haben.

✎ **BreitZoom**: Wählen Sie durch Drücken der Taste ► die Option **Position**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵. Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie das Bild nach oben oder nach unten verschieben. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

✎ **Zoom**: Wählen Sie durch Drücken der Taste ► die Option **Position**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵. Mit der Taste ▲ oder ▼ können Sie das Bild nach oben oder nach unten verschieben. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵. Wählen Sie durch Drücken der Taste ► die Option **Größe**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um das Bild in vertikaler Richtung zu vergrößern oder zu verkleinern. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵.

✎ Nach Auswahl von **Bildschirmanpassung** im Modus HDMI (1080i/1080p) oder Component (1080i/1080p): Wählen Sie durch Drücken der Tasten ◄ oder ► die Option **Position**. Mit den Tasten ▲, ▼, ◄ oder ► können Sie das Bild verschieben.

Reset: Wählen Sie durch Drücken der Tasten ◄ oder ► die Option **Reset**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**↵. Sie können die Einstellung initialisieren.

✎ Wenn Sie die Funktion **Bildschirmanpassung** zusammen mit einem 720p HDMI-Signal verwenden, wird wie bei Overscan oben, unten, links und rechts eine Zeile abgeschnitten.

■ **Bildschirmmodus → 16:9 / BreitZoom / Zoom / 4:3**

Wenn Sie die Bildgröße bei einem Fernsehgerät im 16:9-Format auf **Auto Breit** einstellen, können Sie bestimmen, dass das Bild als 4:3 WSS (Breitbilddienst) oder gar nicht angezeigt werden soll. Da jedes europäische Land eine andere Bildgröße verwendet, können die Benutzer sie damit einstellen.

- **16:9**: Mit dieser Option stellen Sie das Breitbildformat 16:9 ein.
- **BreitZoom**: Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3.
- **Zoom**: Hiermit vergrößern Sie das Bild vertikal.
- **4:3**: Hiermit stellen Sie das Bildformat auf den Normal-Modus 4:3 ein.

✎ Diese Funktion ist im Modus **Auto Breit** verfügbar.

✎ Diese Funktion ist im Modus **PC**, **Component** oder **HDMI** nicht verfügbar.

■ **Digitale RM → Aus / Gering / Mittel / Hoch / Auto**

Wenn das vom Fernsehgerät empfangene Sendesignal schwach ist, können Sie die digitale Rauschunterdrückung aktivieren, um ggf. statische Bilder oder Doppelbilder auf dem Bildschirm zu verringern.

✎ Bei schwachem Signal wählen Sie diejenige der anderen Optionen, bei der das beste Bild angezeigt wird.

■ **HDMI-Schwarzp. → Normal / Gering**

Sie können direkt auf dem Bildschirm den Schwarzwert auswählen, um die Bildschirmtiefe anzupassen.

✎ Diese Funktion ist nur bei einer Verbindung des externen Eingangs mit HDMI (RGB-Signal) aktiv.

■ **Filmmodus → Aus / Auto**

Sie können das Fernsehgerät so einstellen, dass eine Filmsignal aus allen Quellen automatisch empfangen und verarbeitet und das Bild auf die optimale Qualität eingestellt werden kann.

✎ **Filmmodus** wird bei TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) und HDMI(480i / 1080i). unterstützt.

❑ Bild zurücksetzen → Bildmodus zurücksetzen / Storno

Setzt alle Bildeinstellungen auf die Standardwerte zurück.

✎ Wählen Sie zuerst einen Bildmodus zum Zurücksetzen. Die Reset-Funktion wird für jeden Bildmodus durchgeführt.

- **Bildmodus zurücksetzen**: Alle aktuellen Bildwerte werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Verwenden Ihres Computers als Computerbildschirm (PC)

Konfigurieren Ihrer PC-Software (unter Windows XP)

Im Folgenden sind die typischen Anzeigeeinstellungen für einen Windows-Computer aufgeführt. Die von Ihrem PC angezeigten Fenster entsprechen je nach installierter Windows-Version und verwendeter Grafikkarte möglicherweise nicht genau der Abbildung. Dennoch sind die hier nachfolgenden grundlegenden Konfigurationsinformationen in fast allen Fällen anwendbar. (Wenden Sie sich andernfalls an den Computerhersteller oder Samsung-Händler.)

1. Klicken Sie im Startmenü von Windows auf die Systemsteuerung.
2. Wenn das Fenster der Systemsteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf „Darstellung und Designs”. Ein Dialogfeld wird geöffnet.
3. Wenn das Fenster der Systemsteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf „Anzeige“. Anschließend wird ein Dialogfeld angezeigt.
4. Klicken Sie nun im Dialogfeld „Anzeige“ auf die Registerkarte „Einstellungen”.
   Stellen Sie die Bildschirmauflösung auf folgenden Wert: Optimal – 1920 x 1080 Pixel
   Wenn das Dialogfeld eine Option für die Bildschirmfrequenz enthält, muss als Einstellung 60 oder 60 Hz ausgewählt werden. Andernfalls klicken Sie einfach auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.

Anzeigemodi

Bildschirmposition und -größe hängen vom Typ des PC-Monitors und seiner Auflösung ab. Bei den in der Tabelle angegebenen Auflösungen handelt es sich um die empfohlenen Auflösungen.

■ **D-Sub- und HDMI/DVI-Eingang**

Modus	Auflösung	Horizontalfrequenz (KHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisationspolarität (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Eine Verbindung über HDMI/DVI-Kabel kann nur über **HDMI IN 1(DVI)** erfolgen.
- Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.
- Das Fernsehgerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standardmodus ausgewählt wird.
- Separate- und Composite-Modus werden unterstützt. SOG wird nicht unterstützt.
- Ein zu langes oder qualitativ geringwertiges VGA-Kabel kann in hochauflösenden Modi (1920 x 1080 oder 1600 x 1200) zu Bildrauschen führen.

Fernsehgerät mithilfe des PCs einstellen

Voreinstellung: Drücken Sie die Taste **SOURCE** (Quelle), um den Modus „PC“einzustellen.

❑ Autom. Einstellung

Die automatische Einstellung ermöglicht eine automatische Anpassung des PC-Monitors an das eingehende PC-Videosignal. Die Werte für „fine“, „coarse“ und „position“ werden automatisch eingestellt.

Diese Funktion ist im DVI-HDMI-Modus nicht verfügbar.

Drücken Sie die Taste **TOOLS**, um das Menü **Extras** anzuzeigen. Sie können die automatische Einstellung durch Auswahl von **Extras** → **Autom. Einstellung** durchführen.

❑ PC-Bildschirm

■ **Grob / Fein**

Durch das Einstellen der Bildqualität können Bildstörungen und Rauschen beseitigt oder verringert werden. Falls sich Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lässt, stellen Sie zunächst die Frequenz möglichst genau ein (Grob). Führen Sie dann erneut eine Feinabstimmung durch. Nachdem Sie das Bildrauschen durch die Grob- und Feinabstimmung des Bildes verringert haben, stellen Sie die Position des Bildes so ein, dass es auf dem Bildschirm zentriert ist.

■ **PC-Position**

Passen Sie die Position des PC-Bilds an, wenn es nicht auf das Fernsehbild passt. Stellen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die vertikale Position ein. Stellen Sie mit den Tasten ◄ oder ► die horizontale Position ein.

■ **Bild zurücksetzen**

Sie können alle Bildeinstellungen auf die werkseitig eingestellten Ausgangswerte zurücksetzen.

AUDIOSTEUERUNG

Konfigurieren des Tonmenüs

❑ Modus → Standard / Musik / Film / Klare Stimme / Benutzerd.

Sie können einen Audiomodus gemäß Ihrem persönlichen Geschmack einstellen.

Drücken Sie die Taste **TOOLS**, um das Menü **Extras** anzuzeigen. Sie können den Tonmodus durch Auswahl von **Extras** → **Tonmodus** konfigurieren.

- **Standard**

  Auswählen des normalen Tonmodus aus.

- **Musik**

  Betont die Musik im Verhältnis zu Stimmen.

- **Film**

  Ermöglicht optimale Tonwiedergabe für Filme.

- **Klare Stimme**

  Betont Stimmen im Verhältnis zu anderen Tönen.

- **Benutzerd.**

  Abrufen ihrer benutzerdefinierten Toneinstellungen.

❑ Equalizer

Sie können den Ton Ihrem persönlichen Geschmack anpassen.

- **Modus**

  Sie können einen Audiomodus gemäß Ihrem persönlichen Geschmack einstellen.

- **Balance**

  Steuert die Balance zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher.

- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Bandbreite anpassen)**

  Zum Einstellen der unterschiedlichen Bandbreitenfrequenzen.

- **Reset**

  Setzt die Equalizereinstellungen auf die Standardwerte zurück.

❑ SRS TruSurround HD → Aus / Ein

SRS TEXT (SRS-Text) ist eine patentierte SRS-Technologie, die das Problem mit der Ausgabe von 5.1-Mehrkanalinhalten über zwei Lautsprecher löst. Mit TruSurround kommen Sie mit jedem Stereo-System mit zwei Lautsprechern, auch den internen Gerätelautsprechern, in den Genuss überzeugender Virtual Surround-Effekte. Es ist vollständig kompatibel mit allen Mehrkanalformaten.

Drücken Sie die Taste **SRS** auf der Fernbedienung, um **Aus** oder **Ein** zu wählen.

❑ Wiedergabesprache (nur digitale Kanäle)

Sie können die Standardsprache für Audio ändern. Zeigt die Sprachinformationen für den eingehenden Audiostream an.

Sie können nur Sprachen auswählen, die auch tatsächlich übertragen werden.

❑ Audioformat → MPEG / Dolby Digital (nur digitale Kanäle)

Wenn Sie für die Tonausgabe sowohl den Hauptlautsprecher als auch den Audioreceiver verwenden, kann es aufgrund der Geschwindigkeitsunterschiede beim Dekodieren durch die beiden Systeme zu einem Echoeffekt kommen. Verwenden Sie in diesen Fall die TV-Lautsprecher.

Entsprechend dem Sendesignal wird Audioformat angezeigt.

❑ Audio für Sehgeschädigte (nur Digitalkanäle)

Dies ist eine zusätzliche Audiofunktion, mit der für sehbehinderte Personen eine zusätzliche Tonspur wiedergegeben wird. Diese Funktion verarbeitet den Audiostream für die AB (Audio-Beschreibung), sofern diese vom Sender zusammen mit dem Vordergrundton übertragen wird. Der Benutzer kann die Audio-Beschreibung aktivieren oder deaktivieren und die Lautstärke einstellen.

- **Audio für Sehgeschädigte → Aus / Ein**

  Hiermit schalten Sie die Funktion für Audiobeschreibungen ein und aus.

- **Lautstärke**

  Hiermit stellen Sie die Lautstärke der Audiobeschreibungen ein.

  ✎ **Lautstärke** ist aktiv, wenn **Audio für Sehgeschädigte** aktiviert **Ein** ist.

❑ Auto. Lautst. → Aus / Ein

Aufgrund unterschiedlicher Signalbedingungen unterscheiden sich Fernsehsender in der Lautstärke, so dass es erforderlich sein kann, die Lautstärke beim Umschalten zwischen Sendern jedes Mal nachzuregeln. Mit der Funktion für automatische Lautstärkeeinstellung wird die Lautstärke automatisch bei starkem Modulationssignal verringert und bei schwachem Modulationssignal erhöht.

❑ Lautsprecher auswählen → Ext. Lautsprecher / TV-Lautsprecher

Wenn Sie den Ton über separate Lautsprecher hören möchten, deaktivieren Sie den internen Verstärker.

✎ Die Lautstärketasten und **MUTE** sind deaktiviert, wenn **Lautsprecher auswählen** auf **Ext. Lautsprecher** geschaltet ist.

✎ Wenn Sie im Menü **Lautsprecher auswählen** die Option **Ext. Lautsprecher** wählen, werden die Audioeinstellungen eingeschränkt.

❑ Ton zurücksetzen → Alle zurücksetzen / Ton-Modus reset / Abbrechen

Sie können alle Audioeinstellungen wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Tonmodus wählen

Sie können den Tonwiedergabemodus durch Drücken der Taste **DUAL** wählen. Wenn Sie die Taste drücken, wird der aktuelle Tonwiedergabemodus auf dem Bildschirm angezeigt.

	Audiosystem	Dual 1/2	Standard
A2-Stereo	Mono	**MONO**	Automatischer Wechsel
	Stereo	**STEREO ↔ MONO**	
	Dual	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**
NICAM-Stereo	Mono	**MONO**	Automatischer Wechsel
	Stereo	**MONO ↔ STEREO**	
	Dual	**MONO ↔ DUAL 1** **DUAL 2**	**DUAL 1**

✎ Falls das Stereosignal schwach ist und automatisch umgeschaltet wird, sollten Sie zu mono wechseln.

✎ Diese Funktion ist nur bei einem Stereosignal aktiviert. Bei Monosignalen ist es deaktiviert.

✎ Diese Funktion ist nur im TV-Modus verfügbar.

EINSTELLUNGEN

Konfigurieren der Menüeinstellungen

❑ Sprache

Sie können die Menüsprache festlegen.

❑ Zeit

■ **Uhr**

Die Uhr muss eingestellt werden, damit Sie die verschiedenen Timerfunktionen des Fernsehgeräts verwenden können.

- Jedes Mal, wenn Sie die Taste **INFO** drücken, wird die aktuelle Zeit angezeigt.
- Wenn Sie das Netzkabel ziehen, müssen Sie die Uhr erneut einstellen.

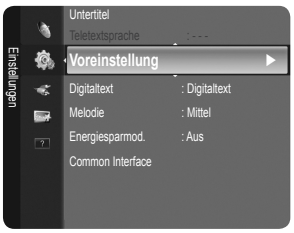

- **Uhr-Modus**

  Sie können die aktuelle Zeit manuell oder automatisch einstellen.
  - **Auto**: Hiermit stellen Sie die Uhrzeit automatisch anhand der Zeit aus der digitalen Übertragung ein.
  - **Manuell**: Hiermit stellen Sie die aktuelle Zeit auf einen manuell eingestellten Wert ein.
    - Je nach Sendestation und Signal erfolgt die automatische Zeiteinstellung möglicherweise nicht korrekt. In diesem Fall müssen Sie die Zeit manuell einstellen.
    - Der Antennen- oder Kabelanschluss muss vorhanden sein, um die Zeit automatisch einzustellen.
- **Zeit einstellen**

  Sie können die aktuelle Zeit manuell einstellen.
  - Konfigurieren Sie diese Option, nachdem Sie **Uhr-Modus** auf **Manuell** eingestellt haben.
  - Sie können Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute auch direkt über die Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.

■ **Sleep-Timer → Aus / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min**

Der Sleep-Timer schaltet das Fernsehgerät automatisch nach einer eingestellten Zeit (30, 60, 90, 120, 150, 180 Minuten) aus.

- "Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet das Fernsehgerät automatisch in den Standby-Modus."
- Um die **Sleep-Timer**-Funktion abzubrechen, wählen Sie **Aus**.
- Drücken Sie die Taste **TOOLS**, um das Menü **Extras** anzuzeigen. Sie können den Sleep-Timer durch Auswahl von **Extras** → **Sleep-Timer** einstellen.

■ **Timer 1 / Timer 2 / Timer 3**

Sie können drei verschiedene Einstellungen für den Ein-/Ausschalttimer vornehmen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Uhr gestellt haben.

- **Anschaltzeit**: Stellen Sie Stunde, Minute ein und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion. (Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, aktivieren Sie den Timer, mit **Aktivieren**.)
- **Ausschaltzeit**: Stellen Sie Stunde, Minute ein und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion. (Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, aktivieren Sie den Timer, mit **Aktivieren**.)
- **Lautstärke**: Stellen Sie die gewünschte Einschaltlautstärke ein.
- **TV-Empfang**: Wählen Sie **Terrestrisch** oder **Kabel**.
- **Sender**: Wählen Sie den gewünschten Kanal.
- **Wiederholmodus**: Wählen Sie **Einmal, Täglich, Mo~Fr, Mo~Sa, Sa~So** oder **Manuell**.
  - Wenn **Manuell** gewählt ist, drücken Sie die Taste ►, um den gewünschten Wochentag einzustellen. Drücken Sie die Taste **ENTER**↵, wenn der gewünschte Tag markiert ist, und das Symbol ✓ wird angezeigt.

- Sie können die Stunden, Minuten und den Kanal auch über die Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.
- **Auto Power Off (Autom. Ausschalten)**

  Wenn Sie den Timer aktivieren, schaltet sich das Fernsehgerät drei Stunden nach dem Einschalten durch den Timer ab, wenn in dieser Zeit keine Funktionen verwendet wurden Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Timer aktiviert ist, und sie verhindert Schäden durch Überhitzung, wenn das Fernsehgerät zu lange eingeschaltet ist.

❑ Spielemodus → Aus / Ein

Wenn Sie eine Spielekonsole wie PlayStation™ oder Xbox™ anschließen, können Sie durch Auswählen des Spielemenüs ein realistischeres Spielerlebnis.

- Wenn Sie die Spielekonsole wieder vom Gerät trennen und ein anderes externes Gerät anschließen, beenden Sie den Spielemodus über das Einstellungsmenü.
- Wenn Sie im **Spielemodus** das TV-Menü anzeigen, zittert das Bild leicht.
- **Spielemodus** ist im normalen **TV**- und **PC**-Modus nicht verfügbar.
- **Wenn der Spielemodus aktiviert ist:**
  - Der Bildmodus wird automatisch auf **Standard** eingestellt und kann vom Benutzer nicht geändert werden.
  - Der Bildmodus wird automatisch auf **Benutzerd.** eingestellt und kann vom Benutzer nicht geändert werden. Passen Sie den Ton unter Verwendung des Equalizers an.

❑ Kindersicherung → Aus / Ein

Mit dieser Funktion können Sie nicht autorisierte Benutzer, z. B. Kinder, daran hindern ungeeignete Programme anzuschauen, indem das Bild blockiert und der Ton stummgeschaltet wird.

- Ehe das Einstellungsfenster angezeigt wird, wird das Fenster zur Eingabe der PIN geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.
- Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet 0000. Sie können die PIN ändern, indem Sie im Menü den Befehl **PIN ändern** wählen.
- Sie können einige der Kanäle in der Kanalliste sperren. (Informationen hierzu finden Sie auf Seite 9.)
- **Kindersicherung** ist nur im TV-Modus verfügbar.

❑ PIN ändern

Sie können Ihre zum Einrichten des Fernsehgeräts benötigte persönliche Kennnummer ändern.

- Ehe das Einstellungsfenster angezeigt wird, wird das Fenster zur Eingabe der PIN geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.
- Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet 0000.
- Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben, drücken Sie die Fernbedienungstasten in der angegebenen Reihenfolge, um die PIN auf 0-0-0-0 zurückzusetzen: **POWER** (Aus) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Ei).

❑ Sicherungsstufe

Mit dieser Funktion können Sie nicht autorisierte Benutzer, z. B. Kinder, daran hindern, ungeeignete Programme anzuschauen. Hierzu verwenden Sie eine benutzerdefinierte vierstellige PIN.

- Die für die Altersbeschränkung verfügbaren Elemente können in Abhängigkeit vom jeweiligen Land variieren.
- Ehe das Einstellungsfenster angezeigt wird, wird das Fenster zur Eingabe der PIN geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.
- Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet 0000. Sie können die PIN ändern, indem Sie im Menü den Befehl **PIN ändern** wählen.
- Nachdem die Altersbeschränkungen eingestellt sind, wird das Symbol '🔒' angezeigt.
- **Alle zul.**: Drücken Sie diese Taste, um alle Altersbeschränkungen aufzuheben.
  Keine zul.: Drücken Sie diese Taste, um alle Altersbeschränkungen zu aktivieren.

❑ Untertitel

Sie können Untertitel aktivieren und deaktivieren. Mit diesem Menü legen Sie den Untertitelmodus fest. Die Menüoption **Normal** ist die Grundeinstellung für Untertitel, und die Option **Schwerhörig** ist für hörgeschädigte Personen bestimmt.

- **Untertitel → Aus / Ein** : Hiermit können Sie Untertitel aktivieren oder deaktivieren.
- **Modus → Normal / Schwerhörig**: Hiermit können Sie den Untertitelmodus festlegen.
- **Untertitelsprache**: Hiermit können Sie die Untertitelsprache festlegen.

- Wenn das Programm, das Sie gerade sehen, die Funktion **Schwerhörig** nicht unterstützt, wird selbst bei ausgewählter Funktion **Schwerhörig** automatisch die Funktion "**Normal**" aktiviert.
- Englisch ist der Standardwert in Fällen, wo die ausgewählte Sprache für die Sendung nicht verfügbar ist.
- Sie können diese Optionen auswählen, indem Sie einfach die Taste **SUBT.** auf der Fernbedienung drücken.

❑ Teletextsprache

Sie können die Videotextsprache durch Auswählen des Sprachtyps einstellen.

- Englisch ist der Standardwert in Fällen, wo die ausgewählte Sprache für die Sendung nicht verfügbar ist.

❑ Benutzerdef.

■ **Primäre Audiosprache / Sekundäre Audiosprache / Primäre Untertitelsprache / Sekundäre Untertitelsprache / Primäre Videotextsprache / Sekundäre Videotextsprache**

Mit dieser Funktion können Sie eine der verfügbaren Sprachen wählen. Die hier gewählte Sprache ist die Standardsprache, wenn der Benutzer einen Kanal auswählt.

Wenn Sie die Spracheinstellung ändern, werden die Untertitelsprache, die Audiosprache und die Videotextsprache im Menü "Sprache" automatisch in die gewünschte Sprache geändert.

Mit den Untermenüs für die Untertitelsprache, Audiosprache und Videotextsprache im Menü "Sprache" zeigen Sie eine Liste der vom aktuellen Kanal unterstützten Sprachen an, und die aktuelle Auswahl wird hervorgehoben. Wenn Sie die Spracheinstellung ändern, gilt die neue Auswahl nur für den aktuellen Kanal. Die geänderte Einstellung hat keinen Einfluss auf die Einstellung der Untertitelsprache, Audiosprache und Teletext-Sprache im Menü „Voreinstellung“.

❑ Digitaltext → Deaktivieren / Aktivieren (nur Großbritannien)

Wenn das Programm mit Digitaltext gesendet wird, ist diese Funktion aktiviert.

- **MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)**
  Ein internationaler Standard für Datenkompressionssysteme für Multimedia- und Hypermedia-Anwendungen. Dies ist ein höheres Niveau als das MPEG-System, das solche datenverknüpfenden Hypertextmedien wie Standbilder, Zeichendienst, Animations-, Grafik- und Videodateien sowie Multimediadateien umfasst. MHEG ist eine Technologie für Laufzeitinteraktion mit dem Benutzer, und sie wird auf verschiedenen Gebieten verwendet, z. B. VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), Teleweiterbildung, Telekonferenzen, digitale Bibliotheken und Netzwerkspiele.

❑ Melodie → Aus / Gering / Mittel / Hoch

Es kann eine Melodie abgespielt werden, wenn der Bildschirm an- oder ausgeschaltet wird.

✎ **Die Melodie wird nicht abgespielt.**

- Das Fernsehgerät gibt keinen Ton aus, weil die **MUTE**-Taste gedrückt wurde.
- Das Fernsehgerät gibt keinen Ton aus, weil die Lautstärketaste (–) gedrückt wurde.
- Das Fernsehgerät wurde mit dem Sleep-Timer ausgeschaltet.

❑ Energiesparmod. → Aus / Gering / Mittel / Hoch / Auto

Mit dieser Funktion stellen Sie die Helligkeit des Fernsehgeräts ein, um den Stromverbrauch zu senken. Wenn Sie nachts fernsehen, stellen Sie **Energiesparmod.** auf **Hoch** ein, um sowohl die Augenermüdung als auch den Stromverbrauch zu senken.

Drücken Sie die Taste **TOOLS**, um das Menü **Extras** anzuzeigen. Sie können zudem die Energiesparoption durch Auswahl von **Extras**→ **Energiesparmod.** anpassen.

❑ Common Interface

■ **CI-Menü**

Hiermit kann der Benutzer seine Auswahl in dem vom CAM-Modul bereitgestellten Menü treffen. Wählen Sie das CI-Menü ausgehend vom Menü "PC Card".

■ **Anwendungsinformationen**

Die folgenden Erklärungen gelten für den Fall, dass ein CAM-Modul in den CI-Schlitz gesteckt ist und angezeigt wird.

✎ In den Anwendungsinformationen wird die CI-Karte beschrieben. Sie können das CAM-Modul unabhängig davon anschließen, ob das Fernsehgerät angeschaltet ist oder nicht.

1. Sie können das CI-CAM-Modul bei Ihrem nächsten Händler oder durch telefonische Bestellung erwerben.
2. Schieben Sie die CI-Karte in Richtung des Pfeils in das CAM-Modul ein, bis sie fest sitzt.
3. Schieben Sie das CAM-Modul mit installierter CI-Karte in den CI-Steckplatz (Common Interface) hinein. (Schieben Sie das CAM-Modul in Pfeilrichtung bis zum Anschlag, sodass es parallel mit dem Steckplatz ist.)
4. Kontrollieren Sie, ob Sie ein Bild sehen oder ein gestörtes Signal.

✎ Zugangsmodule werden in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Fragen Sie diesbezüglich Ihren offiziellen Samsung-Händler.

EINGANG / UNTERSTÜTZUNG

Konfigurieren des Signalquellenmenüs

❑ Quellen

Hiermit wählen Sie, ob das Fernsehgerät mit einem Fernsehsignal versorgt wird oder an andere externe Signaleingänge wie z. B. DVD- bzw. Blu-ray-Player oder an einen Satellitenreceiver (Set-Top Box) angeschlossen ist. Stellen Sie die gewünschte Signalquelle ein.

■ **TV / Ext. / AV / Komp./ PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3.**

✎ Sie können nur solche externen Geräte wählen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind. Bei **Quellen** werden die angeschlossenen Signalquellen hervorgehoben und am Anfang dargestellt. Nicht angeschlossene Signalquellen werden am Ende der Liste dargestellt.

✎ PC beibt immer aktiviert.

✎ **Verwenden der Farbtasten auf der Fernbedienung in Verbindung mit der Kanalliste.**

- **Rot** (**Aktual.**): Aktualisieren der angeschlossenen externen Geräte.
- **TOOLS** (**Extras**): Anzeigen der Menüs **Name bearb.** und **Information**.

Drücken Sie die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung, um eine externe Signalquelle anzuzeigen. Der TV-Modus kann durch Drücken der Taste **TV** , der Zifferntasten (**0~9**) oder der Taste **P** ∧/∨ auf der Fernbedienung ausgewählt werden.

❑ Name bearb.

Vergeben Sie Namen für die an die Eingangsbuchsen angeschlossenen Geräte, um die Auswahl der Signalquelle zu vereinfachen.

■ **VCR / DVD / Kabel-STB / Sat-STB / PVR-STB / AV-Receiver / Spiel / Camcorder / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu- ray / HD DVD / DMA**

✎ Wenn ein PC mit einer Auflösung von 1920 x 1080 bei 60 Hz an den Anschluss **HDMI IN 1(DVI)** angeschlossen wird, stellen Sie unter **Name bearb.** im Modus **Eingang** den **HDMI1/DVI** -Modus auf **DVI PC** ein.

✎ Wenn Sie ein **HDMI/DVI**-Kabel mit dem **HDMI IN 1(DVI)**-Anschluss verbinden, stellen Sie den **HDMI1/DVI**-Modus im Bereich **Name bearbeiten** des Modus **Eingang** auf **DVI** oder **DVI PC**

Konfigurieren des Supportmenü

❑ Eigendiagnose

■ **Bildtest**

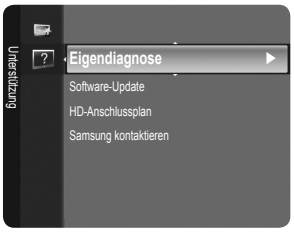

Bei schlechter Bildqualität führen Sie einen Bildtest durch. Prüfen Sie das bunte Testbild auf dem Bildschirm um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht.

- **Ja**: Wenn das Testbild nicht angezeigt wird oder wenn es verrauscht ist, wählen Sie **Ja**. Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Fernsehgerät vor. Hilfe erhalten Sie beim Callcenter von Samsung.
- **Nein**: Wenn das Testbild fehlerlos angezeigt wird, wählen Sie **Nein**. Möglicherweise liegt ein Problem mit Ihrer Haustechnik vor. Bitte überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse noch einmal. Wenn das Problem weiterhin besteht, schlagen Sie im Benutzerhandbuch für das externe Gerät nach.

■ **Audiotest**

Bei schlechter Tonqualität führen Sie einen Audiotest durch. Sie können die Tonqualität kontrollieren, indem Sie über den Fernseher ein im Gerät gespeicherte Melodie abspielen. Die Meldung "Besteht das Problem für diesen Audiotest weiterhin?" wird angezeigt.

✎ Wenn die Fernsehlautsprecher keinen Ton ausgeben, müssen Sie vor dem Audiotest sicherstellen, dass **Lautsprecher auswählen** im Audiomenü auf **TV-Lautsprecher** eingestellt ist.

✎ Die Melodie ist im Test auch dann zu hören, wenn **Lautsprecher auswählen** auf **Ext. Lautsprecher** eingestellt ist, oder wenn der Ton mit der Taste **MUTE** stumm geschaltet wurde.

- **Ja**: Wenn Sie den Ton beim Test nur durch einen Lautsprecher oder gar nicht hören, wählen Sie **Ja**. Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Fernsehgerät vor. Hilfe erhalten Sie beim Callcenter von Samsung.
- **Nein**: Wenn Sie den Ton über die Lautsprecher hören können, wählen Sie **Nein**. Möglicherweise liegt ein Problem mit Ihrer Haustechnik vor. Bitte überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse noch einmal. Wenn das Problem weiterhin besteht, schlagen Sie im Benutzerhandbuch für das externe Gerät nach.

■ **Signalinformation (nur Digitalkanäle)**

Im Gegensatz zu analogen Kanälen, deren Empfangsqualität von "verregnet" bis ungestört variieren kann, zeichnen sich digitale Kanäle (HDTV) dadurch aus, dass sie entweder perfekte Empfangsqualität bieten oder gar keinen Empfang ermöglichen. Deshalb können Sie anders als bei Analogkanälen keine Feinabstimmung vornehmen. Sie können aber Ihre Antenne so einstellen, dass der Empfang der verfügbaren Digitalkanäle besser wird.

✎ Wenn die Signalstärkeanzeige ein schwaches Signal anzeigt, verändern Sie die Position Ihre Antenne so, dass die Signalstärke zunimmt. Machen Sie dies solange, bis Sie die optionale Ausrichtung mit dem stärksten Signal gefunden haben.

❑ Software-Update

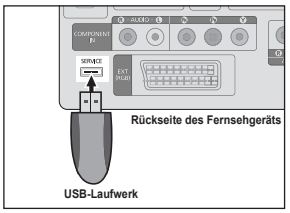

Damit Ihr Produkt stets mit den neuesten Funktionen des Digitalfernsehens ausgerüstet ist, werden zusammen mit dem normalen TV-Signal regelmäßig Softwareaktualisierungen übertragen. Das Gerät erkennt diese Signale automatisch und zeigt einen Hinweis auf die Softwareaktualisierung an. Sie haben die Wahl, ob die Aktualisierung installiert werden soll.

■ **PER USB**

Legen Sie ein USB-Laufwerk mit dem gespeicherten Firmwareupgrade in das Fernsehgerät ein. Achten Sie beim Einspielen des Upgrades darauf, die Stromversorgung nicht zu unterbrechen und das USB-Laufwerk nicht zu entfernen. Das Fernsehgerät wird automatisch ab- und wieder angeschaltet, sobald das Firmwareupgrade abgeschlossen ist. Kontrollieren Sie die Firmwareversion, wenn das Update abgeschlossen ist. Nachdem die Software aktualisiert wurde, sind die Video- und Audioeinstellungen wieder auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt.

Wir empfehlen, diese Werte aufzuschreiben, damit Sie sie nach dem Upgrade einfach wieder einstellen können.

■ **PER Channel**

Aktualisierung der Software über das Sendesignal.

■ **Update im Standby**

Um die Softwareaktualisierung mit eingeschaltetem Hauptnetz fortzusetzen, wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ „Ein“ aus. 45 Minuten nach Beginn des Standbymodus wird die manuelle Aktualisierung automatisch ausgeführt. Da intern die Stromversorgung für das Gerät eingeschaltet ist, kann der LCD-Bildschirm leicht beleuchtet sein. Dieser Zustand kann etwas mehr als eine Stunde andauern, bis die Softwareaktualisierung abgeschlossen ist.

■ **Alternative Software**

So zeigen Sie die Informationen zur Softwareversion an.

❑ HD-Anschlussplan

In diesem Menü wird die Verbindungsmethode für optimale HDTV-Qualität vorgeschlagen.

Beachten Sie diese Informationen, wenn Sie externe Geräte an den Fernseher anschließen.

❑ Samsung kontaktieren

Zeigen Sie diese Informationen an, wenn Ihr Fernseher nicht ordnungsgemäß arbeitet oder wenn Sie die Software aktualisieren möchten.

Sie finden hier Informationen zum Callcenter, zum Gerät und zum Herunterladen der Softwaredateien.

INFORMATIONEN ZU ANYNET+

Anschließen von Anynet+-Geräten

Bei Anynet+ handelt es sich um eine Funktion, mit der Sie alle angeschlossenen Samsung-Geräte, die Anynet+ unterstützen, mit der Fernbedienung für Ihr Samsung-Fernsehgerät steuern können.

Das Anynet+-System unterstützt nur Anynet+-fähige Samsung-Geräte. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Samsung-Gerät diese Funktion unterstützt, suchen Sie das Anynet+ auf Ihrem Gerät.

Anschließen an ein Fernsehgerät

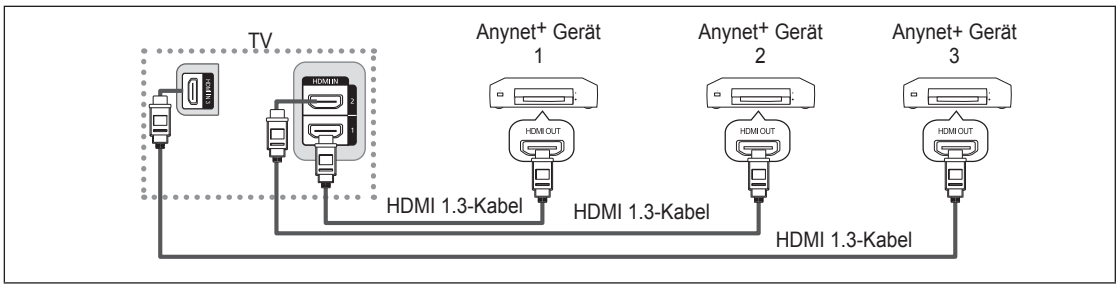

1 Verbinden Sie einen der Anschlüsse **HDMI IN (1(DVI), 2** oder **3)** am Fernsehgerät mit dem HDMI OUT-Anschluss am entsprechenden Anynet+-Gerät. Verwenden Sie hierfür ein HDMI-Kabel.

Anschluss an das Heimkinosystem

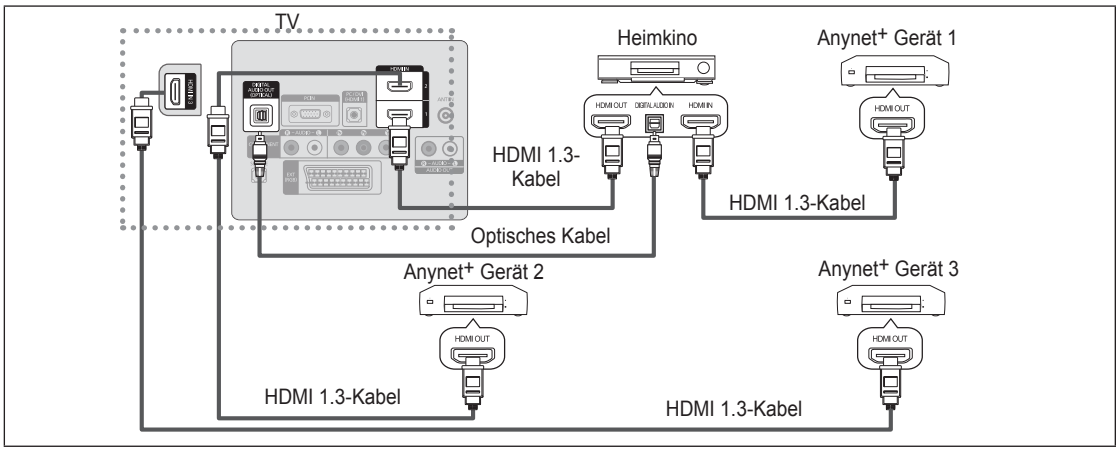

1 Verbinden Sie einen der Anschlüsse **HDMI IN (1(DVI), 2** oder **3)** am Fernsehgerät mit dem HDMI OUT-Anschluss am entsprechenden Anynet+-Gerät. Verwenden Sie hierfür ein HDMI-Kabel.

2. Verbinden Sie den HDMI IN-Anschluss des Heimkinosystems mit dem HDMI OUT-Anschluss des entsprechenden Anynet+-Geräts. Verwenden Sie hierfür ein HDMI-Kabel.

- Verbinden Sie den **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** am Fernsehgerät und den digitalen Audioeingang des Heimkinosystems ausschließlich mit Hilfe des Glasfaserkabels.
- Bei obiger Vorgehensweise überträgt der optische Anschluss nur 2-Kanalaudio. Die Tonausgabe erfolgt also nur über den linken und rechten Frontlautsprecher sowie den Subwoofer des Heimkinosystems. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** des DVD- oder Blu-ray-Players bzw. des Kabel- oder Satellitenreceivers (also Anynet-Gerät 1 oder 2) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem und nicht an das Fernsehgerät anschließen.
- Schließen Sie nur ein Heimkinosystem an.
- Sie können Anynet+-Geräte mithilfe eines HDMI 1.3-Kabels verbinden. Einige HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet+-Funktionen.
- Anynet+ arbeitet, wenn das AV-Gerät, das Anynet+ unterstützt, im Standby-Modus oder angeschaltet ist.
- Anynet+ unterstützt maximal 12 AV-Geräte. Beachten Sie, dass Sie maximal 3 Geräte des gleichen Typs anschließen können.

Einrichten von Anynet+

Drücken Sie die Taste **TOOLS**, um das Menü **Extras** anzuzeigen. Sie können das Anynet+-Menü auch durch Auswahl von **Extras** → **Anynet+(HDMI-CEC)** auswählen.

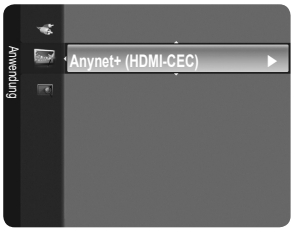

❑ Einrichtung

- **Anynet+(HDMI-CEC) → Aus / Ein**

  Damit Sie die Funktionen von Anynet+ nutzen können, muss **Anynet+ (HDMI-CEC)** aktiviert **Ein** sein.

  Wenn die Funktion **Anynet+ (HDMI-CEC)** deaktiviert ist, sind auch alle Funktionen in Verbindung mit Anynet+ deaktiviert.

- **Autom. Ausschalten → Nein / Ja**

  Automatisches Abschalten von Anynet+-Geräten durch Abschalten des Fernsehgeräts

  Damit Sie Anynet+ verwenden können, muss die Geräteauswahl der Fernbedienung auf TV eingestellt sein.

  Wenn Sie **Autom. Ausschalten** aktivieren auf **Ein** setzen, werden auch die angeschlossenen externen Geräte ausgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten. Wenn das externe Gerät jedoch gerade aufnimmt, wird es möglicherweise abgeschaltet oder auch nicht.

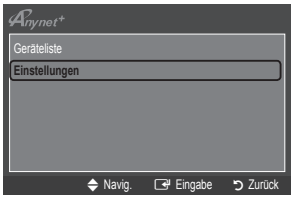

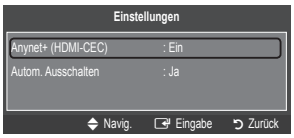

Wechseln zwischen von Anynet+-Geräten

1. Drücken Sie die Taste **TOOLS**. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen.
2. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option **Geräteliste**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

   Anynet+-Geräte aufgelistet. Wenn Sie das gewünschte Gerät nicht finden, drücken Sie die rote Taste, um nach Geräten zu suchen.

   Nur wenn Sie **Anynet+ (HDMI-CEC)** im Menü **Einstellungen** aktivieren, wird das Menü **Geräteliste** angezeigt.

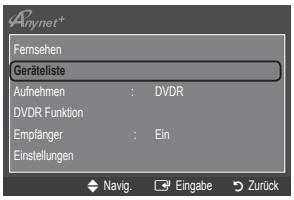

3. Wählen Sie ein bestimmtes Gerät durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Das System wechselt zum ausgewählten Gerät.

Das Umschalten zu den ausgewählten Geräten kann bis zu 2 Minuten dauern. Sie können diesen Vorgang während des Umschaltens nicht abbrechen.

Die zum Suchen nach Geräten erforderliche Zeit hängt von der Anzahl der angeschlossenen Geräte ab.

Wenn die Gerätesuche abgeschlossen ist, wird die Anzahl der gefundenen Geräte nicht angezeigt.

Zwar sucht das Fernsehgerät beim Anschalten mit der Netztaste automatisch die Geräteliste, aber Geräte, die bei angeschaltetem Fernsehgerät oder unter bestimmten Umständen angeschlossen werden, erscheinen in der Geräteliste nicht. Drücken Sie die rote Taste, um die angeschlossenen Geräte zu suchen.

Wenn Sie mit der Taste **SOURCE** eine externe Signalquelle eingestellt haben, können Sie die Anynet+-Funktion nicht verwenden. Achten Sie darauf, immer nur mit **Geräteliste** zu einem Anynet+-Gerät zu wechseln.

Anynet+-Menü

Der Inhalt des Anynet+-Menüs hängt vom Typ und Status der an das Fernsehgerät angeschlossenen Anynet+-Geräte ab.

Anynet+-Menü	Beschreibung
Fernsehen	Wechsel vom Anynet+-Modus zum Fernsehmodus.
Geräteliste	Anzeige der Anynet+-Geräteliste.
(Geräte_Name) **Menü**	Hiermit öffnen Sie die Menüs der angeschlossenen Geräte. Wenn z.B. ein DVD-Recorder angeschlossen ist, wird das DVD-Menü des DVD-Recorders angezeigt.
(Geräte_Name) **Funktion**	Zeigt das Wiedergabemenü des angeschlossenen Geräts an. Wenn z.B. ein DVD-Recorder angeschlossen ist, wird das Wiedergabemenü des DVD-Recorders angezeigt.
Aufnehmen: (*Aufnahmegerät)	Sofortiges Starten einer Aufnahme mit dem Rekorder (Diese Funktion ist nur für Geräte mit Aufnahmefunktion verfügbar.)
Aufnahme anhalten: (*Aufnahmegerät)	Beenden der Aufnahme.
Empfänger	Die Tonausgabe erfolgt über den Receiver.

Bei Anschluss von mehr als einem Aufnahmegerät werden sie als (*Aufnahmegerät) angezeigt, bei Anschluss eines einzigen Aufnahmegeräts erfolgt die Anzeige als (*Geräte_Name).

Im Anynet+-Modus verfügbare Tasten der TV-Fernbedienung

Gerätetyp	Betriebsstatus	Verfügbare Tasten
Anynet+-Gerät	Nach dem Wechseln zum Gerät wird das Menü des entsprechenden Geräts auf dem Bildschirm angezeigt.	Zifferntasten Tasten: ▲/▼/◄/►/**ENTER** Farbtasten / **EXIT**-Taste
	Nach dem Wechseln zum Gerät beim Abspielen einer Datei	◄◄(Suche rückwärts) / ►►(Suche vorwärts) ■(**Stopp**) / ►(**Abspielen**) / ❚❚(**Pause**)
Gerät mit eingebautem Tuner	Nach dem Wechseln zum Gerät beim Fernsehen	**P** ∨ / **P** ∧ Taste
Audiogerät	Beim Aktivieren des Receivers	Taste Lautstärke / **MUTE**

- Die Anynet+-Funktion ist nur nutzbar, wenn auf der Fernbedienung das Fernsehgerät als Empfänger eingestellt ist.
- Die ●-Taste ist nur im Aufnahmestatus belegt.
- Sie können Anynet+-Geräte nicht mit den Tasten an Ihrem Fernsehgerät bedienen. Sie können Anynet+-Geräte nur mit der TV-Fernbedienung steuern.
- Die TV-Fernbedienung funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. Wählen Sie in diesem Fall das Anynet+-Gerät nochmals aus.
- Die Anynet+-Funktionen sind für Geräte anderer Hersteller nicht verfügbar.
- Die Funktionen der Tasten ◄◄, ►► können je nach Gerät unterschiedlich sein.

Aufnahme

Sie können Fernsehprogramme mit einem Samsung-Recorder aufnehmen.

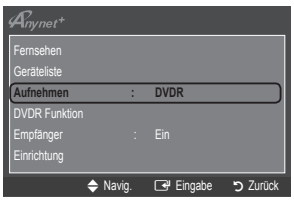

1. Drücken Sie die Taste **TOOLS**. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option **Aufnehmen**: (Geräte_Name), und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Die Aufnahme beginnt.
   - **Bei mehr als einem Aufnahmegerät**
     Wenn mehrere Aufnahmegeräte angeschlossen sind, werden diese in einer Liste angezeigt.
     Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ ein Gerät, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**. Die Aufnahme beginnt.
   - **Das Aufnahmegerät wird nicht angezeigt.**
     Wählen Sie **Geräteliste** und drücken Sie die rote Taste, um nach Geräten zu suchen.
3. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

- Sie können das Signal der jeweiligen Quelle aufnehmen. Wählen Sie hierzu **Aufnehmen**: (Geräte_Name).
- Durch Drücken von ■ wird die laufende Sendung aufgenommen. Wenn Sie Bilder aus einer anderen Signalquelle anzeigen, wird das Videosignal aus dieser Quelle aufgenommen.
- Überprüfen Sie vor der Aufnahme, ob der Antennenstecker ordnungsgemäß am Aufnahmegerät angeschlossen ist. Informationen zur richtigen Antennenverbindung mit dem Aufnahmegerät finden Sie im Benutzerhandbuch des Aufnahmegeräts.

Wiedergabe über einen Receiver (Heimkinosystem)

Sie können die Tonwiedergabe über einen Receiver anstelle des TV-Lautsprechers laufen lassen.

1. Drücken Sie die Taste **TOOLS**. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Anynet+ (HDMI-CEC)** auszuwählen.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option **Empfänger**. Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
3. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

- Wenn Ihr Receiver nur Audiosignale unterstützt, wird er in der Geräteliste möglicherweise nicht angezeigt.
- Der Receiver kann eingesetzt werden, wenn Sie den optischen Eingang des Receivers mit dem Ausgang **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** des Fernsehgeräts verbunden haben.
- Wenn der Receiver (Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie den Ton so hören, wie er vom optischen Ausgang der Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal anzeigt, überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur 2-Kanalton wiedergeben.
- Wenn es zu einer Unterbrechung der Stromversorgung des Fernsehgeräts kommt, wenn der **Empfänger** angeschaltet (**Ein**) ist (z. B. durch Herausziehen des Netzkabels oder einen Stromausfall), ist möglicherweise **Lautsprecher auswählen** auf **Ext. Lautsprecher** gesetzt, wenn Sie das Fernsehgerät wieder anschalten. (siehe Seite 17)

Fehlerbehebung für Anynet+

Problem	Mögliche Lösung
Anynet+ funktioniert nicht.	● Überprüfen Sie, ob das Gerät Anynet+-tauglich ist. Das Anynet+-System unterstützt nur Anynet+-fähige Geräte. ● Schließen Sie nur einen Receiver (Heimkinosystem) an. ● Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Anynet+-Geräts richtig angeschlossen ist. ● Prüfen Sie die Video/Audio/HDMI 1.3-Kabelverbindungen des Anynet+-Geräts. ● Prüfen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) im Setupmenü von Anynet+ aktiviert ist. ● Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung im TV-Modus arbeitet. ● Prüfen Sie, ob es sich um eine ausschließlich für Anynet+ geeignete Fernbedienung handelt. ● Anynet+ funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. (Kanalsuche, Plug&Play-Betrieb usw.) ● Stellen Sie nach dem Anschließen oder Entfernen des HDMI 1.3-Kabels sicher, dass die Geräte wieder gesucht werden, oder schalten Sie das TV-Gerät aus und wieder ein. ● Überprüfen Sie, ob die Anynet+-Funktion des Anynet+-Geräts eingeschaltet ist.
Ich möchte Anynet+ starten.	● Prüfen Sie, ob das Anynet+-Gerät ordnungsgemäß an das Fernsehgerät angeschlossen ist, und kontrollieren Sie zudem, ob Anynet+ im Menü "Einstellungen" von Anynet+ aktiviert ist. ● Drücken Sie die Taste **TV** auf der TV-Fernbedienung, um zu TV zu wechseln. Drücken Sie dann die **TOOLS**-Taste, um das Anynet+-Menü anzuzeigen und die gewünschte Menüoption auszuwählen.
Ich möchte Anynet+ beenden.	● Wählen Sie im Anynet+-Menü die Option zum Fernsehen. ● Drücken Sie die Taste **SOURCE** auf der TV-Fernbedienung, und wählen Sie ein Gerät, bei dem es sich nicht um ein Anynet+-Gerät handelt. ● Drücken Sie auf **P** ∨/∧ und **PRE-CH**, um in den Fernsehmodus zu wechseln. (Beachten Sie, dass die Kanaltaste nur funktioniert, wenn kein in den Tuner integriertes Anynet+-Gerät angeschlossen ist.)
Die Meldung "Verbinden mit Anynet+-Gerät" wird angezeigt.	● Sie können die Fernbedienung nicht verwenden, während Sie Anynet+ konfigurieren, oder in einen anderen Anzeigemodus wechseln. ● Verwenden Sie die Fernbedienung, wenn das Konfigurieren von Anynet+ oder das Ändern des Anzeigemodus abgeschlossen ist.
Keine Wiedergabe mit dem Anynet+-Gerät.	● Die Wiedergabefunktion kann nicht verwendet werden, wenn der Plug & Play-Vorgang läuft.
Das angeschlossene Gerät wird nicht angezeigt.	● Prüfen Sie, ob das Gerät die Anynet+-Funktionen unterstützt. ● Prüfen Sie, ob das HDMI 1.3-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen wurde. ● Prüfen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) im Setupmenü von Anynet+ aktiviert ist. ● Suchen Sie noch mal nach Anynet+-Geräten ● Sie können Anynet+-Geräte nur mithilfe eines HDMI 1.3-Kabels verbinden. Einige HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet+-Funktionen. ● Wenn es durch eine Störung (z. B. Trennen des HDMI-Kabels, des Netzkabels oder Stromausfall) zu einer Beendigung kommt, wiederholen Sie die Gerätesuche.
Das Fernsehprogramm kann nicht aufgezeichnet werden.	● Prüfen Sie, ob der Antennenstecker des Aufnahmegeräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Die Ausgabe des Fernsehtons erfolgt über den Receiver.	● Schließen Sie das Glasfaserkabel an das Fernsehgerät und den Receiver an.

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN BETRIEB

Videotextfunktion

Die meisten Fernsehsender bieten über Videotext Informationen an. Auf der Videotext-Indexseite finden Sie Verwendungshinweise zum Videotext. Darüber hinaus können Sie über die Tasten der Fernbedienung nach Bedarf verschiedene Optionen einstellen.

- Für die korrekte Anzeige von Videotextinformationen muss der Senderempfang einwandfrei sein. Andernfalls können Informationen unvollständig sein oder einige Seiten nicht angezeigt werden.
- Sie können die Videotextseiten durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung wechseln.

❶ **(Modus)**
Drücken Sie diese Taste, um den Videotextmodus auszuwählen (LISTE/FLOF) Wenn Sie diese Taste im Modus LIST (Liste) drücken, wird in den Listenspeichermodus umgeschaltet. Im Listenspeichermodus können Sie mit der Taste (speichern) Videotextseiten in einer Liste speichern.

❷ **(speichern)**
Drücken Sie diese Taste, um Videotextseiten zu speichern.

❸ **(größe)**
Drücken Sie diese Taste, um Videotext in doppelt so großen Buchstaben in der oberen Hälfte des Bildschirms anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Text in der unteren Hälfte des Bildschirms anzuzeigen. Zum Ausblenden des Videotextes drücken Sie die Taste erneut.

❹ **(anzeigen)**
Drücken Sie diese Taste, um verborgenen Text anzuzeigen (z. B. Antworten bei Quizsendungen). Drücken Sie die Taste erneut, um den Videotext auszublenden.

❺ **Farbtasten (rot/grün/gelb/blau)**
Wenn der Sender das FASTEXT-System verwendet, sind die verschiedenen Themen auf den Videotextseiten farbig gekennzeichnet und können mit den Farbtasten auf der Fernbedienung angewählt werden. Drücken Sie die Farbtaste, die dem Thema entspricht, das Sie anzeigen möchten. Die Seite wird mit anderen farbig markierten Informationen angezeigt, die auf dieselbe Art ausgewählt werden können. Drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um die vorherige oder nächste Seite anzuzeigen.

❻ **(Videotext an/mix)**
Drücken Sie diese Taste, um den Videotextmodus zu aktivieren, nachdem Sie einen Sender ausgewählt haben, der Videotext anbietet. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Videotextinformationen gleichzeitig mit der aktuellen Sendung auf dem Bildschirm einzublenden.

❼ **(ende)**
Videotext beenden

❽ **(unerseite)**
Drücken Sie diese Taste, um eine verfügbare untergeordnete Seite anzuzeigen.

❾ **(weiterblättern)**
Drücken Sie diese Taste, um die nächste Videotextseite anzuzeigen.

❿ **(zurückblättern)**
Drücken Sie diese Taste, um die vorherige Videotextseite anzuzeigen.

⓫ **(index)**
Drücken Sie diese Taste, um die Videotext-Indexseite (Inhaltsverzeichnis) anzuzeigen.

⓬ **(hold)**
Drücken Sie diese Taste, um bei einer angezeigten Seite, die mit weiteren, untergeordnete Seiten verknüpft ist, das automatische Umblättern zu verhindern. Drücken Sie zum Fortfahren die Taste erneut.

⓭ **(abbrechen)**
Drücken Sie diese Taste, um beim Suchen nach einer Seite die Sendung anzuzeigen.

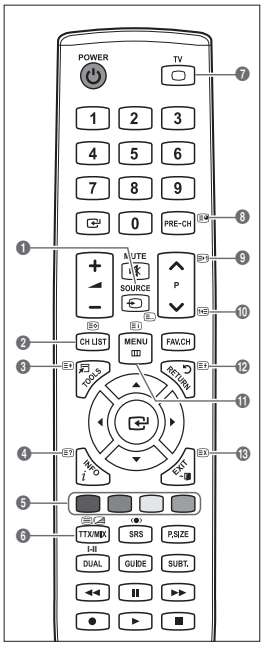

Die Videotextseiten sind in sechs Kategorien unterteilt:

Sportergebnisse	Inhalt
A	Gewählte Seitennummer
B	Senderkennung
C	Aktuelle Seitenzahl oder Suchhinweise
D	Datum und Uhrzeit
E	Text
F	Statusinformation FASTEXT-Informationen

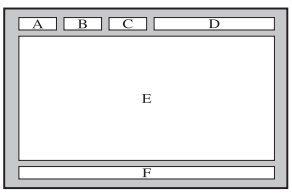

- Videotextinformationen sind oft auf mehrere, aufeinander folgende Seiten verteilt, die wie folgt aufgerufen werden können:
  - Eingabe der Seitennummer
  - Auswahl eines Titels in einer Liste
  - Auswahl einer farbigen Überschrift (FASTEXT-System)
- Das Fernsehgerät unterstützt Videotext Version 2.5. Damit können zusätzlich Graphik oder Text angezeigt werden.
- Je nach Übertragungsmodus können bei der Anzeige von Videotext am linken und rechten Rand Leerbereiche vorkommen.
- In diesem Fall wird keine zusätzliche Graphik oder Text übertragen.
- Ältere Fernsehgeräte, die Version 2.5 nicht unterstützen, können zusätzliche Graphiken oder Texte unabhängig vom Modus der Videotextübertragung nicht anzeigen.
- Drücken Sie die Taste **TV**, um Videotext zu beenden.
- Teletext 16:9, Bild im Format 16:9

Anbringen des Standfußes

- **Voreinstellung**: Stellen Sie die Leitschiene und die Halterungsabdeckung auf den Standfuß, und befestigen Sie diese mit den Schrauben. Nur für 32-Zoll-Modelle.

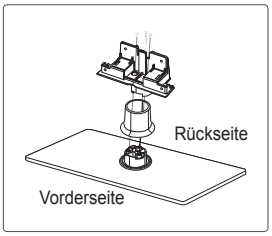

1. Verbinden Sie Ihren LCD-Fernseher mit dem Standfuß.
   - Der Plasmafernseher sollte von mindestens zwei Personen getragen werden.
   - Verwechseln Sie beim Zusammenbauen nicht die Vorder- und Rückseite des Standfußes.
   - Damit sichergestellt ist, dass das Fernsehgerät auf richtiger Höhe mit dem Standfuß verbunden wird, dürfen Sie oben links und rechts nicht zu stark auf den Fernseher drücken.
2. Ziehen Sie zuerst die beiden Schrauben an Position ❶ und dann die beiden Schrauben an Position ❷.
   - Stellen Sie das Gerät aufrecht hin und ziehen Sie die Schrauben fest. Wenn Sie die Schrauben festziehen, während der LCD-Fernseher liegt, kann es passieren, dass er seitlich geneigt ist.
   - Der Fuß ist bei Modellen mit einer Bildschirmdiagonalen von 93 cm und mehr bereits installiert.

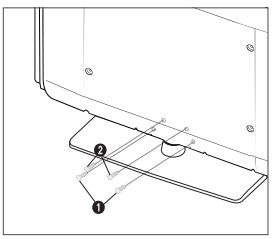

Anbringen der Wandhalterung

Mit der separat erhältlichen Wandhalterung können Sie das Fernsehgerät an einer Wand befestigen.

Detaillierte Informationen zum Montieren der Wandhalterung finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Wandhalterung enthalten sind. Lassen Sie sich beim Anbringen der Wandmontagehalterung von einem Techniker helfen.

Samsung Electronics haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage vom Kunden selbst durchgeführt wird.

⚠ Installieren Sie die Wandhalterung nicht bei angeschaltetem Fernsehgerät. Sie könnten dabei einen Stromschlag erhalten und sich verletzen.

- Entfernen Sie den Sockel, und decken Sie die Aussparung an der Unterseite des Fernsehgeräts mit einer Abdeckung ab und befestigen Sie diese mit zwei Schrauben.

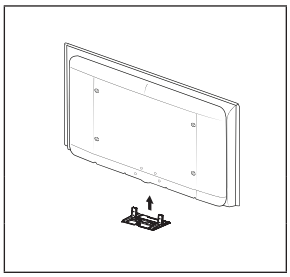

Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung

Ein Kensington-Schloss dient zur physischen Sicherung des Systems bei Verwendung in öffentlichen Bereichen. Je nach Hersteller können Aussehen und Verriegelungsverfahren von der Abbildung abweichen. Informationen zur richtigen Anwendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kensington-Schlosses. Das Schloss muss separat erworben werden. Die Position des Kensington-Schlosses ist modellabhängig.

1. "Führen Sie das Schloss in den Kensington-Einschub am LCD-Fernseher ein (❶), und drehen Sie es in die Verriegelungsposition (❷).
2. Schließen Sie das Kabel für das Kensington-Schloss an (❸).
3. Befestigen Sie das Kensington-Schloss an einem Tisch oder einem schweren feststehenden Objekt.

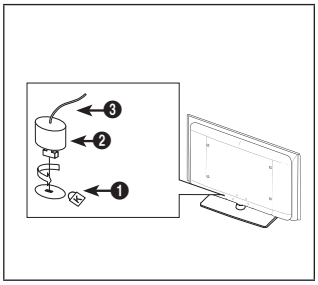

Absichern des Einbaubereichs

Halten Sie die erforderlichen Abstände zwischen dem Gerät und anderen Objekten (z.B. Wänden) ein, um ausreichende Lüftung sicherzustellen.

Wenn Sie dies nicht tun, besteht die Gefahr, dass aufgrund eines Anstiegs der Temperatur im Innern des Geräts ein Brand ausbricht oder andere Probleme mit dem Gerät auftreten.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass die in der Abbildung gezeigten Mindestabstände eingehalten werden.

- Verwenden Sie nur Teile von Samsung Electronics, wenn Sie einen Standfuß oder eine Wandhalterung einsetzen.
  - Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen kommen, weil das Gerät herunterfällt.
  - Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu einem Brand kommen, weil die Innentemperatur aufgrund schlechter Belüftung des Geräts ansteigt.
- Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

Aufstellen des Geräts mit dem Standfuß

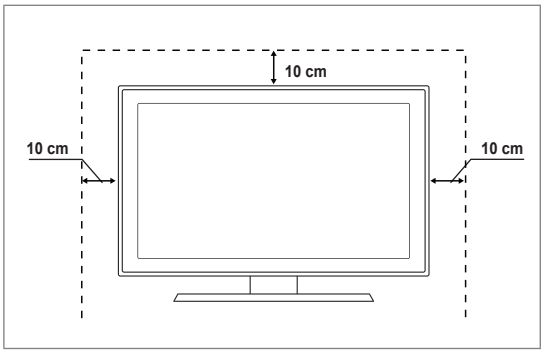

Installieren des Geräts mit einer Wandhalterung

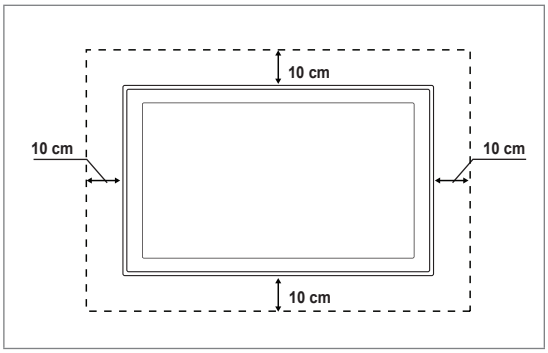

Befestigen des Fernsehgeräts an der Wand

Achtung: Das Fernsehgerät kann hinfallen, wenn Sie daran ziehen, es schieben oder darauf klettern. Stellen Sie insbesondere sicher, dass sich keine Kinder an das Gerät hängen oder es aus dem Gleichgewicht bringen. Anderenfalls könnte das Gerät umkippen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Beachten Sie alle Anweisungen der beigefügten Sicherheitshinweise. Noch mehr Stabilität erreichen Sie, wenn Sie den Kippschutz installieren. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor.

So verhindern Sie, dass das Fernsehgerät umkippt:

1. Stecken Sie die Schrauben durch die Halterungen und befestigen Sie sie fest an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben gut halten.
   - Je nach Ausführung der Wand benötigen Sie zum Befestigen weiteres Material, wie z. B. einen Dübel.
   - Da die benötigten Halterungen, Schrauben und das Band nicht zum Lieferumfang gehören, müssen Sie diese Teile gesondert erwerben.
2. Entfernen Sie die Schrauben in der Mitte auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Setzen Sie diese Schrauben in die Halterungen ein und befestigen Sie die Schrauben dann wieder am Fernsehgerät.
   - Die Schrauben werden möglicherweise nicht zusammen mit dem Gerät geliefert. Kaufen Sie in diesem Fall Schrauben entsprechend den folgenden Angaben.
   - Daten der Schrauben
   - Für LCD-Fernsehgeräte von 17 – 29 Zoll: M4 X L15 / Für LCD-Fernsehgeräte von 32 – 40 Zoll: M6 X L15
3. Verbinden Sie die Halterungen an der Wand und die Halterung am Fernsehgerät mit einem festen Band miteinander und ziehen Sie das Band dann fest.
   - Stellen Sie das Fernsehgerät in der Nähe der Wand auf, damit es nicht nach hinten kippen kann.
   - Es ist noch sicherer, wenn die Halterungen an der Wand niedriger als die Halterungen am Fernsehgerät sind.
   - Lösen Sie das Band, ehe Sie den Fernsehapparat bewegen.
4. Kontrollieren Sie, ob alle Anschlüsse weiterhin fest verbunden sind. Prüfen Sie regelmäßig die Verbindungen auf Zeichen von Ermüdung oder Versagen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Sicherheit Ihrer Halterung wenden Sie sich an einen professionellen Installationsbetrieb.

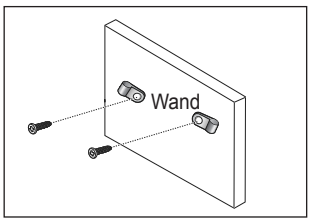

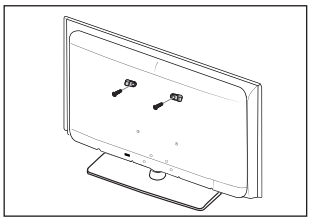

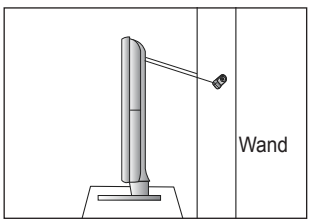

Fehlerbehebung: Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Kein Ton oder Bild	● Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist. ● Stellen Sie sicher, dass Sie auf der Fernbedienung die Taste gedrückt haben. ● Überprüfen Sie die Einstellungen für Kontrast und Helligkeit. ● Überprüfen Sie die Lautstärke.
Normales Bild, aber kein Ton	● Überprüfen Sie die Lautstärke. ● Überprüfen Sie, ob die Taste **MUTE** auf der Fernbedienung gedrückt wurde. ● Überprüfen Sie die Einstellungen für **Sélection Haut-parleur**.
Der Bildschirm ist schwarz und die Betriebsanzeige blinkt kontinuierlich.	● Überprüfen Sie Stromversorgung und Signalkabel Ihres Computers. ● Das Fernsehgerät befindet sich im Energiesparmodus. ● Bewegen Sie die Maus des Computers, oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur.
Kein Bild oder nur schwarzweißes Bild	● Ändern Sie die Farbeinstellungen. ● Stellen Sie sicher, dass die korrekte Fernsehnorm ausgewählt ist.
Ton- und Bildstörungen	● "Suchen Sie das elektrische Gerät, das die Störungen am Fernsehgerät verursacht, und stellen Sie es in einem größeren Abstand auf." ● Schließen Sie das Fernsehgerät an eine andere Steckdose an.
Verzerrtes oder verschneites Bild, verzerrter Ton	● Überprüfen Sie Ausrichtung, Standort und Anschlüsse der Antenne. ● Interferenzen werden oft durch Zimmerantennen verursacht.
Fernbedienung funktioniert nicht richtig	● Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus. ● Reinigen Sie die Vorderseite der Fernbedienung (dort befindet sich der Infrarotsender). ● Überprüfen Sie die Batteriekontakte.
Es wird eine Meldung angezeigt, dass das Signalkabel überprüft werden soll.	● Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel fest mit dem Computer oder der Videoquelle verbunden ist. ● Vergewissern Sie sich, dass der Computer bzw. die Videoquelle eingeschaltet ist.
Im PC-Modus wird eine Meldung angezeigt, dass dieser Modus nicht unterstützt wird.	● Ermitteln Sie die maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz der Videokarte. ● Vergleichen Sie diese Werte mit den Angaben in der Tabelle zu den Anzeigemodi.
Das beschädigte Bild wird in der Ecke des Bildschirms angezeigt.	● Wenn für manche externe Geräte **Adapter à l'écran** gewählt ist, erscheint in der Ecke des Bildschirms ein beschädigtes Bild. Dieses Symptom ist auf das externe Gerät und nicht auf das Fernsehgerät zurückzuführen.
Es wird eine Meldung angezeigt, dass alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.	● Diese erscheint, wenn Sie die **EXIT**-Taste gedrückt halten. Die Geräteeinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Sie erkennen möglicherweise kleine Partikel, wenn Sie den Rahmen um den Fernsehbildschirm herum genau betrachten.	● Dies ist Teil des Produktdesigns und kein Defekt.

Das TFT-LCD-Panel enthält Unterpixel (6 220 800), wofür eine ausgefeilte Fertigungstechnologie erforderlich ist. Allerdings können ein paar zu helle oder zu dunkle Pixel auf der Bildfläche zu sehen sein. Diese Pixelfehler haben keinen Einfluss auf die Geräteleistung.

Technische Daten

Modellname	**LE32B530**
Bildschirmgröße (Diagonal)	32 Zoll
PC-Auflösung (Optimal)	1920 x 1080 bei 60 Hz
Ton (Ausgang)	10W x 2
Abmessungen (BxTxH)	
Gehäuse	801 x 88 x 518 mm
Mit Fuß	801 x 220 x 562 mm
Gewicht	
Mit Fuß	12 kg
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	10°C bis 40°C (50°F bis 104°F)
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb)	10% bis 80%, nicht kondensierend
Lagerungstemperatur	-20°C bis 45°C (-4°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5% bis 95%, nicht kondensierend
Drehbarer Fuß	
Links und rechts	-20˚ ~ 20˚

Änderungen der technischen Daten und des Geräte-Designs vorbehalten.

Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.

Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung finden Sie auf dem Etikett am Produkt.

❑ Opmerking digitale tv

1. Functionaliteit betreffende digitale tv (DVB) is alleen beschikbaar in landen of gebieden waar DVB-T-signalen (MPEG2 en MPEG4 AVC) voor digitale televisie per zendmast worden uitgezonden of waar u toegang hebt tot een compatibele DVB-C-service (MPEG2 en MPEG4 AAC) voor kabel-tv. Vraag aan uw plaatselijke aanbieder of u DVB-T- of DVB-C-signalen kunt ontvangen.
2. DVB-T is de Europese DVB-consortiumstandaard voor de uitzending van digitale televisie per zendmast en DVB-C voor de uitzending van digitale televisie over de kabel. Bepaalde speciale functies zoals EPG (Electric Program Guide), VOD (Video on Demand) en dergelijke zijn echter niet bij deze specificatie inbegrepen. Om die reden kunnen ze op dit moment niet worden ondersteund.
3. Hoewel dit televisietoestel aan de nieuwste DVB-T- en DVB-C-standaarden voldoet [augustus 2008], kan de compatibiliteit met toekomstige digitale DVB-T-uitzendingen via de zendmast en digitale DVB-C-uitzendingen via de kabel niet worden gegarandeerd.
4. Sommige aanbieders van kabeltelevisie kunnen voor een dergelijke service extra kosten in rekening brengen en u mogelijk verplichten om met de voorwaarden en bepalingen van hun aanbieding akkoord te gaan.
5. Bepaalde functies van digitale televisie zijn mogelijk niet in alle landen en regio's beschikbaar en DVB-C werkt mogelijk niet bij alle aanbieders.
6. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van Samsung.

❑ Voorzorgsmaatregelen bij weergave van stilstaand beeld

Stilstaande beelden kunnen permanente schade aan uw TV-scherm toebrengen

- Laat niet langer dan 2 uur een stilstaand of gedeeltelijk stilstaand beeld op het LCD-scherm staan, dat kan namelijk beeldretentie veroorzaken. Beeldretentie wordt ook wel inbranden genoemd. Verlaag bij de weergave van een stilstaand beeld de helderheid en het contrast om beeldretentie te voorkomen.
- Als u gedurende langere tijd naar uw LCD-tv kijkt terwijl het beeld in 4:3-formaat wordt weergegeven, kunnen aan de linker- en rechterkant en in het midden van het scherm randen achterblijven. Dit wordt veroorzaakt door de verschillen in lichtemissie op het scherm. Schade ontstaan door het bovengenoemde effect valt niet onder de garantie.
- Het gedurende langere tijd weergeven van stilstaande beelden van dvd's of computerspellen kan (gedeeltelijke) scherminbranding tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen kunt u tijdens het weergeven van stilstaande beelden de helderheid en het contrast verminderen.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

INHOUD

ALGEMENE INFORMATIE

- Overzicht van het bedieningspaneel 2
- Accesoires 2
- Overzicht van het aansluitpaneel 3
- Afstandsbediening 5
- Batterijen in de afstandsbediening plaatsen 5

BEWERKING

- De menu's bekijken 6
- De TV op stand-by zetten 7
- Plug & Play-functie 7

KANALEN BEHEREN

- Het Kanalenmenu gebruiken 8
- Kanalen beheren 10

BEELD AANPASSEN

- Het beeldmenu configureren 12
- Uw tv als een computermonitor (pc) gebruiken 14
- De tv instellen voor uw pc 15

GELUID AANPASSEN

- Het geluidsmenu configureren 16
- De geluidsmodus selecteren 17

INSTELLINGEN

- Het instellingenmenu gebruiken 18

INVOER / ONDERSTEUNING

- Het Invoermenu gebruiken 20
- Het Ondersteuningsmenu gebruiken 21

INFORMATIE OVER ANYNET+

- Anynet+-apparaten aansluiten 22
- Anynet+ 23
- Tussen Anynet+-apparaten schakelen 23
- Opnemen 24
- Luisteren via een ontvanger (Thuisbioscoop) 24
- Problemen oplossen m.b.t. Anynet+ 25

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

- Teletekstfunctie 26
- De standaard bevestigen 27
- De muurbevestiging installeren 27
- De Kensington-slot tegen diefstal gebruiken 27
- Installatieruimte 28
- De TV vastzetten aan de wand 28
- Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt 29
- Specificaties 29

Nederlands

❑ **Licentie**

TruSurround HD, SRS en het (●)-symbool zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. **TruSurround HD** -technologie valt onder licentie van SRS Labs, Inc.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

❑ **Symbool**

Opmerking	Knop Eenmaal drukken	De toets TOOLS

ALGEMENE INFORMATIE

De figuren en illustraties in deze gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd ter verbetering van de prestaties van het product.

Overzicht van het bedieningspaneel

De vorm en kleur van het product kunnen variëren, afhankelijk van het model.

U kunt een toets gebruiken door op de knoppen op het zijpaneel te drukken.

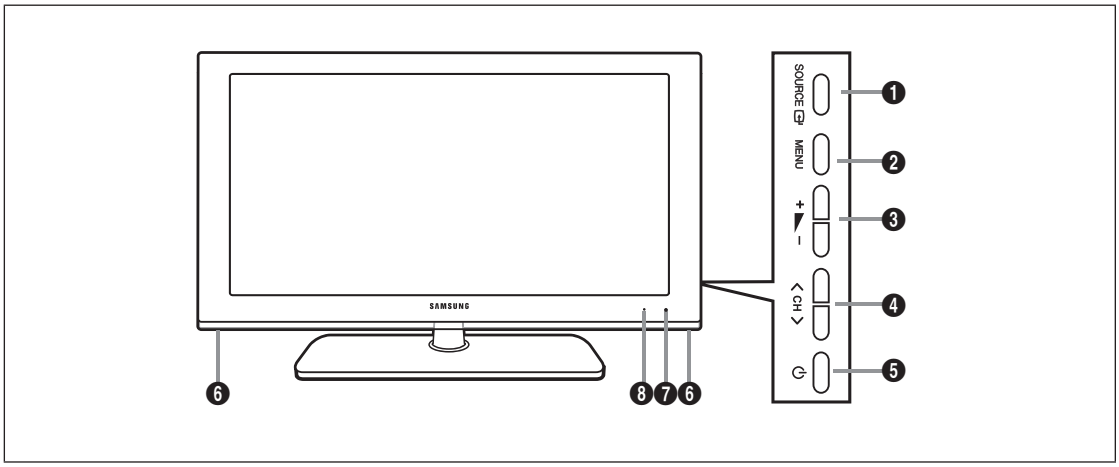

❶ **SOURCE** ⏎: Schakelt tussen alle beschikbare invoerbronnen. Gebruik deze toets in het schermmenu zoals u de toets **ENTER** ⏎ op de afstandsbediening gebruikt.

❷ **MENU**: Druk op deze toets om een schermmenu met de functies van de TV te openen.

❸ **– +**: Druk op deze toets om het volume harder of zachter te zetten.
Gebruik de **– +**-toetsen in het schermmenu zoals u de toetsen ◄ en ► op de afstandsbediening gebruikt.

❹ **CH**: Druk op deze toets om het kanaal te wijzigen. Gebruik de **CH**-toetsen in het schermmenu zoals u de toetsen ▼ en ▲ op de afstandsbediening gebruikt.

❺ ⏻ **(Energie)**: Druk op deze knop om de TV aan of uit te zetten.

❻ **LUIDSPREKERS**

❼ **AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR**: Richt de afstandsbediening op dit punt van de TV.

❽ **AAN/UIT-LAMPJE**: Als de stroom is ingeschakeld, knippert het lampje even en gaat het vervolgens uit. In de stand-by-modus blijft het aan.

Accesoires

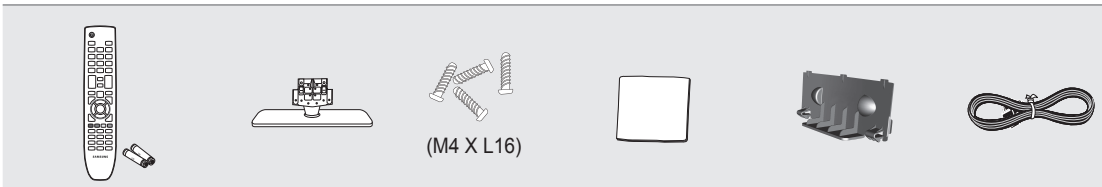

Afstandsbediening en batterijen (AAA x 2)	Standaard	4 schroeven voor de voet	Schoonmaakdoekje	Deksel onderkant	Netsnoer

- Gebruikershandleiding
- Garantiekaart
- Veiligheidsvoorschriften

Controleer of de volgende onderdelen bij uw LCD-TV zijn geleverd. Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken.

Garantiekaart / Veiligheidsvoorschriften (niet beschikbaar op alle locaties)

De vorm en kleur van het product kunnen variëren, afhankelijk van het model.

Overzicht van het aansluitpaneel

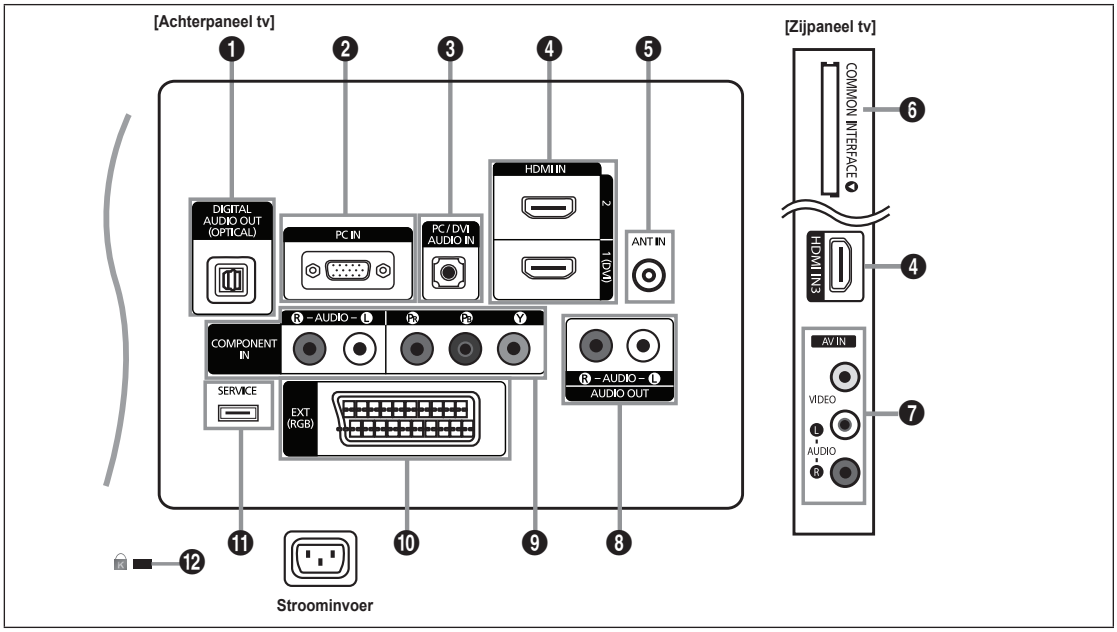

- De vorm en kleur van het product kunnen variëren, afhankelijk van het model.
- Controleer of de TV is uitgeschakeld wanneer u hierop een extern apparaat aansluit.
- Zorg bij het aansluiten van een extern apparaat ervoor dat de kleuren van de aansluiting en de kabel overeenkomen.

❶ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

– Maakt verbinding met een digitaal audio-element, zoals de ontvanger van een thuisbioscoop.

- Wanneer de HDMI IN-ingangen zijn aangesloten, voert de **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-aansluiting op de TV maar audio van twee kanalen uit. Als u audio voor kanaal 5.1 wilt horen, sluit u de optische aansluiting van de dvd- of Blu-ray-speler of aftakdoos/satellietontvanger rechtstreeks aan op een versterker of thuisbioscoop, en niet op de tv.

❷ PC IN

– Aansluiting voor de video-uitvoer van uw computer.

❸ PC/DVI AUDIO IN

– Aansluiting voor de audio-uitvoer van uw computer.

– DVI-audio-uitgangen voor externe apparaten.

❹ HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2, HDMI IN 3

– Maakt verbinding met de HDMI-aansluiting van een apparaat met HDMI-uitvoer.

- Voor een HDMI-naar-HDMI-verbinding is geen audioaansluiting nodig.
- Gebruik de **HDMI IN 1(DVI)**-aansluiting voor DVI-aansluiting op extern apparaat. Gebruik een DVI-naar-HDMI-kabel of een DVI-HDMI (DVI-naar-HDMI) voor video-aansluiting en de **PC/DVI AUDIO IN**-aansluitingen voor audio.
- U kunt ook de poorten gebruiken voor het verbinden van een pc.
- Wat is HDMI?

  'Met HDMI' (High Definition Multimedia Interface) kunnen digitale videogegevens met een hoge definitie en meerdere kanalen met digitale audio worden verzonden.

  De HDMI/DVI-uitgang ondersteunt een DVI-aansluiting op externe apparatuur met een geschikte kabel (niet meegeleverd).

  Het verschil tussen HDMI en DVI is dat het HDMI-apparaat minder groot is, is voorzien van een functie voor HDCP-codering (High Bandwidth Digital Copy Protection) en digitale audio van meerdere kanalen ondersteunt.
- De TV geeft geluid en afbeeldingen mogelijk niet correct weer wanneer dvd-spelers/Blue-ray-spelers/aftakdozen/satellietontvangers zijn aangesloten die oudere HDMI-versies dan versie 1.3 ondersteunen. Wanneer u een oudere HDMI-kabel aansluit en er is geen geluid sluit u de HDMI-kabel aan op de **HDMI IN 1(DVI)**-aansluiting en sluit u de geluidskabels aan op de **PC/DVI AUDIO IN** aansluitingen achterop de TV. Als dit gebeurt, controleert u de HDMI-versie bij het bedrijf waar u de dvd-speler/Blue-ray-speler/aftakdoos/satellietontvanger hebt aangeschaft en vraagt u om een firmware-update. HDMI-kabels ouder dan versie 1.3 kunnen een slechte weergave veroorzaken of zorgen dat er helemaal geen beeld wordt weergegeven.

❺ ANT IN

Maakt verbinding met een antenne of kabeltv-systeem.

❻ **Sleuf vorCOMMON INTERFACE**

– Wanneer u bij sommige kanalen geen 'CI-kaart' hebt geplaatst, wordt 'Vervormd signaal' op het scherm weergegeven.
– De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI-kaart, de host-ID en andere informatie worden over ongeveer 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als er een foutbericht wordt weergegeven.
– Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht 'Update voltooid' weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst nu is bijgewerkt.

✎ U moet een CI-kaart aanschaffen bij een lokale kabelaanbieder. Verwijder de CI-kaart door deze voorzichtig eruit te trekken, want de kaart kan beschadigen als u deze laat vallen.

✎ Plaats de CI-kaart in de richting die op de kaart staat gemarkeerd.

✎ De plaats van het **COMMON INTERFACE** -slot kan variëren afhankelijk van het model.

✎ CAM wordt niet ondersteund in sommige landen en regio's. Controleer dit bij uw geautoriseerde verkoper.

✎ De functie CI+is alleen van toepassing op het model LE********P.
Als u problemen ondervindt, neemt u contact op met uw serviceprovider.

❼ **AV IN [VIDEO], [R-AUDIO-L]**

– Sluit een RCA-kabel aan op geschikte externe audio- of videoapparatuur, zoals een videorecorder, dvd-speler of camcorder.
– Sluit RCA-geluidskabels aan op **[R-AUDIO-L]** op uw systeem en sluit de andere uiteinden van de kabels aan op de bijbehorende aansluitpunten van het A/V-apparaat.

❽ **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]**

– luit het ene uiteinde van RCA-audiokabels aan op de uitgangen **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** aan de achterzijde van de TV en het andere uiteinde op de corresponderende audio-ingangen van de versterker of de dvd-thuisbioscoop.

❾ **COMPONENT IN**

– Sluit het ene uiteinde van de videokabels (optioneel) aan op de corresponderende uitgangen (P_R, P_B, Y) aan de achterzijde van de TV en het andere uiteinde op de corresponderende video-uitgangen van de DTV of dvd-speler.
– Als u de settopbox en DTV (of dvd-speler) tegelijk wilt aansluiten, sluit u eerst de settopbox op de DTV (of dvd-speler) aan en vervolgens de DTV (of dvd-speler) op de TV (P_R, P_B, Y).
– De P_R, P_B- en Y-uitgangen op uw apparatuur (DTV of dvd-speler) zijn in sommige gevallen voorzien van de aanduiding Y, B-Y en R-Y of Y, Cb en Cr.
– Sluit het ene uiteinde van RCA-audiokabels (optioneel) aan op **[R-AUDIO-L]** aan de achterzijde van de TV en het andere uiteinde op de corresponderende audio-uitgangen van de DTV of dvd-speler.

❿ **EXT(RGB)**

Aansluiting	Invoer			Vermogen
	Video	Audio (L / R)	RGB	Video + Audio (L / R)
EXT	O	O	O	Alleen de TV-of DTV-uitgang is beschikbaar.

– Ingangen of uitgangen voor externe apparaten, zoals een videorecorder, dvd-speler, spelcomputer of videodiscspeler.

⓫ **SERVICE**

– Aansluiting voor software-upgrades.

⓬ **KENSINGTON LOCK** (afhankelijk van het model)

– Het Kensington-slot (optioneel) is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar. Als u een vergrendelingsapparaat wilt gebruiken, neemt u contact op met de leverancier bij wie u de tv hebt aangeschaft.

✎ De plaats van het Kensington-slot kan variëren afhankelijk van het model.

Afstandsbediening

- U kunt de afstandsbediening gebruiken tot op een afstand van ongeveer 7 meter vanaf de tv.
- Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden.
- De vorm en kleur van het product kunnen variëren, afhankelijk van het model.

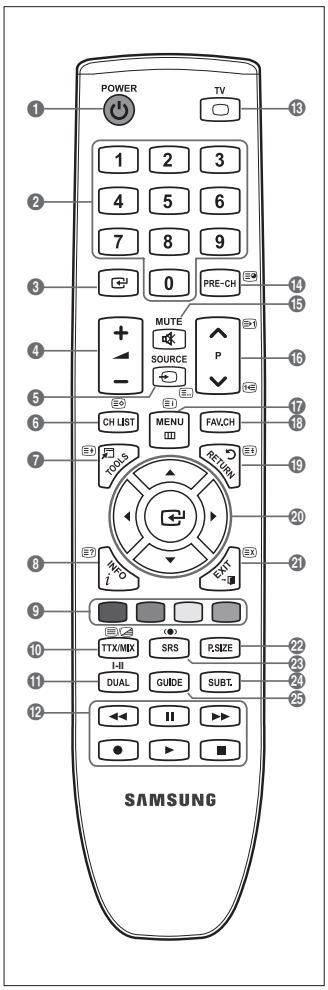

1. **POWER** : Stand-by-toets voor de televisie.
2. **CIJFERTOETSEN** : Druk hierop om het kanaal te wijzigen.
3. **ENTER** : Voert dezelfde functie uit als de toets **ENTER** van de richtingstoetsen. Wanneer u met de numerieke toetsen tussen kanalen schakelt en u het kanaalnummer en vervolgens de toets **ENTER** indrukt, wordt het kanaal direct geschakeld.
4. **–** **+** : Druk op deze toets om het volume harder of zachter te zetten.
5. **SOURCE** : Druk op deze toets om de beschikbare videobronnen weer te geven en te selecteren.
6. **CH LIST** : Geeft de lijst met kanalen weer op het scherm
7. **TOOLS** : Gebruik deze toets om snel veelgebruikte functies te selecteren.
8. **INFO** : Druk op deze toets om informatie weer te geven op het tv-scherm.
9. **GEKLEURDE TOETSEN** : Gebruik deze toetsen in de kanalenlijst enz.
10. **DUAL** : Keuze geluidseffect
11. Gebruik deze toetsen in de modi DMA en Anynet+. (●: U kunt deze afstandsbediening gebruiken om het opnemen te beheren op Samsung-recorders met de functie Anynet+)
12. **TV** : Selecteert rechtstreeks de TV-modus.
13. **PRE-CH :** Hiermee kunt u terugkeren naar het vorig kanaal waar u naar keek.
14. **MUTE :** Druk op deze toets om het geluid tijdelijk uit te schakelen.
15. **P ∧/P ∨** : Druk op deze toets om het kanaal te wijzigen.
16. **MENU** : Geeft het hoofdmenu weer
17. **FAV.CH** : Hiermee worden lijsten met favoriete kanalen weergegeven op het scherm.
18. **RETURN** : Terug naar het vorige menu
19. **OMHOOG▲ / OMLAAG▼ / LINKS◄ / RECHTS► / ENTER** : Gebruik deze toets om items op schermmenu's te selecteren en menuwaarden te wijzigen.
20. **EXIT** : Druk op deze toets om het menu te verlaten.
21. **P.SIZE** : Keuze beeldformaat
22. **SRS** : Keuze SRS TS HD.
23. **SUBT.** : Digitale ondertiteling weergeven
24. **GUIDE** : Elektronische programmagids (EPG) weergeven

Teletekstfuncties

5. : Teletekstmodus selecteren (LIST / FLOF)
6. : Teletekst opslaan
7. : Weergaveformaat voor teletekst selecteren
8. : Teletekst tonen
9. Fastext-onderwerp selecteren
10. : Wisselen tussen Teletekst, Dubbel of Mix.
13. : Teletekstweergave verlaten
14. : Teletekst-subpagina
16. : Volgende teletekstpagina
    : Vorige teletekstpagina
17. : Teletekstindex
19. : Teletekst vastzetten
21. : Teletekst uitschakelen

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

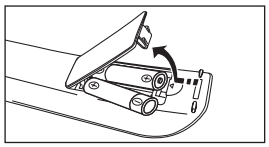

1. Open het klepje achter op de afstandsbediening met een opwaartse beweging zoals aangegeven in de afbeelding.
2. Plaats twee AAA-batterijen.
   - Zorg ervoor dat de '+' en '-' van de batterijen overeenkomen met de afbeelding in het vakje.
3. Plaats het klepje weer terug.
   - Verwijder de batterijen en bewaar deze op een koele, droge plaats indien u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt.

- Controleer het volgende als de afstandsbediening niet werkt:
  - Is de TV ingeschakeld?
  - Zijn de plus- en minpolen van de batterijen tegengesteld geplaatst?
  - Zijn de batterijen leeg?
  - Is er een stroomstoring of zit de stekker niet in het stopcontact?
  - Schijnt er vlakbij speciaal fluorescerend licht of neonlicht?

BEWERKING

De menu's bekijken

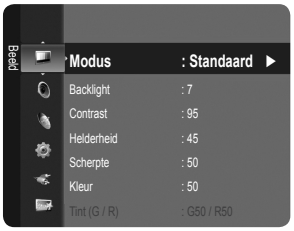

Voordat u de tv gebruikt, moet u de stappen hieronder volgen om in het menu verschillende functies te selecteren en bij te stellen.

1. Druk op de toets **MENU**.
   Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven. De linkerkant bevat pictogrammen: **Beeld, Geluid, Kanaal, Instellingen, Invoer, Toepassing, Ondersteuning**.
2. Druk op de toets ▲ of ▼ om een van de pictogrammen te selecteren.
   Druk op de toets ◄ of ► om het submenu van het pictogram te openen.
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om naar items in het menu te gaan.
   Druk op de toets **ENTER** ↵ om items in het menu in te voeren.
4. Druk op de toets ▲/▼/◄/► om te geselecteerde items aan te passen.
   Druk op de toets **RETURN** om naar het vorige menu te gaan.
5. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

De toetsen van de afstandsbediening gebruiken

Toets	Bewerking	Toets	Bewerking
MENU	Geeft het hoofdmenu weer.	▲/▼/◄/►/ ENTER ↵	Beweeg de cursor en selecteer een item. Selecteer het geselecteerde item. Bevestig de instelling.
RETURN	Terug naar het vorige menu.		
EXIT	Het menu verlaten.		

Voorbeeld: in het menu Picture de helderheid van de tv instellen

■ **De helderheid op 80 zetten**

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven.

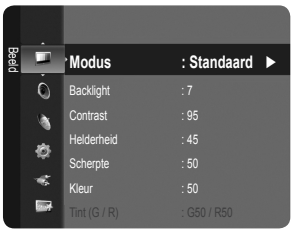

2. Druk op de toets **ENTER** ↵ om **Beeld** te selecteren.

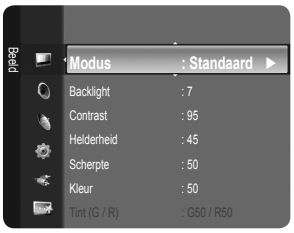

3. Druk op de toets ▲ of ▼ voor het selecteren van **Helderheid**.

4. Druk op de toets **ENTER** ↵ .

5. Druk op de toets ◄ of ► totdat de helderheid op 80 staat.
6. Druk op de toets **ENTER** ↵ .
   Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

De TV op stand-by zetten

U kunt de TV op stand-by zetten om het energieverbruik te verminderen. De stand-bymodus kan handig zijn als u even wilt stoppen met kijken (bijvoorbeeld tijdens het eten).

1. Druk op de **POWER** ⏻-toets op de afstandsbediening.

Het beeld wordt uitgeschakeld en op uw tv gaat een stand-bylampje branden.

2. Druk nogmaals op de **POWER** ⏻-toets.

Laat de TV niet gedurende langere tijd op stand-by staan (zoals tijdens vakanties). Haal ook de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de antenne.

Plug & Play-functie

Wanneer u de tv voor het eerst inschakelt, worden enkele basisinstellingen automatisch achtereenvolgens uitgevoerd.

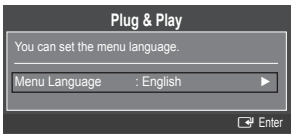

1. Druk op de **POWER**-toets op de afstandsbediening. Het bericht **You can set the menu language.** wordt weergegeven.
2. Selecteer de gewenste taal door op de toets ▲ of ▼ te drukken. Druk op de toets **ENTER** ↵ om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op de toetsen ◄ en ► om **Winkeldemo** of **Thuisgebruik** te selecteren en vervolgens op **ENTER** ↵.
   - Wij raden aan om de tv in te stellen op de modus **Thuisgebruik** voor het beste beeld in uw thuisomgeving.
   - **Winkeldemo** is alleen bedoeld voor gebruik in winkels.
   - Wanneer het apparaat per ongeluk is ingesteld op de modus **Winkeldemo** en u wilt terug naar **Thuisgebruik** (**Standaard**): moet u op de volumeknop op de TV drukken. Wanneer het schermmenu voor het volume wordt weergegeven, drukt u vijf seconden op de toets **MENU** op de TV.
4. Druk op de toets **ENTER** ↵ . Selecteer het gewenste land door op de toets ▲ of ▼ te drukken. Druk op de toets **ENTER** ↵ om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op de toets ▲ of ▼ om **Ant** of **Kabel** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ↵.
   - **Ant:** Antennesignaal
     Kabel: Antennesignaal
6. Druk op de toets ▲ of ▼ om de kanaalbron te onthouden. Druk op de toets **ENTER** ↵ om **Start** te selecteren.
   - **Digitaal en Analoog**: digitale en analoge kanalen.
     Digitaal: Digitaal kanaal
     Analoog: Analoog kanaal
   - Wanneer u de antennebron als **Kabel** instelt, kunt u de waarde voor een zoekopdracht voor digitale kanalen opgeven. Zie voor meer informatie **Kanaal**→ **Automatisch opslaan**.
   - Het zoeken van de kanalen start en eindigt automatisch.
   - Druk op elk gewenst moment op de toets **ENTER** ↵ om de opslagprocedure te onderbreken.
   - Nadat alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen, wordt het bericht **De modus Clock instellen** weergegeven.
7. Druk op de toets **ENTER** ↵ . Druk op de toets▲ of ▼ om **Auto** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ↵.
   - Wanneer u **Handm., selecteert, wordt Huidige datum en tijd instellen** weergegeven.
   - Wanneer u een digitaal signaal hebt ontvangen, wordt de tijd automatisch ingesteld. Indien dit niet het geval is, kiest u **Handm.** om de klok in te stellen. (zie pagina 18)
8. De verbindingsmethode voor de beste HD-kwaliteit wordt aangeboden. Druk na het bevestigen van de methode op de toets **ENTER** ↵.
9. Het bericht **Veel kijkplezier wordt** wordt weergegeven. Wanneer u klaar bent, drukt u op de toets **ENTER** ↵.

Als u deze functie wilt resetten...

1. Druk op de toets **MENU** om het menu weer te geven. Druk op de toets ▲ of ▼ om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ↵.
2. Druk nogmaals op de toets **ENTER** ↵ om **Plug & Play** te selecteren.
3. Voer uw viercijferige pincode in. De standaardpincode van een nieuw TV-toestel is '0-0-0-0'.
   - Als u de pincode wilt wijzigen, gebruikt u de functie **PIN wijzigen**. (zie pagina 19)
   - De functie **Plug & Play** is alleen in de tv-modus beschikbaar.

KANALEN BEHEREN

Het Kanalenmenu gebruiken

❑ Land

✎ Het invoerscherm voor de pincode verschijnt. Voer uw viercijferige pincode in.

■ **Analoogkanaal**

U kunt het land voor analoge kanalen veranderen.

■ **Digitaal kanaal**

U kunt het land voor digitale kanalen veranderen.

❑ Automatisch opslaan

U kunt scannen op de beschikbare frequentiebereiken (beschikbaarheid is afhankelijk van uw land). Automatisch toegewezen programmanummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste programmanummers.

✎ Wanneer een kanaal is vergrendeld door de functie **Kinderslot**, verschijnt het invoerscherm voor de pincode.

■ **Ant / Kabel**

Antennebron onthouden

- **Digitaal en Analoog**: digitale en analoge kanalen.
- **Digitaal**: Digitaal kanaal
- **Analoog**: Analoog kanaal

Bij het selecteren van Kabel → Digitaal en Analoog of Kabel → Digitaal

Geef een waarde op voor het scannen van kabelkanalen.

- **Zoekmodus → Volledig / Netwerk / Snel**

  ✎ **Snel**

  – **Netwerk-ID**: Toont de identificatiecode van het netwerk.
  – **Frequentie**: Geeft de frequentie voor het kanaal weer. (Verschilt per land)
  – **Modulatie**: Geeft de beschikbare modulatiewaarden weer.
  – **Symboolsnelheid**: Geeft de beschikbare symbol rates weer.

✎ Scant op alle kanalen met actieve uitzendstations en slaat deze op in het geheugen van de TV.

✎ Als u Automatisch opslaan wilt stoppen, drukt u op de toets **ENTER**↵.
Het bericht **Autom. program. stoppen?** wordt weergegeven.
Selecteer Ja door op de toets ◄ of ► te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER**↵

❑ Handm. opslaan

✎ Scant handmatig op een kanaal en slaat het op in het geheugen van de TV.

✎ Wanneer een kanaal is vergrendeld door de functie **Kinderslot**, verschijnt het invoerscherm voor de pincode.

■ **Digitaal kanaal**

Handmatig opslaan voor digitale kanalen.

✎ **Digitaal kanaal** is alleen beschikbaar in DTV-modus.

- **Kanaal**: stel het kanaalnummer in met behulp van de toetsen ▲, ▼ of met de cijfertoetsen (**0~9**).
- **Frequentie**: stel de frequentie in met behulp van de cijfertoetsen.
- **Bandbreedte**: stel de bandbreedte in met behulp van de toetsen ▲, ▼ of met de cijfertoetsen(**0~9**).

✎ Zodra dit is voltooid, worden de kanalen in de kanalenlijst bijgewerkt.

■ **Analoogkanaal**

Handmatig opslaan voor analoge kanalen.

- **Prog.** (Programmanummer dat aan een kanaal wordt toegewezen): stel het programmanummer in met behulp van de toetsen ▲, ▼ of met de cijfertoetsen (0-9).
- **Kleursysteem → Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**: stelt de waarde van het kleursysteem in met behulp van de toets▲ of ▼.
- **Geluidssysteem → BG/DK/I/L**: stelt de waarde van het geluidssysteem in met behulp van de toets ▲ of ▼.
- **Kanaal** (Als u het nummer weet van het kanaal dat u wilt opslaan): Druk op de toets ▲ of ▼ om **C** (antennekanaal) of **S** (kabelkanaal) te selecteren. Druk op de toets ►, druk vervolgens op de toetsen ▲, ▼ of op de cijfertoetsen (**0~9**) om het gewenste nummer te selecteren.

  ✎ U kunt het kanaalnummer ook direct selecteren door de cijfertoetsen (**0~9**) in te drukken.

  ✎ Als er geen geluid is of als het geluid is vervormd, selecteert u nogmaals de gewenste geluidsstandaard.

- **Zoeken** (Als u de kanaalnummers niet weet): druk op de toets ▲ of ▼ om met zoeken te beginnen. De tuner scant het frequentiebereik totdat het eerste kanaal of het door u geselecteerde kanaal in beeld komt.
- **Opslaan** (Het kanaal en het bijbehorende programmanummer opslaan): instellen op **OK** door de toets **ENTER** in te drukken.

✎ **Kanaalmodus**

– P (Programmamodus): als u klaar bent met instellen, zijn de zendstations die u kunt ontvangen, toegewezen aan de positienummers P00 tot P99. In deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren door het positienummer in te toetsen.
– C (Antennekanaalmodus): in deze modus kunt u een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het zendstation is toegewezen.
– S (Kabelkanaalmodus): in deze stand kunt u een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het kabelkanaal is toegewezen.

❑ Zoekoptie voor kabel (afhankelijk van het land)

Hiermee worden extra zoekopties ingesteld zoals de frequentiesnelheid en de symboolfrequentie voor het zoeken naar een kabelnetwerk.

- **Frequentie (Start ~ Stop)**: Geeft de frequentie voor het kanaal weer.
- **Modulatie**: Geeft de beschikbare modulatiewaarden weer.
- **Symboolsnelheid**: Geeft de beschikbare symbol rates weer.

❑ Gids voor Nu en Morgen / Volledige gids

De EPG (elektronische programmagids)-informatie wordt verstrekt door de kabelaanbieders. Programmavermeldingen kunnen leeg of verouderd zijn ten gevolge van de informatie die voor een bepaald kanaal wordt uitgezonden. De weergave wordt dynamisch bijgewerkt zodra nieuwe informatie beschikbaar is.

✎ Zie de beschrijvingen op pagina 10 voor de uitgebreide procedures voor het gebruik van de **Volledige gids** en **Gids voor Nu en Morgen**.

✎ U kunt het gidsmenu ook laten weergeven door simpelweg op de toets **GUIDE** te drukken. (Raadpleeg de beschrijvingen om de **Standaardgids** te configureren.)

■ **Gids voor Nu en Morgen**

Voor de zes kanalen in de linkerkolom wordt informatie over het huidige en volgende programma weergegeven.

■ **Volledige gids**

hiermee geeft u de programma-informatie weer als segmenten die per uur zijn gesorteerd. Er wordt programma-informatie voor twee uur weergegeven waarin u in tijd vooruit of achteruit kunt bladeren.

❑ Standaardgids → Gids voor Nu en Morgen / Volledige gids

U kunt ofwel de **Gids voor Nu en Morgen** of de **Volledige gids** laten weergeven wanneer u de toets **GUIDE** op de afstandsbediening indrukt.

❑ Kanalenlijst

Raadpleeg de 'Managing Channels'-instructies voor de uitgebreide procedures voor het gebruik van de **Channel List**.

✎ U kunt deze opties eenvoudig selecteren door op de toets **CH LIST** op de afstandsbediening te drukken.

❑ Kanaalmodus

Wanneer u de toets **P** ∨/∧ indrukt, worden de kanalen in de geselecteerde kanaallijst gewisseld.

■ **Toegev. kan.**

kanalen worden in de lijst opgeslagen kanalen gewisseld.

■ **Favorietekanalen.**

kanalen worden in de lijst favoriete kanalen gewisseld.

❑ Fijnafstemming

Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder af te stellen omdat dat tijdens het zoeken en opslaan automatisch is gebeurd. Is het signaal echter zwak of vervormd, dan kunt u het kanaal handmatig fijner afstemmen.

✎ Opgeslagen kanalen die handmatig fijner zijn afgesteld, zijn gemarkeerd met een asterisk * rechts van het kanaalnummer in de kanaalbalk.

✎ Wanneer u de fijnafstemming wilt resetten, selecteert u **Reset** door op de toets ▲ of ▼ te drukken en vervolgens op de toets **ENTER** te drukken.

✎ Alleen analoge tv-kanalen kunnen fijn worden afgestemd.

De Gids voor Nu en Morgen / Volledige gids

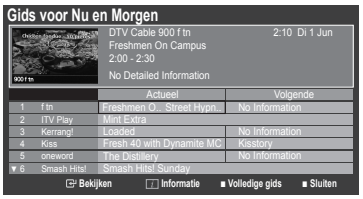

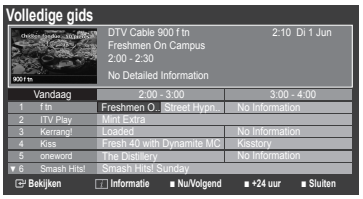

Wat wilt u doen?	Zo moet het:
Een programma in de EPG-lijst bekijken	Selecteer een programma door op de toets ▲, ▼, ◄, ► te drukken.
De gids verlaten	Druk op de blauwe toets
Wanneer het volgende programma wordt geselecteerd, is dit gepland terwijl het klokpictogram wordt weergegeven. Wanneer de toets **ENTER** ↵ opnieuw wordt ingedrukt, druk dan op de ◄, ►-toets om **Progr. annuleren** te selecteren. De planning wordt geannuleerd en het klokpictogram verdwijnt.	
Programma-informatie weergeven	Selecteer het gewenste programma door op de toets ▲, ▼, ◄, ► te drukken. Druk vervolgens op de toets **INFO** wanneer het door u gekozen programma wordt geselecteerd. De programmatitel bevindt zich boven het midden van het scherm.
Klik op de toets **INFO** voor uitgebreide informatie. De gedetailleerde informatie bevat het kanaalnummer, de speelduur, de statusbalk, de leeftijdsbeperking, de videokwaliteit (HD/SD), geluidsmodi, ondertiteling of teletekst, talen voor ondertiteling of teletekst, en een korte samenvatting van het geselecteerde programma. "..." wordt weergegeven als de samenvatting te lang is.	
Schakelen tussen **Gids voor Nu en Morgen** en **Volledige gids**	Druk herhaaldelijk op de rode toets.
In Volledige gids	
Hiermee bladert u snel terug (24 uur).	Druk herhaaldelijk op de groene toets.
Hiermee bladert u snel vooruit (24 uur).	Druk herhaaldelijk op de gele toets.

Kanalen beheren

Met dit menu kunt u favoriete kanalen toevoegen of verwijderen en de programmagids voor digitale uitzendingen gebruiken.

- **Alle kanalen**

  Toont alle momenteel beschikbare kanalen.

- **Toegevoegde kanalen**

  Toont alle toegevoegde kanalen.

- **Voorkeurskanalen**

  Toont alle favoriete kanalen.

  Druk op de afstandsbediening op de toets **FAV.CH** om de favoriet e kanalen die u hebt ingesteld te selecteren.

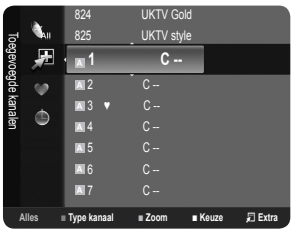

- **Geprogrammeerd**

  Toont alle momenteel gereserveerde programma's.

  Selecteer een kanaal in het scherm **Alle kanalen , Toegevoegde kanalen** of **Voorkeurskanalen** door op de toetsen ▲ / ▼ te drukken en door op de toets **ENTER** ↵ te drukken. Vervolgens kunt u naar het geselecteerde kanaal kijken.

  De gekleurde toetsen met de Channel List gebruiken

  – **Rood** (**Type kanaal**): Schakel tussen **TV, Radio, Data / overig** en **Alles**.
  – **Groen** (**Zoom**): Vergroot of verkleint een kanaalnummer.
  – **Geel** (**Keuze**): Selecteert meerdere kanaallijsten. U kunt de functies toevoegen / Verwijderen, Toevoegen als Favoriet / Verw. uit Favorieten of Vergrend./ Slot uit tegelijkertijd voor meerdere kanalen uitvoeren. Selecteer de gewenste kanalen. Druk op de gele toets om alle geselecteerde kanalen tegelijkertijd te selecteren. Het symbool ✓ verschijnt links van de geselecteerde kanalen.
  – **TOOLS** (**Extra**): Het menu **Verwijderen** (of **Toevoegen**), **Toevoegen als Favoriet** (of **Verw. uit Favorieten**), **Vergrend.** (of **Slot uit**), **Timerweergave, Kanaalnaam bewerken, Sorteren, Kanaalnummer wijzigen, Alles select.** (of **Niets select.**), **Automatisch opslaan** wordt weergegeven. (De optiemenu's kunnen verschillen, afhankelijk van de situatie.)

✎ **Pictogrammen kanaalstatus worden weergegeven**

- A : Een analoog kanaal.
- ✓ : Selecteer een kanaal door op de gele toets te drukken.
- ♥: Een kanaal als favoriet instellen.
- : Een programma dat momenteel wordt uitgezonden.
- : Een vergrendeld kanaal.
- : Een gereserveerd programma

Optiemenu kanaallijst (in Alle kanalen/Toegevoegde kanalen/Voorkeurskanalen)

✎ Druk op de toets **TOOLS** om de menuoptie te gebruiken.

✎ Menuopties kunnen, afhankelijk van de kanaalstatus, verschillen.

■ **Toevoegen / Verwijderen**

U kunt een kanaal toevoegen of verwijderen uit de weergave van de door u gewenste kanalen.

✎ Alle verwijderde kanalen worden getoond op het menu **Alle kanalen**.

✎ Een grijs gekleurd kanaal geeft aan dat het kanaal is verwijderd.

✎ Het menu **Toevoegen** verschijnt alleen bij verwijderde kanalen.

✎ U kunt ook op dezelfde manier een kanaal verwijderen uit het menu **Toegevoegde kanalen** of **Voorkeurskanalen**.

■ **Toevoegen als Favoriet / Verw. uit Favorieten**

U kunt kanalen die u veelvuldig bekijkt, instellen als favorieten.

Druk op de toets **TOOLS** om het menu **Extra** weer te geven. U kunt ook items aan uw favorieten toevoegen (of daaruit verwijderen) door **Extra** → **Toevoegen als Favoriet**(of **Verw. uit Favorieten**) te selecteren.

✎ Het symbool '♥' wordt weergegeven en het kanaal wordt ingesteld als favoriet.

✎ Alle favoriete kanalen worden getoond op het menu **Voorkeurskanalen**.

■ **Vergrend. / Slot uit**

U kunt een kanaal vergrendelen, zodat het kanaal niet geselecteerd en bekeken kan worden. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer **Kinderslot** is ingesteld op **Aan**. (zie pagina 19)

✎ Het invoerscherm voor de pincode verschijnt. Voer uw viercijferige pincode in.

✎ De standaardpincode van een nieuw TV-toestel is '0-0-0-0'. U kunt de pincode wijzigen door **PIN wijzigen** uit het menu te selecteren.

✎ Het symbool wordt weergegeven en het kanaal wordt vergrendeld.

■ **Timerweergave**

Wanneer u een programma dat u wilt bekijken, reserveert, schakelt het kanaal automatisch naar het gereserveerde kanaal in de kanaallijst, zelfs wanneer u een naar een ander kanaal kijkt. Stel eerst de huidige tijd in om een programma te reserveren. (Zie pagina 18)

✎ Alleen kanalen in het geheugen kunnen worden gereserveerd.

✎ U kunt dag, maand, jaar, uur of minuut ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.

✎ Een programma reserveren wordt getoond in het menu **Geprogrammeerd**.

✎ **Digitale programmagids en kijkreservering**

Wanneer een digitaal kanaal is geselecteerd en u op de toets ► drukt, verschijnt de programmagids voor het kanaal. U kunt een programma reserveren volgens de hierboven beschreven procedures.

■ **Kanaalnaam bewerken (alleen analoge kanalen)**

Kanalen kunnen worden voorzien van een aanduiding, zodat de corresponderende letters verschijnen wanneer het kanaal wordt geselecteerd.

✎ De namen van de digitale zendkanalen worden automatisch toegewezen en kunnen niet van een aanduiding worden voorzien.

■ **Kanaalnummer wijzigen (alleen digitale kanalen)**

U kunt het kanaalnummer ook bewerken door op de cijfertoetsen op de afstandsbediening te drukken.

■ **Sorteren (alleen analoge kanalen)**

Hiermee kunt u de programmanummers van de opgeslagen kanalen wijzigen. Deze bewerking kan nodig zijn na gebruik van de functie kanalen automatisch opslaan.

■ **Alles select. / Niets select.**

- **Alles select.**: u kunt alle kanalen in de kanalenlijst selecteren.
- **Niets select.**: U kunt de selectie van alle kanalen uitschakelen.

✎ U kunt alleen **Niets select.** kiezen wanneer er een kanaal is geselecteerd.

■ **Automatisch opslaan**

✎ Zie pagina 8 voor meer informatie over het instellen.

✎ Wanneer een kanaal is vergrendeld door de functie **Kinderslot**, verschijnt het invoerscherm voor de pincode.

Optiemenu Channel List (in Programmed)

U kunt een reservering bekijken, bewerken of verwijderen.

Druk op de toets **TOOLS** om de menuoptie te gebruiken.

- **Info wijzigen**

  Selecteren om een reservering te bekijken.

- **Progr. annuleren**

  Selecteren om een reservering te annuleren.

- **Informatie**

  Selecteren om een kijkreservering weer te geven. (U kunt de reserveringsinformatie ook wijzigen.)

- **Alles select.**

  Alle gereserveerde programma's selecteren.

BEELD AANPASSEN

Het beeldmenu configureren

❑ Modus

U kunt het beeld selecteren dat het beste overeenkomt met uw wensen.

Druk op de toets **TOOLS** om het menu **Extra** weer te geven. U kunt de beeldmodus **Beeldmodus** te selecteren.

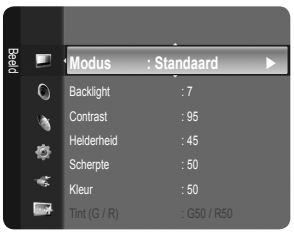

- **Dynamisch**

  Hiermee stelt u het beeld in voor hoge definitie in een lichte ruimte.

- **Standaard**

  Hiermee stelt u het beeld in voor optimale weergave in een normale omgeving.

- **Film**

  Hiermee stelt u het beeld in voor weergave van films in een donkere ruimte.

❑ Backlight/Contrast/Helderheid/Scherpte/Kleur/Tint (G/R)

Uw tv heeft verschillende instelmogelijkheden waarmee u de beeldkwaliteit kunt beheren.

- **Backlight**: hierdoor wordt de helderheid van de LCD-achtergrondverlichting aangepast.
- **Contrast**: hierdoor wordt het contrastniveau aangepast.
- **Helderheid**: hierdoor wordt de helderheid van het beeld aangepast.
- **Scherpte**: hierdoor wordt de randdefinitie van het beeld aangepast.
- **Kleur**: hierdoor wordt de kleurintensiteit van het beeld aangepast.
- **Tint(G/R)**: hierdoor wordt de tint van de kleur van het beeld aangepast.

Selecteer eerst een beeldmodus die u wilt aanpassen. De aangepaste waarden worden voor iedere beeldmodus aangepast.

Wanneer u wijzigingen aanbrengt bij **Backlight, Contrast, Helderheid, Scherpte, Kleur** of **Tint(G/R)**, wordt de OSD dienovereenkomstig aangepast.

In analoog **TV-, Ext.- en AV**-modi van het PAL-systeem kunt u de functie **Tint(G/R)** niet gebruiken.

In de pc-modus kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in **Backlight, Contrast** en **Helderheid**.

De instellingen voor elk extern apparaat dat u hebt aangesloten op een ingang op de tv kunnen worden aangepast en opgeslagen.

De hoeveelheid verbruikte energie kan sterk worden verminderd als de helderheid van het beeld wordt teruggebracht. Zo worden de algemene verbruikskosten ook lager.

❑ Geavanceerde instellingen

Bij deze nieuwe Samsung-tv kunt u zelfs meer precieze beeldinstellingen maken dan bij voorgaande modellen. Zie hieronder voor het gedetailleerd instellen van het beeld.

Geavanceerde instellingen zijn alleen beschikbaar in de modi **Standaard** en **Film**.

In de pc-modus kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in **Gamma** en **Witbalans** van de items uit het menu **Geavanceerde instellingen**.

■ **Zwarttinten → Uit/Donker/Donkerder/Donkerst**

U kunt het zwartniveau op het scherm selecteren om de schermdiepte aan te passen.

■ **Dynamisch contrast → Uit/Laag/Middel/Hoog**

U kunt het schermcontrast aanpassen zodat u een optimaal contrast verkrijgt.

■ **Gamma**

U kunt de intensiteit van de primaire kleuren aanpassen (rood, groen, blauw).

■ **Kleurruimte**

Color Space is een kleurenmatrix opgebouwd uit rood, groen en blauw. Selecteer de Color Space van uw voorkeur om een zo natuurgetrouw mogelijke kleurweergave te verkrijgen.

- **Eigen**: Native Colour Space biedt diepe en levendige kleurnuances.
- **Auto**: bij de instelling Auto worden de kleuren automatisch en natuurlijk aangepast op basis van de programmabron.

■ **Witbalans**

U kunt de kleurtemperatuur aanpassen voor meer natuurlijke beeldkleuren.

- **R-basis/G-basis/B-basis/R-niveau/G-niveau/B-niveau**: U kunt alleen de kleurtemperatuur in de lichte gebieden bijstellen door de waarden voor R, G, B te wijzigen. Alleen aanbevolen voor gevorderde gebruikers.
- **Reset**: de fabrieksinstellingen van de aangepaste witbalans worden hersteld.

■ **Huidkleur**

U kunt de roze huidskleurtinten in het beeld benadrukken.

✎ Als u de waarde van de aanpassing wijzigt, wordt het aangepaste scherm vernieuwd.

■ **Randverbetering → Uit/Aan**

U kunt randen van objecten benadrukken in het beeld.

❑ Afbeeldingsopties

✎ In pc-modus kunt u alleen in de opties voor **Kleur tint** en **Formaat** uit de items in de **Afbeeldingsopties** wijzigingen aanbrengen.

■ **Kleur tint → Koel/Normaal/Warm1/Warm2**

U kunt kiezen welke kleurtint u het prettigst vindt.

✎ De instellingen voor elk extern apparaat dat u hebt aangesloten op een ingang op de tv kunnen worden aangepast en opgeslagen.

✎ **Warm1** of **Warm2** is alleen ingeschakeld in de modus **Film**.

■ **Afmet**

U kunt het beeldformaat selecteren dat het beste overeenkomt met uw wensen.

Druk op de toets **TOOLS** om het menu **Extra** weer te geven. U kunt de beeldgrootte ook instellen door **Extra**→ **Beeldformaat** te selecteren.

U kunt deze opties eenvoudig selecteren door op de toets **P.SIZE**op de afstandsbediening te drukken.

- **Auto-breed**: Hierdoor wordt het beeldformaat automatisch aangepast aan het beeldformaat **16:9**.
- **16:9**: hiermee stelt u het beeldformaat in op 16:9, geschikt voor dvd's of breedbeelduitzendingen.
- **Breedbeeldzoom**: Vergroot het formaat van het beeld verder dan 4:3.
- **Zoom**: hiermee vergroot u het 16:9-breedbeeldformaat (in verticale richting) zodat het in het beeld past.
- **4:3**: dit is de standaardinstelling voor een videofilm of bij normale uitzendingen.
- **Volledig scherm**: Gebruik deze functie om het volledige, niet-afgekapte beeld weer te geven wanneer er een HDMI-(720p/1080i/1080p) of Component-signaal (1080i / 1080p) wordt ontvangen.

✎ Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.

✎ De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de geselecteerde modus, verschillen.

✎ In de pc-modus kunnen alleen de modi **16:9** en **4:3** worden aangepast.

✎ De instellingen voor elk extern apparaat dat u hebt aangesloten op een ingang op de tv kunnen worden aangepast en opgeslagen.

✎ Er kan tijdelijke beeldretentie optreden wanneer er langer dan twee uur een statisch beeld op de tv wordt weergegeven.

✎ **Breedbeeldzoom**: Druk op de toets ► om **Positie** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**↵. Gebruik de toets ▲ of ▼ om het scherm naar boven of beneden te verplaatsen. Druk vervolgens op de toets **ENTER**↵.

✎ **Zoom**: Druk op de toets ► om **Positie** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**↵. Gebruik de toets ▲ of ▼ om het beeld naar boven of beneden te verplaatsen. Druk vervolgens op de toets **ENTER**↵. Druk op de toets ► om **Formaat** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**↵. Druk op de toets ▲ of ▼ om het beeldformaat in verticale richting te vergroten of te verkleinen. Druk vervolgens op de toets **ENTER**↵.

✎ Na het selecteren van **Volledig scherm** in de modus HDMI (1080i / 1080p) of Component (1080i / 1080p): Selecteer **Positie** door op de toets ◄ of ► te drukken. Gebruik de toetsen ▲, ▼, ◄ of ► om de afbeelding te verplaatsen.

Reset: Druk op de toets ◄ of ► om **Reset** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**↵. U kunt de instelling initialiseren.

✎ Als u de functie **Volledig scherm** gebruikt met een ingangssignaal HDMI 720p, wordt 1 kaderlijn verwijderd aan de bovenkant, onderkant, linkerkant en rechterkant zoals in de functie Overscan.

■ **Schermmodus → 16:9/Breedbeeldzoom/Zoom/4:3**

Wanneer u het beeldformaat op een tv met een breedte van 16:9 instelt op **Auto-breed**, kunt u het gewenste beeldformaat instellen op 4:3 WSS (Wide Screen Service) of niets. Omdat er voor elk land in Europa een ander beeldformaat geldt, is deze functie bedoeld om het juiste beeldformaat te kiezen.

- **16:9**: stelt het beeld in op de 16:9 breedbeeldmodus.
- **Breedbeeldzoom**: Vergroot het formaat van het beeld verder dan 4:3.
- **Zoom**: hiermee vergroot u het beeld verticaal op het scherm.
- **4:3**: stelt het beeld in op de 4:3 normale modus.

✎ Deze functie is alleen beschikbaar in de modus **Auto-breed**.

✎ Deze functie is niet beschikbaar in de modus **PC**, **Component** of **HDMI**.

■ **Dig. ruisfilter → Uit/Laag/Middel/Hoog/Auto**

Als het ontvangen tv-signaal zwak is, kunt u de functie Digital Noise Reduction activeren om statische ruis en echobeelden die mogelijk op het scherm verschijnen, te verminderen.

✎ Als het signaal zwak is, selecteert u één van de andere opties totdat de afbeelding het best wordt weergegeven.

■ **HDMI-zwartniveau → Normaal/Laag**

U kunt direct het zwartniveau op het scherm selecteren om de schermdiepte aan te passen.

✎ Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de externe ingang is verbonden met HDMI (RGB-signalen).

■ **Filmmodus → Uit/Auto**

De tv kan worden ingesteld om filmsignalen van alle bronnen automatisch te herkennen en te verwerken en om het beeld aan te passen voor optimale kwaliteit.

✎ **Filmmodus** wordt ondersteund in TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) en HDMI(480i / 1080i).

❑ Beeld resetten → Beeldmodus resetten/Annulerenl

Hiermee reset u alle fabrieksinstellingen.

✎ Selecteer een beeldmodus om te resetten. Het resetten wordt voor elke beeldmodus uitgevoerd.

- **Beeldmodus resetten**: De huidige beeldwaarden worden vervangen door de standaardwaarden.

Uw tv als een computermonitor (pc) gebruiken

Software configureren (gebaseerd op Windows XP)

Hieronder ziet u de Windows-beeldscherminstellingen voor een standaardcomputer. De vensters op uw computer kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van de versie van Windows en de geïnstalleerde videokaart. Maar ook dan zijn in de meeste gevallen dezelfde basisinstallatiegegevens van toepassing. (Neem contact op met de computerfabrikant of Samsung-leverancier als dit niet het geval is.)

1. Klik eerst op het 'configuratiescherm' in het menu Start van Windows.
2. Wanneer het venster configuratiescherm verschijnt, klikt u op 'Beeldscherm' om een dialoogvenster voor het beeldscherm te openen.
3. Wanneer het configuratiescherm verschijnt, klikt u op 'Weergave' om een dialoogvenster voor het beeldscherm te openen.
4. Selecteer het tabblad 'Instellingen' in het dialoogvenster.
   Geef de juiste resolutie voor de monitor op: Optimaal: 1920 X 1080 pixels
   Als het dialoogvenster een optie bevat voor het instellen van de verticale frequentie, is de juiste waarde '60' of '60 Hz'. Klik anders op 'OK' om het dialoogvenster te sluiten.

Weergavemodi

Zowel de beeldpositie als de beeldgrootte varieert afhankelijk van het type monitor en de bijbehorende resolutie. De resoluties in de tabel worden aangeraden.

■ **D-Sub en HDMI/DVI Invoer**

Modus	Resolutie	Horizontale frequentie (KHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixel Clockfrequentie (MHz)	Sync-polariteit (H / V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelverbinding, moet u de **HDMI IN 1(DVI)** -aansluiting gebruiken.
- De interlace-modus wordt niet ondersteund.
- De tv werkt mogelijk niet normaal als een afwijkend videoformaat wordt geselecteerd.
- De Separate- en Composite-modi worden ondersteund. SOG wordt niet ondersteund.
- Een VGA-kabel die te lang of van lage kwaliteit is, kan ruis in het beeld veroorzaken bij hoge resoluties (1920x1080 of 1600x1200).

De tv instellen voor uw pc

Vooraf instellen: druk op de toets **SOURCE** om de pc-modus te selecteren.

❑ Autom. afstellen

Via Autom. afstellen wordt het pc-scherm van de tv automatisch aangepast op het binnenkomende pc-videosignaal. De waarden voor fijnheid, grofheid en positie worden automatisch aangepast.

Deze functie is niet beschikbaar in de DVI-HDMI-modus.

Druk op de toets **TOOLS** om het menu **Extra** weer te geven. U kunt Autom. afstellen ook instellen door **Extra** → **Autom. afstellen** te kiezen.

❑ Scherm

■ **Grof/Fijn**

U past de beeldkwaliteit aan om beeldruis te verwijderen of te verminderen. Als de ruis niet verdwijnt door het kanaal nauwkeurig af te stemmen, stel dan de frequentie zo goed mogelijk in (Coarse) en voer opnieuw de instelling Fine-tune uit. Stel het beeld opnieuw in het midden van het scherm in nadat de ruis is verminderd.

■ **Positie pc**

Pas de positie van het pc-scherm aan als deze niet gelijk is aan het tv-scherm. Druk op de toets ▲ of ▼ om de verticale positie aan te passen. Druk op de toets ◄ of ► om de horizontale-positie aan te passen.

■ **Beeld resetten**

U kunt alle beeldinstellingen vervangen door fabrieksinstellingen.

GELUID AANPASSEN

Het geluidsmenu configureren

❑ Modus → Standaard / Muziek / Film / Heldere spraak / Aangepast

U kunt een geluidsmodus selecteren die bij uw persoonlijke voorkeuren past.

Druk op de toets **TOOLS** om het menu **Extra** weer te geven. U kunt het geluid ook instellen door **Extra** → **Geluidmodus** te selecteren.

- **Standaard**

  Selecteert de normale geluidsmodus.

- **Muziek**

  Geeft voorrang aan muziek ten opzichte van stemmen.

- **Film**

  Geeft optimaal geluid voor films.

- **Heldere spraak**

  Geeft voorrang aan stemmen ten opzichte van muziek.

- **Aangepast**

  Herstelt uw aangepaste geluidsinstellingen.

❑ Toonregeling

U kunt de geluidsinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

- **Modus**

  U kunt een geluidsmodus selecteren die bij uw persoonlijke voorkeuren past.

- **Balans**

  Regelt de balans tussen de linker- en de rechterspeakers.

- **100Hz/300Hz/1KHz/3KHz/10KHz (Aanpassing bandbreedte)**

  Het niveau van verschillende bandbreedtes aanpassen

- **Reset**

  Standaardinstellingen van de equalizer resetten.

❑ SRS TruSurround HD → Uit/Aan

TruSurround HD is een gepatenteerde SRS-technologie die het probleem oplost dat ontstaat wanneer 5,1-multikanaalgeluid via twee luidsprekers wordt afgespeeld. TruSurround produceert een meeslepend, virtueel surroundgeluid via ieder afspeelsysteem met twee luidsprekers, waaronder ook interne luidsprekers van de televisie. Het is volledig compatibel met alle vormen van multichannel.

Druk op de toets **SRS** op de afstandsbediening om **Uit** of **Aan** te selecteren.

❑ Gesproken taal (alleen digitale kanalen)

U kunt de standaardwaarde voor audiotalen wijzigen. Hiermee geeft u de taalinformatie voor het inkomende signaal weer.

U kunt alleen een taal selecteren uit de talen waarin wordt uitgezonden.

❑ Geluidsformaat → MPEG/Dolby Digital (alleen digitale kanalen)

Wanneer de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger beide geluid voortbrengen, kan er echo optreden omdat geluid in de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger niet op gelijke snelheid wordt gedecodeerd. Gebruik in dat geval de functie tv-luidspreker.

Het geluidsformaat wordt weergegeven overeenkomstig het uitzendsignaal.

❑ Audiobeschrijving (alleen digitale kanalen)

Dit is een ondersteunende geluidsfunctie die een aanvullend geluidsspoor laat horen voor blinden en slechtzienden. Deze functie verwerkt het geluidsspoor (Audio Stream) voor de AD (Audio Description), wanneer dat samen met het hoofdgeluid (Main audio) wordt uitgezonden. Gebruikers kunnen de Audio Description Aan of Uit zetten en het volume bepalen.

- **Audiobeschrijving → Uit/Aan**

  De geluidsbeschrijving aan-of uitzetten.

- **Volume**

  U kunt het volume van de geluidsbeschrijving aanpassen.

  ✎ **Volume** is actief wanneer **Audiobeschrijving** is ingesteld op **Aan**.

❑ Auto Volume → Uit/Aan

Elk zendstation kent andere signaalkenmerken, waardoor het lastig kan zijn het volume steeds opnieuw in te stellen wanneer u van kanaal verandert. Met deze functie kunt u het volume van het gewenste kanaal automatisch laten instellen. Bij een hoog modulatiesignaal wordt de geluidsweergave verlaagd en bij een laag modulatiesignaal wordt de geluidsweergave verhoogd.

❑ Luidspreker selecteren → Ext. luidspreker / TV-luidspreker

Indien u het geluid door aparte luidsprekers wilt horen, schakelt u de interne versterker uit.

✎ De volumetoetsen en de toets **MUTE** zijn niet in werking wanneer **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **Ext. luidspreker**.

✎ Wanneer u **Ext. luidspreker** selecteert in het menu **Luidspreker selecteren** worden de geluidsinstellingen beperkt.

❑ Geluid resetten → Alles resetten/Geluidsmodus resetten Reset geluidsm./Annuleren

U kunt de geluidsinstellingen resetten naar de fabrieksinstellingen.

De geluidsmodus selecteren

U kunt de geluidsmodus ook instellen door op de toets **DUAL** te drukken. Als u op deze toets drukt, wordt de huidige geluidsmodus weergegeven.

	Type geluid	Dual 1 / 2	Standaard
A2 Stereo	Mono	**MONO**	Automatisch wijzigen
	Stereo	**STEREO ↔ MONO**	
	Dual	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**
NICAM Stereo	Mono	**MONO**	Automatisch wijzigen
	Stereo	**MONO ↔ STEREO**	
	Dual	**MONO ↔ DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**

✎ Wanneer het stereosignaal te zwak is en er automatische zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar mono overschakelen.

✎ Deze functie wordt alleen geactiveerd in stereogeluidssignaal. Het wordt gedeactiveerd in monogeluidssignaal.

✎ Deze functie is alleen beschikbaar in de tv-modus.

INSTELLINGEN

Het instellingenmenu gebruiken

❑ Taalkeuze

U kunt de menutaal instellen.

❑ Tijd

■ **Klok**

Het is noodzakelijk de klok in te stellen om de verschillende functies van de tv te kunnen gebruiken.

- De huidige tijd wordt telkens weergegeven wanneer u op de toets **INFO** drukt.
- Als u de voedingskabel hebt losgekoppeld, moet u de klok opnieuw instellen.

● **Klokmodus**

U kunt de huidige tijd handmatig of automatisch instellen.

– **Auto**: hierdoor wordt de huidige tijd automatisch ingesteld door de tijd van de digitale uitzending te gebruiken.

– **Handm.**: hierdoor wordt de huidige tijd handmatig op een bepaalde tijd ingesteld.

- Afhankelijk van de zender en het signaal wordt de tijd wellicht niet juist ingesteld. Als dit gebeurt, stelt u de tijd handmatig in.
- De antenne of kabel moet aangesloten zijn om de tijd automatisch in te kunnen stellen.

● **Klok instellen**

U kunt de huidige tijd handmatig instellen.

- Stel dit item in wanneer u **Klokmodus** op **Handm.** hebt ingesteld.
- U kunt de dag, de maand, het jaar, het uur en de minuut ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.

■ **Slaaptimer → Uit/30 min/60 min/90 min/120 min/150 min/180 min**

De functie sleep timer schakelt automatisch uit na een van tevoren ingestelde tijd (30, 60, 90, 120, 150 en 180 minuten).

- De tv schakelt automatisch over op stand-by wanneer de timer 0 bereikt.
- Om de functie **Slaaptimer** te annuleren, selecteert u **Uit**.
- Druk op de toets **TOOLS** om het menu **Extra** weer te geven. U kunt de sleep timer ook instellen door **Extra** → **Slaaptimer** te selecteren.

■ **Timer 1/Timer 2/Timer 3**

U kunt drie verschillende timerinstellingen opgeven. U moet eerst de klok instellen.

- **Inschakeltijd**: het uur en de minuut instellen en activeren / deactiveren. (Als u de timer met de gewenste instelling wilt activeren, kiest u **Activeren**.)
- **Uitschakeltijd**: het uur en de minuut instellen en activeren / deactiveren. (Als u de timer met de gewenste instelling wilt activeren, kiest u **Activeren**.)
- **Volume**: kies het volume waarop de tv wordt aangezet.
- **Antenne**: Selecteer **Ant** of **Kabel**.
- **Kanaal**: selecteer het gewenste kanaal.
- **Herhalen**: Selecteer **Eenmaal, Dagelijks, Ma~Vr, Ma~Za, Za~Zo** of **Handm.**.
  - Wanneer **Handm.** is geselecteerd, kunt u op de toets ▶ drukken om de gewenste dag te selecteren. Druk op de toets **ENTER** op de gewenste dag en het ✓ -symbool verschijnt.
- U kunt de uren en minuten ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.
- **Automatisch uitschakelen**

  Als u de timer instelt op On, schakelt de televisie uiteindelijk uit wanneer binnen 3 uur na het automatisch inschakelen van het toestel geen toets wordt ingedrukt. Deze functie is alleen beschikbaar in de timermodus On. Met deze functie wordt oververhitting tegengegaan, wat kan gebeuren als het toestel te lang ingeschakeld blijft staan.

❑ Spelmodus → Uit/Aan

Wanneer u een spelcomputer aansluit, zoals PlayStation™ of Xbox™, kunt u een realistischere spelervaring krijgen door het menu Game te selecteren.

- Annulleer de game-modus in het instellingenmenu om de spelcomputer los te koppelen en een ander extern apparaat aan te sluiten.
- Als u het tv-menu weergeeft in de **Spelmodus**, zal het beeld een beetje trillen.
- **Spelmodus** is niet beschikbaar in de normale **TV**- en **PC**-modi.
- **Als Spelmodus op Aan staat:**
  - wordt de beeldmodus automatisch gewijzigd naar **Standaard** en kan de gebruiker de modus niet wijzigen.
  - wordt de geluidsmodus automatisch gewijzigd naar **Aangepast** en kan de gebruiker de modus niet wijzigen. Pas het geluid aan met de equalizer.

❑ Kinderslot → Uit/Aan

Met deze functie kunt u door middel van het uitschakelen van beeld en geluid voorkomen dat onbevoegde gebruikers, zoals kinderen, ongepaste programma's bekijken.

- Voordat het instellingsscherm verschijnt, ziet u het invoerscherm voor de pincode. Voer uw viercijferige pincode in.
- De standaardpincode van een nieuw TV-toestel is '0-0-0-0'. U kunt de pincode wijzigen door **PIN wijzigen** uit het menu te selecteren.
- U kunt sommige kanalen in de kanalenlijst vergrendelen. (zie pagina 9)
- **Kinderslot** is alleen beschikbaar in de tv-modus.

❑ PIN wijzigen

U kunt uw pincode die voor het instellen van de tv is vereist, wijzigen.

- Voordat het instellingsscherm verschijnt, ziet u het invoerscherm voor de pincode. Voer uw viercijferige pincode in.
- De standaardpincode van een nieuw TV-toestel is '0-0-0-0'.
- Als u de pincode bent vergeten, drukt u achtereenvolgens op de volgende toetsen van de afstandsbediening zodat de pincode opnieuw wordt ingesteld op '0-0-0-0': **POWER** (Uit) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Aan).

❑ Kinderslot

Door een pincode (persoonlijk identificatienummer) van vier cijfers in te stellen, kunt u met deze functie voorkomen dat onbevoegde gebruikers, zoals kinderen, ongeschikte programma's bekijken.

- Het item Parental Rating hangt af van het land.
- Voordat het instellingsscherm verschijnt, ziet u het invoerscherm voor de pincode. Voer uw viercijferige pincode in.
- De standaardpincode van een nieuw TV-toestel is '0-0-0-0'. U kunt de pincode wijzigen door **PIN wijzigen** uit het menu te selecteren.
- Wanneer de leeftijdsbeperking is ingesteld, wordt het symbool '🔒' weergegeven.
- **Alles mag**: druk hierop om alle tv-ratings (leeftijdsbeperkingen) te ontgrendelen.
  Alles blok: druk hierop om alle tv-ratings (leeftijdsbeperkingen) te vergrendelen.

❑ Ondertiteling

U kunt de ondertiteling activeren en deactiveren. Gebruik dit menu om de modus Subtitle in te stellen. **Normaal** in dit menu is basisondertiteling en **Slechthorenden** is ondertiteling voor doven en slechthorenden.

- **Ondertiteling** → **Uit/Aan**: Schakelt ondertitels in of uit.
- **Modus** → **Normaal/Slechthorenden**: stelt de ondertitelingsmodus in.
- **Ondertitelingstaal**: stelt de ondertitelingstaal in.

- Wanneer u naar een programma kijkt dat de functie **Slechthorenden** niet ondersteunt, wordt **Normaal** automatisch geactiveerd, zelfs wanneer de modus **Slechthorenden** is geselecteerd.
- Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.
- U kunt deze opties eenvoudig selecteren door op de toets **SUBT.**op de afstandsbediening te drukken.

❑ Teletekststaal

U kunt de taal voor teletekst instellen door deze te selecteren.

- Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.

❑ Voorkeur

■ **Eerste taal voor audio / weede taal voor audio / Eerste taal ondertitel / Tweede taal ondertitel / Eerste taal teletekst / Tweede taal teletekst**

Met deze functie kunnen gebruikers een van de talen selecteren. De geselecteerde taal wordt standaard gebruikt wanneer u een kanaal selecteert.

Als u de taalinstelling wijzigt, worden de Ondertitelingstaal, Gesproken taal en Teletekststaal in het menu Taalkeuze automatisch gewijzigd in de geselecteerde taal.

Met Ondertitelingstaal, Gesproken taal en Teletekststaal in het menu Taalkeuze geeft u een lijst weer met talen die door het huidige kanaal worden ondersteund. De geselecteerde taal is gemarkeerd. Als u deze taalinstelling wijzigt, is de nieuwe selectie alleen geldig voor het huidige kanaal. De gewijzigde instelling is niet van invloed op de instellingen voor Eerste taal ondertitel, Eerste taal voor audio, of Eerste taal teletekst van het menu Preference.

❑ Digitale tekst → Deactiveren/Activeren (alleen UK)

Als het programma wordt uitgezonden met digitale tekst, is deze functie ingeschakeld.

- **MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)**

  Een internationale standaard voor gegevenscoderingssystemen die in multimedia en hypermedia worden gebruikt. Gegevens worden gecodeerd op een hoger niveau dan het MPEG-systeem, waaronder hypermedia voor gegevenskoppeling, zoals stilstaande beelden, tekstservice, animatie, beeld- en videobestanden en multimediagegevens. MHEG is een technologie voor interactie met de gebruiker tijdens runtime en wordt toegepast op verschillende gebieden, waaronder VOD (Video On Demand), ITV (interactieve tv), EC (e-commerce), afstandsonderwijs, telefonische vergaderingen, digitale bibliotheken en netwerkspellen.

❑ Melodie → Uit/Laag/Middel/Hoog

U kunt een melodie instellen om af te laten spelen bij het in- of uitschakelen van de tv.

✎ **De melodie wordt niet afgespeeld**

– Wanneer er geen geluid wordt weergegeven omdat de toets **MUTE** is ingedrukt.
– Wanneer er geen geluid wordt weergegeven omdat de volumetoets (-) is ingedrukt.
– Wanneer de tv door de functie sleep timer is uitgeschakeld.

❑ Spaarstand → Uit/Laag/Middel/Hoog/Auto

Met deze functie kunt u de helderheid van de tv aanpassen om het energieverbruik te verminderen. Wanneer u 's avonds tv kijkt, kunt u de modus **Spaarstand** op **Hoog** zetten. Zo kunt u voorkomen dat uw ogen vermoeid raken en tevens besparen op het energieverbruik.

Druk op de toets **TOOLS** om het menu **Extra** weer te geven. U kunt de optie Spaarstand ook instellen door **Extra**→ **Spaarstand** te selecteren.

❑ Algemene interface

■ **CI-menu**

Hiermee kunt u het CAM-menu selecteren. Selecteer het CI Menu op basis van het menu PC Card.

■ **Toepassingsinfo**

Met deze optie geeft u informatie over een CAM in de CI-sleuf weer.

✎ Application Info heeft betrekking op de CI-kaart. U kunt de CAM altijd installeren, ongeacht of de tv is in- of uitgeschakeld.

1. De CI CAM-module kunt u verkrijgen bij uw lokale leverancier of door deze telefonisch te bestellen.
2. Duw de CI-kaart in de CAM in de richting van de pijl op zijn plaats.
3. Plaats de CAM met de CI-kaart in de sleuf voor de algemene interface.
(Duw de CAM in de richting van de pijl volledig in de sleuf.)
4. Controleer of u een beeld op een kanaal met een vervormd signaal kunt bekijken.

✎ CAM wordt niet ondersteund in sommige landen en regio's. Controleer dit bij uw geautoriseerde verkoper.

INVOER / ONDERSTEUNING

Het Invoermenu gebruiken

❑ Bronlijst

Hiermee kunt u de tv of andere externe ingangsbronnen zoals dvd-spelers, Blu-ray-spelers en satellietontvangers die aangesloten zijn op de tv, selecteren. Hiermee kunt u de gewenste ingangsbron selecteren.

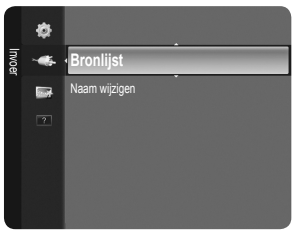

■ **TV/Ext. /AV/Component/PC/HDMI1/DVI/HDMI2/HDMI3.**

✎ U kunt alleen de externe apparaten selecteren die op de tv zijn aangesloten. In de **Bronlijst** worden aangesloten ingangen gemarkeerd en bovenaan de lijst geplaatst. Ingangen die niet zijn aangesloten, worden onderaan de lijst geplaatst.

✎ PC blijft altijd geactiveerd.

✎ **De kleurentoetsen op de afstandsbediening met de Source List gebruiken**

– **Rood** (**Refresh**): vernieuwt de aansluiting met de externe apparaten.
– **TOOLS** (**Extra**): Geeft de menu's **Naam wijzigen** en **Informatie** weer.

Druk de toets **SOURCE** op de afstandsbediening in om een externe signaalbron weer te geven. De tv-modus kan worden geselecteerd door op de toets **TV** te drukken, op de cijfertoetsen (**0~9**), te drukken en door op de toets **P** ∧/∨ op de afstandsbediening te drukken.

❑ Naam wijzigen

Geef het apparaat aangesloten op de ingangen een naam om de selectie van ingangsbron makkelijker te maken.

■ **VCR/DVD/Kabel STB/Satellite STB/PVR STB/AV-ontvanger/Spelcomputer/Camcorder/PC/DVI/DVI PC/TV/IPTV/Blu- ray/HD DVD/DMA**

✎ Wanneer een pc met de resolutie 1920 x 1080@60Hz is aangesloten op de **HDMI IN 1(DVI)**-poort, kunt u de modus **HDMI1/DVI** instellen op **DVI PC** bij **Naam wijzigen** van de modus **Invoer**.

✎ Wanneer u een **HDMI/DVI**-kabel op de **HDMI IN 1(DVI)**-poort aansluit, dient u de modus **HDMI1/DVI** in de **Naam wijzigen** van de modus **Invoer** in te stellen op **DVI** of **DVI PC**.

Het Ondersteuningsmenu gebruiken

❑ Zelfdiagnose

Het beeld testen

Als u denkt een probleem te hebben met het beeld voert u de Picture test uit. Controleer het kleurenpatroon onderin het beeld om te bepalen of het probleem nog aanwezig is.

- **Ja**: Als het testpatroon niet wordt weergegeven of als er ruis optreedt in het testpatroon kiest u **Ja**. Er kan een probleem zijn met de tv. Neem contact op met het belcentrum van Samsung voor hulp.
- **Nee**: als het testpatroon juist wordt weergegeven kiest u **Nee**. Er kan een probleem zijn met uw externe apparatuur. Controleer uw aansluitingen. Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het extern apparaat.

Het geluid testen

Als u denkt een probleem te hebben met het geluid voert u de Sound test uit. U kunt het geluid controleren door een ingebouwd melodiegeluid af te spelen via de tv. Het bericht 'Blijft het probleem zich voordoen bij de geluidstest?' verschijnt op het scherm.

- Als u geen geluid hoort via de luidsprekers van de tv controleert u voordat u de Sound test uitvoert of **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **TV-luidspreker** in het menu Geluid.
- Het melodie kunt u zelfs tijdens de test horen als **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **Ext. luidspreker** of als het geluid is gedempt doordat de toets **MUTE** is ingedrukt op de afstandsbediening.
- **Ja**: Als u tijdens de Sound test alleen geluid hoort uit één luidspreker of helemaal geen geluid hoort, kiest u **Ja**. Er kan een probleem zijn met de tv. Neem contact op met het belcentrum van Samsung voor hulp.
- **Nee**: Als u geluid hoort uit de luidsprekers, kiest u **Nee**. Er kan een probleem zijn met uw externe apparatuur. Controleer uw aansluitingen. Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het extern apparaat.

Signaalinformatie (alleen digitale kanalen)

De ontvangstkwaliteit van analoge kanalen kan variëren van 'geruis' tot helder, maar digitale (HDTV)-kanalen hebben altijd perfecte ontvangst. Zo niet dan ontvangt u de kanalen helemaal niet. In tegenstelling tot analoge kanalen kunt u digitale kanalen dus niet verder afstellen. U kunt daarentegen wel uw antenne afstellen om de ontvangst van de beschikbare digitale kanalen te verbeteren.

- Als de signaalsterktemeter aangeeft dat het signaal zwak is, verstelt u uw antenne handmatig om de signaalsterkte te versterken. Blijf de antenne bijstellen totdat u de positie vindt met de sterkste signaal.

❑ Software upgrade

Regelmatig worden software-upgrades verzonden met het normale televisiesignaal om uw product synchroon te laten lopen met de nieuwe mogelijkheden van digitale televisie. Deze signalen worden automatisch gedetecteerd, waarna de balk voor software-upgrades wordt weergegeven. U krijgt de optie om de upgrade te installeren.

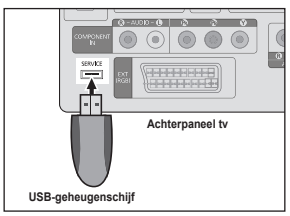

Via USB

Plaats een USB-geheugenschijf met de firmware-upgrade in de tv. Let op dat u tijdens het toevoegen van upgrades het apparaat niet uitschakelt of de USB-geheugenschijf verwijdert. Na voltooiing van het upgraden van de firmware schakelt de tv automatisch uit en aan. Controleer de firmwareversie nadat de update is voltooid. Wanneer de software is bijgewerkt, keren de video- en audio-instellingen die u heeft gemaakt terug naar de standaard(fabrieks)instellingen.

Wij raden u aan uw instellingen te noteren, zodat u deze eenvoudig kunt herstellen na de upgrade.

Via kanaal

Hiermee worden upgrades voor de software die het gebruik maakt van het uitzendkanaal uitgevoerd.

Upgrade standby-modus

Selecteer On door op de toets ▲ of ▼ te drukken om de software-upgrade voort te zetten terwijl de stroom is ingeschakeld. 45 minuten nadat de tv op stand-by is gezet, wordt automatisch een handmatige upgrade uitgevoerd. Omdat de tv intern wordt ingeschakeld, kan dit ertoe leiden dat op de LCD-tv vage beelden verschijnen. Dit kan meer dan een uur duren totdat de software-upgrade is voltooid.

Alternatieve software

Hierdoor wordt informatie over de softwareversie weergeven.

❑ Handleiding HD-verbindingen

Dit menu geeft de verbindingsmethode weer die de beste kwaliteit biedt voor de HD-tv.

Raadpleeg deze informatie wanneer u externe apparaten op de tv aansluit.

❑ Contact opnemen met Samsung

Bekijk deze informatie wanneer uw tv niet naar behoren werkt of wanneer u de software wilt bijwerken.

U kunt de informatie over het belcentrum, het product en de downloadmethode van softwarebestanden bekijken.

INFORMATIE OVER ANYNET+

Anynet+-apparaten aansluiten

Anynet+ is een functie waardoor u alle aangesloten Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen, kunt beheren met de afstandsbediening van de Samsung-tv.

Het Anynet+ -systeem kan alleen worden gebruikt met Samsung-apparaten die de Anynet+ -functie hebben. Om u ervan te verzekeren dat uw Samsung-apparaat deze functie heeft, kunt u controleren of er een Anynet+-logo op het apparaat zit.

Op een tv aansluiten

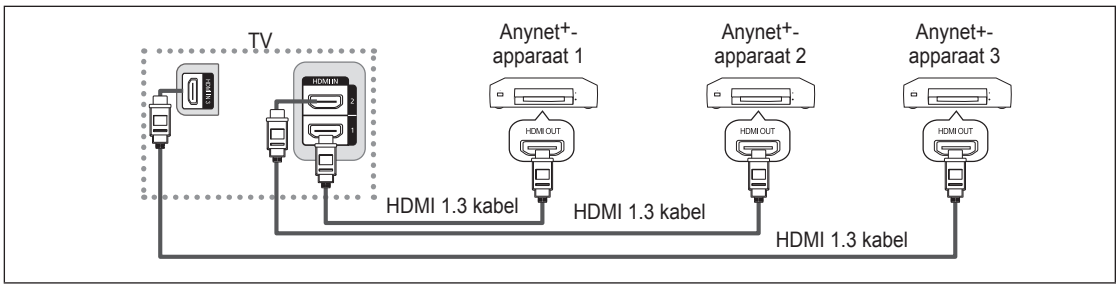

1. Verbind de **HDMI IN (1(DVI), 2** of **3)**-aansluiting met de tv en met de aansluiting HDMI OUT van het betreffende Anynet+-apparaat met een HDMI-kabel.

Op de thuisbioscoop aansluiten

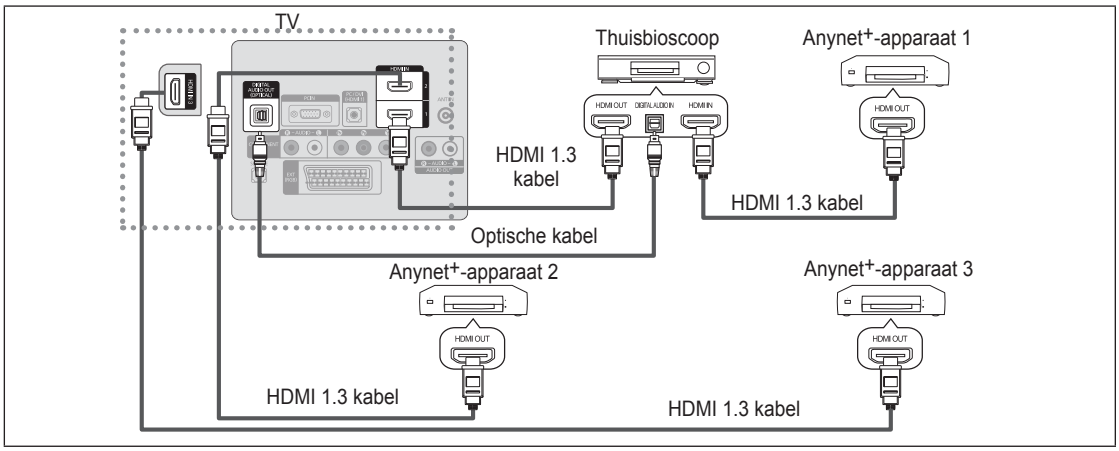

1. Verbind de **HDMI IN (1(DVI), 2** of **3)**-aansluiting met de tv en met de aansluiting HDMI OUT van het betreffende Anynet+-apparaat met een HDMI-kabel.
2. Verbind de aansluiting HDMI IN met de thuisbioscoop en de aansluiting HDMI OUT van het betreffende Anynet+ -apparaat met een HDMI-kabel.

- Verbind de optische kabel tussen de uitgang **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** op uw tv en de ingang Digital Audio van de thuisbioscoop.
- Wanneer de bovenstaande verbinding wordt gevolgd, voert de optische aansluiting op de tv maar van twee kanalen uit. U hoort alleen geluid uit de linker- en rechterspeaker van de thuisbioscoop en de subwoofer. Als u audio voor kanaal 5.1 wilt horen, sluit u de optische aansluiting van de dvd-speler/Blu-ray-speler/aftakdoos/satellietontvanger (Anynet-apparaat 1 of 2) rechtstreeks aan op een versterker of op de thuisbioscoop en niet op de tv.
- Alleen één thuisbioscoop aansluiten.
- U kunt een Anynet+ -apparaat aansluiten met een HDMI 1.3-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen Anynet+ -functies.
- Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt, op stand-by staat of is ingeschakeld.
- Anynet+ ondersteunt in totaal 12 AV-apparaten. U kunt maximaal drie apparaten van hetzelfde type aansluiten.

Anynet+

Druk op de toets **TOOLS** om het menu **Extra** weer te geven. U kunt ook het Anynet+-menu weergeven door **Extra** → **Anynet+(HDMI-CEC)** te kiezen.

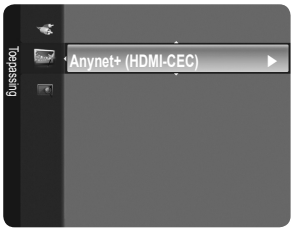

❑ Inst.

- **Anynet+(HDMI-CEC) → Uit/Aan**

  Om de functie Anynet+ te gebruiken, dient **Anynet+ (HDMI-CEC)** op **Aan** te zijn ingesteld.

  Wanneer de functie **Anynet+ (HDMI-CEC)** is uitgeschakeld, worden alle bewerkingen betreffende Anynet+ uitgeschakeld.

- **Automatisch uitschakelen → Nee/ Ja**

  Een Anynet+ -apparaat instellen om automatisch uit te schakelen wanneer de tv wordt uitgeschakeld

  De actieve bron op de afstandsbediening van de tv dient te worden ingesteld op de tv om de functie Anynet+ te gebruiken.

  Wanneer u **Automatisch uitschakelen** instelt op **Ja** worden de aangesloten externe apparaten ook uitgeschakeld wanneer de tv wordt uitgeschakeld. Wanneer een extern apparaat nog aan het opnemen is, kan dit mogelijk wel of niet worden uitgeschakeld.

Tussen Anynet+-apparaten schakelen

1. Druk op de toets **TOOLS**. Druk op de toets **ENTER** om **Anynet+ (HDMI-CEC)** te selecteren.
2. Druk op de toets ▲ of ▼ om **Apparatenlijst** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**

   AnyNet+ -apparaten die op de tv zijn aangesloten, worden weergegeven. Wanneer u het door u gewenste apparaat niet kunt vinden, kunt u op de rode knop drukken om op apparaten te scannen.

   Alleen wanneer u **Anynet+ (HDMI-CEC)** instelt op **Aan** in het menu **Instellingen**,verschijnt het menu **Apparatenlijst**.
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om een apparaat te selecteren en druk op de toets **ENTER**. Er wordt naar het geselecteerde apparaat overgeschakeld.

Het kan twee minuten voordat naar de geselecteerde apparaten is overgeschakeld. U kunt de bewerking in de tussentijd niet annuleren.

De benodigde tijd voor het zoeken naar apparaten wordt bepaald door het aantal aangesloten apparaten.

Wanneer de zoekopdracht is voltooid, wordt het aantal gedetecteerde apparaten niet weergegeven.

Hoewel de tv automatisch in de apparatenlijst (device list) zoekt wanneer de tv is aangezet met de AAN/UIT-knop, worden onder sommige omstandigheden de op de tv aangesloten apparaten niet automatisch in de apparatenlijst weergegeven. Druk op de rode knop om het aangesloten apparaat te zoeken.

Als u een externe invoermodus hebt geselecteerd door op de toets **SOURCE** te drukken, kunt u de functie Anynet+ niet gebruiken. Zorg ervoor dat u naar het Anynet+ -apparaat overschakelt door gebruik te maken van de **Apparatenlijst**.

Menu Anynet+

Het menu Anynet+ verandert overeenkomstig het type en de status van de Anynet+ -apparaten die op de tv zijn aangesloten.

Menu Anynet+	Beschrijving
Tv weergeven	De modus Anynet+ schakelt over naar de tv-uitzendmodus.
Apparatenlijst	Geeft de lijst met Anynet+ -apparaten weer.
(naam_apparaat) **Menu**	Toont de menu's van het aangesloten apparaat. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, verschijnt het diskmenu van de dvd-recorder.
(naam_apparaat) **Bediening**	Toont de afspeelmenu's van het aangesloten apparaat. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-recorder is aangesloten, verschijnt het afspeelmenu van de dvd-recorder.
Opnemen: (*opnemen)	Begint onmiddellijk met opnemen met de recorder. (Dit is alleen beschikbaar voor apparaten die de functie recording ondersteunen).
Opname stoppen: (*opnemen)	Hiermee wordt het opnemen beëindigd.
Receiver	Geluid wordt uitgevoerd via de ontvanger (receiver).

Wanneer er meer dan een opnameapparaat is aangesloten, worden deze weergegeven als (*recorder) en wanneer er slechts een opnameapparaat is aangesloten, wordt dit weergegeven als (*naam_apparaat).

Beschikbare toetsen op afstandsbediening van tv in de modus Anynet+

Type apparaat	Bedieningsstatus	Beschikbare toetsen
Anynet+ - apparaat	Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, wanneer het menu van het betreffende apparaat wordt weergegeven op het scherm.	Numerieke toetsen ▲/▼/◄/►/**ENTER** -toetsen Kleurentoetsen /**EXIT** -toets
	Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, terwijl u een bestand afspeelt	◄◄(Terugspoelen) / ►►(Vooruitspoelen) / ■(**Stop**) / ►(**Afspelen**) / ❚❚(**Pauze**)
Apparaat met ingebouwde tuner	Nadat u naar het apparaat bent overgeschakeld, wanneer u tv kijkt	**P** ∨ / **P** ∧ -toets
Audioapparaat	Wanneer ontvanger (receiver) is ingeschakeld	Volume / **MUTE** -toets

- De functie Anynet+ werkt alleen wanneer de actieve bron op de afstandsbediening is ingesteld op tv.
- De toets● werkt alleen wanneer opname mogelijk is.
- U kunt Anynet+ -apparaten niet met de toetsen op de tv bedienen. U kunt Anynet+ -apparaten alleen bedienen met de afstandsbediening van de tv.
- De afstandsbediening van de tv werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Selecteer in dat geval opnieuw het Anynet+-apparaat.
- De Anynet+ -functies werken niet bij producten van andere fabrikanten.
- De werking van ◄◄, ►►, kan, afhankelijk van het apparaat, verschillen.

Opnemen

U kunt een tv-programma opnemen met een Samsung-recorder.

1. Druk op de toets **TOOLS**. Druk op de toets **ENTER** om **Anynet+ (HDMI-CEC)** te selecteren.
2. Druk op de toets ▲ of ▼ voor het selecteren van **Opnemen**: (naam_apparaat) en druk vervolgens op de toets **ENTER**. Het opnemen wordt gestart.
   - **Bij meerdere opnameapparaten**
     Wanneer er meerdere opnameapparaten zijn aangesloten, wordt een apparatenlijst weergegeven.
     Druk op de toets ▲ of ▼ om een opnameapparaat te selecteren en druk op de toets**ENTER**. Het opnemen wordt gestart.
   - **Wanneer het opnameapparaat niet wordt weergegeven**
     Selecteer **Apparatenlijst** en druk op de rode toets om apparaten te zoeken.
3. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

- U kunt bronsignalen opnemen door **Opnemen**: (naam_apparaat) te selecteren.
- Wanneer u op de toets ■ drukt, wordt datgene waar u op dat moment naar kijkt, opgenomen. Wanneer u vanaf een ander apparaat een video bekijkt, wordt de video van dat apparaat opgenomen.
- Controleer voor u begint met opnemen of de antenne correct is aangesloten op het opnameapparaat. Voor het correct aansluiten van een antenne op een opnameapparaat kunt u de gebruikershandleiding van het opnameapparaat raadplegen.

Luisteren via een ontvanger (Thuisbioscoop)

U kunt geluid beluisteren via een ontvanger in plaats van de luidsprekers van de tv.

1. Druk op de toets **TOOLS**. Druk op de toets **ENTER** om **Anynet+ (HDMI-CEC)** te selecteren.
2. Druk op de toets ▲ of ▼ voor het selecteren van **Receiver**. Druk op de toets ◄ of ► om **Aan** of **Uit** te selecteren.
3. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

- Wanneer uw ontvanger alleen audio ondersteunt, verschijnt deze wellicht niet in de apparatenlijst.
- De ontvanger werkt wanneer u de optical in-aansluiting van de ontvanger correct hebt aangesloten op de **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-aansluiting van de tv.
- Wanneer de ontvanger (thuisbioscoop) is ingesteld op **Aan**, hoort u alleen geluid via de Optical-aansluiting van de tv. Wanneer de tv een DTV-signaal (lucht) weergeeft, zendt de tv een channel 5.1-geluid naar de ontvanger van de thuisbioscoop uit. Wanneer de bron een digitaal onderdeel is, zoals een dvd en deze op de tv aangesloten is via HDMI, wordt er alleen channel 2-geluid van de thuisbioscoopontvanger weergegeven.
- Wanneer de stroomvoorziening naar de tv wordt onderbroken (bijvoorbeeld doordat het netsnoer wordt losgekoppeld of door een stroomstoring) en de **Receiver** is ingesteld op **Aan** is het mogelijk dat de **Luidspreker selecteren** is ingesteld op **Ext. luidspreker** wanneer de tv opnieuw wordt ingeschakeld. (zie pagina 17)

Problemen oplossen m.b.t. Anynet+

Probleem	Mogelijke oplossing
Anynet+ werkt niet.	● Controleer of het apparaat een Anynet+ -apparaat is. Het Anynet+ -systeem ondersteunt alleen Anynet+ apparaten. ● Sluit niet meer dan één ontvanger aan (thuisbioscoop). ● Controleer of het netsnoer van het Anynet+ -apparaat correct is aangesloten. ● Controleer de video-/audio-/HDMI 1.3-kabelverbindingen van het Anynet+ -apparaat. ● Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op **Aan** staat ingesteld in het instellingenmenu van Anynet+. ● Controleer of de afstandsbediening van de tv in de tv-modus staat. ● Controleer of het de exclusieve afstandsbediening van Anynet+ is. ● In bepaalde situaties werkt Anynet+ niet. (Kanalen zoeken, Plug & Play bedienen, enz.) ● Wanneer u de HDMI 1.3-kabel aansluit of verwijdert, dient u opnieuw naar apparaten te zoeken of uw televisie uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. ● Controleer of de functie Anynet+ van het Anynet+ -apparaat is ingeschakeld.
Ik wil Anynet+ starten.	● Controleer of het Anynet+ -apparaat op de juiste manier is aangesloten op de tv en controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op **Aan** in het instellingenmenu van Anynet+. ● Druk op de toets **TV** op de afstandsbediening van de tv om naar de tv te schakelen. Druk vervolgens op de toets **TOOLS** om het menu van Anynet+ te tonen en selecteer het door u gewenste menu.
Ik wil Anynet+ verlaten.	● Selecteer Tv weergeven in het menu Anynet+. ● Druk op de toets **SOURCE** op de afstandsbediening van de tv en selecteer een ander apparaat dan een Anynet+ -apparaat. ● Druk op **P** ∨/∧ en **PRE-CH**om de tv-modus te wijzigen. (De kanaaltoets werkt alleen wanneer er geen Anynet+ -apparaat met een ingebouwde tuner is aangesloten.)
Het bericht Verbinden met Anynet+ apparaat verschijnt op het scherm.	● U kunt tijdens het configureren van Anynet+ of het schakelen naar een weergavemodus de afstandsbediening niet gebruiken. ● Gebruik de afstandsbediening wanneer klaar bent met het instellen van Anynet+met het schakelen naar een weergavemodus.
Het Anynet+ -apparaat speelt niets af.	● U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer Plug & Play actief is.
Het aangesloten apparaat wordt niet weergegeven.	● Controleer of het apparaat ondersteuning biedt voor functies van Anynet+. ● Controleer of de HDMI 1.3-kabel op de correcte manier is aangesloten. ● Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op **Aan** staat ingesteld in het instellingenmenu van Anynet+. ● Zoek opnieuw naar Anynet+ -apparaten. ● U kunt een Anynet+ -apparaat alleen aansluiten met een HDMI 1.3-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen Anynet+ -functies. ● Wanneer het wordt beëindigd door een bijzondere situatie, bijvoorbeeld wanneer de HDMI-kabel of het netsnoer wordt losgekoppeld, of wanneer er een stroomstoring optreedt, herhaalt u het scannen op apparaten.
Het televisieprogramma kan niet worden opgenomen.	● Controleer of de antenneaansluiting op het apparaat voor opname correct is aangesloten.
Het geluid van de televisie wordt niet uitgevoerd via de ontvanger.	● Maak verbinding tussen de TV en de ontvanger met gebruik van de optische kabel.

Teletekstfunctie

De meeste televisiekanalen bieden tekstinformatiediensten via teletekst. Op de indexpagina van de teletekstdienst vindt u informatie over het gebruik van de dienst. Ook kunt u naar wens verschillende opties selecteren met de toetsen op de afstandsbediening.

- Voor een juiste weergave van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden bepaalde pagina's niet weergegeven.
- U kunt de teletekstpagina's veranderen met de numerieke toetsen op de afstandsbediening.

❶ **(modus)**
Druk op deze toets om de teletekstmodus (LIST/FLOF) te selecteren. Als u in de LIST-modus op deze toets drukt, schakelt u over naar de modus Opslaan in lijst. In deze modus kunt u met behulp van de toets (opslaan) teletekstpagina's in een lijst opslaan.

❷ **(opslaan)**
Hiermee kunt u teletekstpagina's opslaan.

❸ **(formaat)**
Druk op deze toets om de tekst in de bovenste helft van het scherm op dubbel formaat weer te geven. Druk nogmaals op deze toets om de tekst in de onderste helft van het scherm op dubbel formaat weer te geven. Druk nogmaals op deze knop om terug te keren naar de normale weergave.

❹ **(tonen)**
Druk op deze toets om verborgen tekst weer te geven (bijvoorbeeld antwoorden op quizvragen). Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar de normale weergave.

❺ **Gekleurde toetsen (rood/groen/geel/blauw)**
Als een zendstation gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen. Druk op de gewenste toets. De pagina wordt weergegeven met aanvullende kleurcodegegevens, die op dezelfde wijze kunnen worden geselecteerd. Om de vorige of volgende pagina weer te geven drukt u op de toets met de overeenkomstige kleur.

❻ **(teletekst aan/mix)**
Druk op deze toets om teletekst te activeren nadat u het kanaal dat de teletekstdienst aanbiedt, hebt geselecteerd. Druk tweemaal op deze knop om het huidige televisiebeeld over de teletekstpagina heen weer te geven.

❼ **(sluiten)**
De teletekstweergave verlaten.

❽ **(subpagina)**
Druk op deze toets om de beschikbare subpagina's weer te geven.

❾ **(volgende pagina)**
Druk op deze toets om de volgende teletekstpagina weer te geven.

❿ **(vorige pagina)**
Druk op deze toets om de vorige teletekstpagina weer te geven.

⓫ **(index)**
Druk op deze toets voor weergave van de indexpagina (inhoudspagina) tijdens het gebruik van teletekst.

⓬ **(vastzetten)**
Druk op deze toets als u een roulerende pagina wilt vastzetten. Druk nogmaals op deze toets om het rouleren te hervatten.

⓭ **(Annul)**
Hiermee bekijkt u de uitzending wanneer u een pagina zoekt.

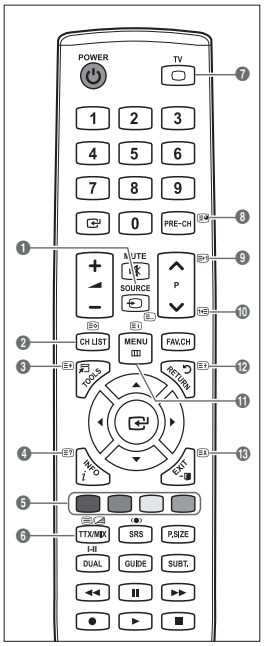

De teletekstpagina's zijn in zes categorieën verdeeld:

Onderdeel	Inhoud
A	Geselecteerd paginanummer.
B	Aanduiding zendstation.
C	Huidig paginanummer of zoekindicaties.
D	Datum en tijd.
E	Tekst.
F	Statusinformatie. FASTEXT-informatie.

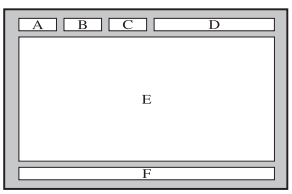

- Teletekstinformatie is vaak verdeeld over verschillende pagina's die achtereenvolgens worden weergegeven. U kunt rechtstreeks naar deze pagina's gaan door:
  - het paginanummer in te voeren
  - een titel in een lijst te selecteren
  - een gekleurde kop te selecteren (FASTEXT-systeem)
- Het teletekstniveau dat door de TV wordt ondersteund, is versie 2.5. Hiermee kunnen extra beelden en tekst worden weergegeven.
- Afhankelijk van de transmissie kunnen er lege panelen aan de zijkant worden weergegeven wanneer teletekst wordt weergegeven.
- In die gevallen worden er geen extra beelden of tekst verzonden.
- Oudere TV's die versie 2.5 niet ondersteunen, kunnen geen extra beelden of tekst weergeven, ongeacht de teletekstransmissie.
- Druk op de toets **TV** om de teletekstweergave te verlaten.
- Teletext 16:9, beeld is 16:9

De standaard bevestigen

- **Eerst doen**: plaats de richtvoet en dekselkraag op de voet en maak deze met de schroeven vast. Geldt alleen voor het 32-inch model.

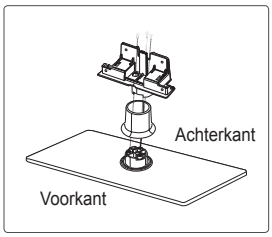

1. Bevestig uw LCD-tv aan de standaard.
   - De tv moet door twee of meer mensen worden gedragen.
   - Zorg dat u weet welke kant de voorkant en welke kant de achterkant van de standaard is.
   - Om te zorgen dat de tv op de juiste manier op de standaard is bevestigd, dient u niet te veel druk naar beneden uit te oefenen op de linker- en rechterbovenkanten van de tv.
2. Gebruik twee schroeven op positie ❶ en twee schroeven op positie ❷.
   - Zet het product staand neer en draai de schroeven vast. Als u de schroeven vastdraait terwijl de LCD-tv nog ligt, kan het naar een kant kantelen.
   - De standaard is bevestigd voor uitvoeringen met een schermgrootte van 37-inch of meer.

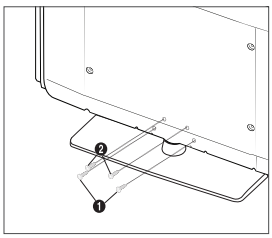

De muurbevestiging installeren

Met de onderdelen voor muurbevestiging (apart verkrijgbaar) kunt u de TV aan de muur bevestigen.

Zie de instructies bij de onderdelen voor muurbevestiging als u wilt weten hoe u de muurbevestiging installeert. Neem contact op met een technicus voor hulp alvorens de muurbeugel te bevestigen.

Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor schade aan het product of voor verwondingen die u zelf of anderen oplopen wanneer u besluit de TV zelfstandig te installeren.

⚠ Monteer de muurbevestiging niet terwijl de TV is ingeschakeld. Dit kan resulteren in persoonlijk letsel door elektrische schokken.

- Verwijder de standaard, bedek het gat aan de onderkant met een kap en zet deze met twee schroeven vast.

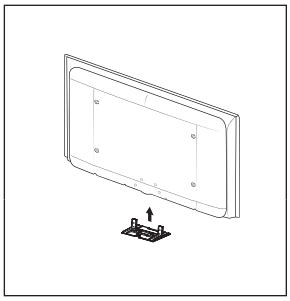

De Kensington-slot tegen diefstal gebruiken

Het Kensington-slot is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar. Afhankelijk van de fabrikant, kan het uiterlijk en de vergrendelmethode enigszins afwijken van de afbeelding. Raadpleeg de handleiding bij het Kensington-slot voor correct gebruik. De vergrendeling moet apart worden aangeschaft. De plaats van het Kensington-slot kan variëren afhankelijk van het model.

1. Plaats het vergrendelingsapparaat in het Kensington-slot op de LCD-tv (❶) en draai deze in de vergrendelingsrichting (❷).
2. Sluit de Kensington-vergrendelingskabel aan (❸).
3. Maak het Kensington-slot vast aan een bureau of een ander zwaar voorwerp dat niet kan worden verplaatst.

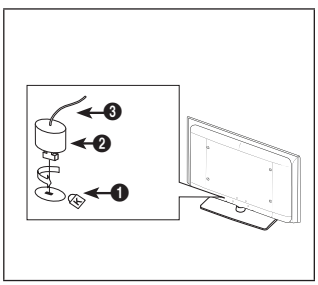

Installatieruimte

Bewaar de nodige afstand tussen het product en andere objecten (bijv. muren) zodat er een goede ventilatie mogelijk is. Wanneer u dat niet doet, kunnen er door een stijging van de interne temperatuur brand of problemen bij het product ontstaan. Plaats het product op zo'n manier dat de in de afbeelding aangegeven vereiste afstanden worden aangehouden.

- Bij gebruik van een voet of muurbevestiging mogen er alleen onderdelen worden gebruikt die door Samsung Electronics zijn geleverd.
  - Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het product of zelfs tot lichamelijk letsel doordat het product valt.
  - Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het product of zelfs tot brand vanwege een door een slechte ventilatie gestegen interne temperatuur.
- Het uiterlijk van het product kan van het afgebeelde apparaat afwijken.

Bij installatie van het product met een voet

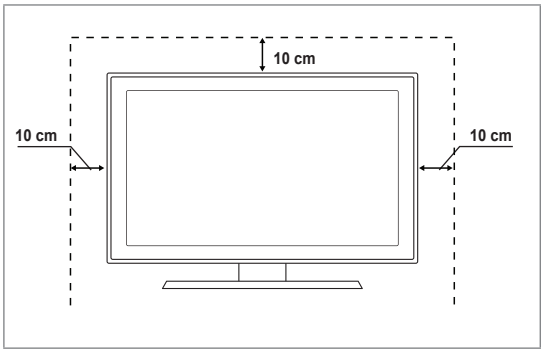

Bij installatie van het product met een muurbevestiging

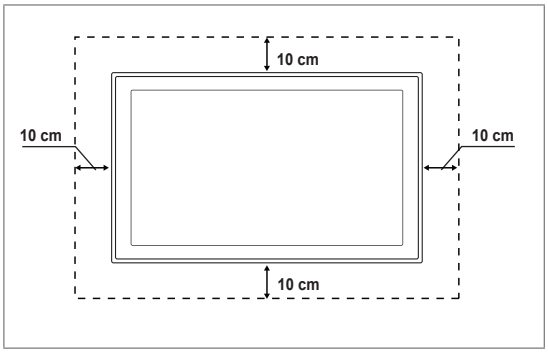

De TV vastzetten aan de wand

Let op: Als u duwt of trekt aan de TV of op de TV klimt, kan deze vallen. Zie er met name op toe dat uw kinderen niet aan de TV gaan hangen of deze uit balans brengen; De TV kan dan omvallen, hetgeen verwondingen kan veroorzaken of zelfs fatale gevolgen kan hebben. Neem alle voorzorgsmaatregelen die in de bijgesloten veiligheidsfolder worden genoemd. Om veiligheidsredenen is het raadzaam de antivalvoorziening te installeren om de stabiliteit van het toestel te verhogen.

Voorkomen dat de TV valt:

1. Plaats de schroeven in de beugels en bevestig deze stevig aan de wand. Controleer of de schroeven stevig in de wand zijn gedraaid.
   - Afhankelijk van het wandtype hebt u mogelijk aanvullend materiaal nodig om het geheel te verankeren.
   - De benodigde beugels, schroeven en draad worden niet meegeleverd. Deze moeten apart worden aangeschaft.

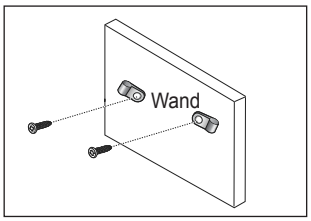

2. Verwijder de schroeven in het midden aan de achterkant van de tv, steek de schroeven door de beugels en draai de schroeven weer vast in de tv.
   - Het is mogelijk dat de schroeven niet bij het product worden meegeleverd. In dat geval moet u schroeven met de volgende specificaties aanschaffen.
   - Specificaties van de schroeven
   - Voor een LCD TV van 43-74 cm: M4 X L15 / Voor een LCD TV van 81-102 cm: M6 X L15

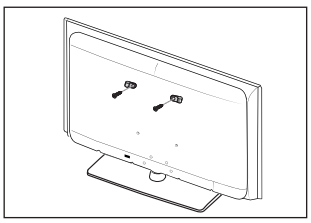

3. Verbind de beugels die aan de TV zijn bevestigd met een sterke draad aan de beugels die aan de wand zijn bevestigd en knoop de draad stevig vast.
   - Plaats de TV dicht bij de wand zodat deze niet achterover kan vallen.
   - Het is veilig de draad zodanig aan te brengen dat de beugels die aan de wand zijn bevestigd zich boven de beugels op de TV of op gelijke hoogte daarmee bevinden.
   - Haal de draad los voordat u de TV verplaatst.
4. Controleer of alle bevestigingen goed zijn aangebracht. Controleer de bevestigingspunten regelmatig op tekenen van moeheid of verzwakking. Neem in geval van twijfel over de veiligheid van de bevestiging contact op met een professionele installateur.

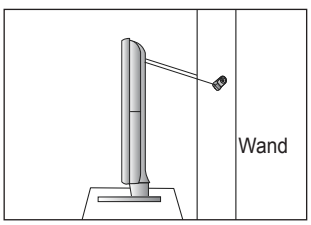

Problemen oplossen: voordat u de technische dienst inschakelt

Geen geluid of beeld	● Controleer of het netsnoer op een wandstopcontact is aangesloten. ● Controleer of u de toets op uw tv hebt ingedrukt. ● Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van het beeld. ● Controleer het geluidsvolume.
Normaal beeld maar geen geluid	● Controleer het geluidsvolume. ● Controleer of de toets **MUTE** op de afstandsbediening is ingedrukt. ● Controleer de instellingen voor **Luidsprekerselectie**.
Het scherm is zwart en het aan/uit-lampje knippert doorlopend	● Controleer of uw computer aanstaat en of de signaalkabel in orde is. ● Het energiebeheersysteem van de TV is actief. ● Beweeg de muis van de computer of druk op een willekeurige toets op het toetsenbord.
Geen beeld of zwart-witbeeld	● Pas de kleurinstellingen aan. ● Controleer of het geselecteerde uitzendsysteem correct is.
Geluid en beeld met storing	● Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat op de tv stoort en plaats het apparaat uit de buurt van de tv. ● Sluit de televisie op een ander stopcontact aan.
Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid	● Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne. ● Deze storing is vaak het gevolg van het gebruik van een binnenantenne.
Afstandsbediening werkt niet goed	● Vervang de batterijen van de afstandsbediening. ● Reinig de bovenste rand van de afstandsbediening (transmissievenster). ● Controleer de batterijcontacten.
Het bericht Signaalkabel controleren wordt weergegeven	● Controleer of de signaalkabel goed op de pc of videobron is aangesloten. ● Controleer of de pc of videobron is ingeschakeld.
In de pc-modus wordt het bericht Niet ondersteund weergegeven	● Controleer de maximale resolutie en frequentie van de videoadapter. ● Vergelijk deze waarden met de gegevens in de weergavemodi.
De beschadigde afbeelding wordt weergegeven in de hoek van het scherm	● Wanneer **Volledig scherm** is geselecteerd in enkele externe apparaten, wordt de beschadigde afbeelding mogelijk weergegeven in de hoek van het scherm. Dit wordt veroorzaakt door de externe apparaten, niet door de tv.
Het bericht 'Alle instellingen terugzetten naar de standaardwaarden'rschijnt.	● Dit verschijnt als u de toets **EXIT** enige tijd ingedrukt houdt. De instellingen van het product worden gereset naar de fabrieksinstellingen.
U ziet mogelijk kleine deeltjes als u dichtbij de rand het televisiescherm kijkt.	● Dit maakt deel uit van het productontwerp en is geen defect.

Het TFT LCD-panel gebruikt een paneel met subpixels (6 220 800) die alleen kunnen worden weergegeven dankzij geavanceerde technologie. Het scherm kan echter enkele heldere of donkere pixels bevatten. Deze pixels zijn niet van invloed op de prestaties van het product.

Specificaties

Modelnaam	**LE32B530**
Schermformaat (Diagonaal)	32 inch
Pc-resolutie (Optimaal)	1920 x 1080 bij 60 Hz
Geluid (Uitgang)	10 W x 2
Afmetingen (BxHxD) Behuizing Met voet	 801 x 88 x 518 mm 801 x 220 x 562 mm
Gewicht Met voet	 12 kg
Omgevingsvereisten Gebruikstemperatuur Gebruiksvochtigheid Opslagtemperatuur Opslagvochtigheid	 10 °C tot 40 °C 10% tot 80%, niet-condenserend -20°C tot 45°C (-4°F tot 113°F) 5% tot 95%, niet-condenserend
Draaivoet Links/rechts	 -20˚ ~ 20˚

Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Dit is een digitaal apparaat van klasse B.

Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.

❑ Avvertenza TV Digitale

1. Funzioni relative alla televisione digitale (DVB) sono disponibili solo nelle nazioni o aree in cui vengono trasmessi i segnali terrestri digitali DVB-T (MPEG2 e MPEG4 AVC) o laddove si abbia accesso a un servizio TV via cavo compatibile DVB-C (MPEG2 e MPEG4 AAC). Verificare con il rivenditore locale la possibilità di ricevere segnali DVB-T o DVB-C.
2. DVB-T è lo standard del consorzio europeo DVB per la trasmissione della televisione digitale terrestre mentre DVB-C è lo standard per la trasmissione della televisione digitale via cavo. Tuttavia, alcune funzioni quali EPG (Electric Program Guide), VOD (Video on Demand) e altre non sono incluse in queste specifiche. Per questo motivo, al momento non sono supportate.
3. Sebbene questo televisore rispetti i più recenti standard DVB-T e DVB-C [agosto 2008], la compatibilità con future trasmissioni digitali terrestri DVB-T e digitali via cavo DVB-C non può essere garantita.
4. Alcuni fornitori di trasmissioni TV via cavo possono richiedere una tariffa aggiuntiva per tali servizi e richiedere all'utente di accettare i termini e le condizioni della loro offerta.
5. Alcune funzioni della TV digitale potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni o regioni e lo standard DVB-C potrebbe non essere correttamente supportato da tutti i fornitori.
6. Per maggiori informazioni, contattare il locale centro assistenza clienti SAMSUNG.

❑ Precauzioni da adottare quando si visualizza un'immagine fissa

Un'immagine fissa può causare danni permanenti allo schermo TV

- Non visualizzare un'immagine fissa o parzialmente fissa sul pannello LCD per oltre 2 ore poiché può causare la ritenzione dell'immagine sullo schermo. Il fenomeno di ritenzione dell'immagine è anche noto come "bruciatura dello schermo". Per evitare il fenomeno di ritenzione dell'immagine, ridurre il grado di luminosità e contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.
-  Su un TV LCD, l'uso del formato 4:3 per un periodo di tempo prolungato può lasciare traccia dei bordi sulla parte sinistra, destra e centrale del video a causa delle differenti emissioni luminose dello schermo. La riproduzione di un DVD o l'uso di una console per videogiochi può causare effetti analoghi sullo schermo. Questo tipo di danni non è coperto dalla Garanzia.
- La visualizzazione prolungata di immagini fisse da videogiochi e PC può causare immagini residue parziali. Per evitare questo problema, ridurre la 'luminosità' e il 'contrasto' mentre si visualizzano immagini fisse.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

CONTENUTI

INFORMAZIONI GENERALI

- Pannello di controllo 2
- Accessori 2
- Pannello dei collegamenti 3
- Telecomando 5
- Installazione delle batterie nel telecomando 5

FUNZIONAMENTO

- Visualizzazione dei menu 6
- Attivazione modalità standby 7
- Funzioni Plug & Play 7

CONTROLLO CANALE

- Configurazione del menu Canal 8
- Gestione dei canali 10

CONTROLLO DELL'IMMAGINE

- Configurazione del menu Immagine 12
- Uso del televisore come uno schermo PC 14
- Configurazione del televisore con il PC 15

CONTROLLO AUDIO

- Configurazione del menu audio 16
- Selezione della modalità audio 17

IMPOSTAZIONE

- Configurazione del menu Setup 18

INGRESSI / SUPPORTO

- Configurazione del menu Ingressi 20
- Configurazione del menu Supporto 21

INFORMAZIONI SU ANYNET+

- Collegamento dei dispositivi Anynet+ 22
- Configurazione di Anynet+ 23
- Passaggio tra dispositivi Anynet+ 23
- Registrazione 24
- Ascolto tramite il Ricevitore (Home Theatre) 24
- Risoluzione dei problemi con Anynet+ 25

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

- Funzione Teletext 26
- Installazione del piedistallo 27
- Installazione del Kit di montaggio a parete 27
- Uso del blocco antifurto Kensington 27
- Messa in sicurezza della posizione di installazione 28
- Fissaggio del televisore alla parete 28
- Risoluzione dei problemi: Prima di contattare l'assistenza 29
- Specifiche 29
- Diagrammi a blocchi 30

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1. Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

❑ Licenza

TruSurround HD, SRS e il simbolo (●) sono marchi di SRS Labs, Inc. La tecnologia **TruSurround HD** è utilizzata su licenza di SRS Labs, Inc.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

❑ Simbolo

Nota | Tasto One-Touch | Tasto TOOLS

INFORMAZIONI GENERALI

Le figure e le illustrazioni presenti in questo Manuale dell'utente sono fornite unicamente a titolo di riferimento e possono differire da quelle del prodotto attuale. Il design e le specifiche del prodotto possono variare senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente le prestazioni del prodotto.

Pannello di controllo

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

E' possibile utilizzare i pulsanti sul pannello laterale.

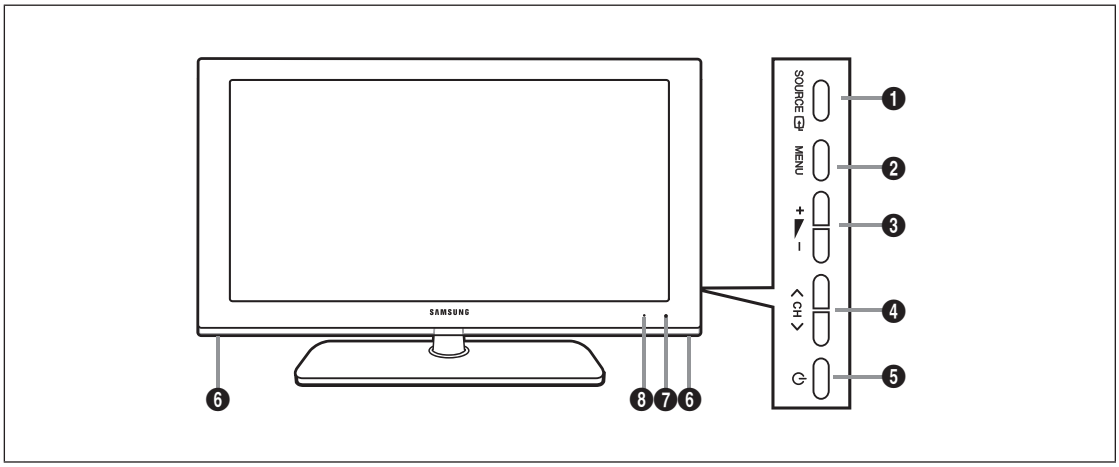

❶ **SOURCE** Alterna tutte le sorgenti d'ingresso disponibili. Nel menu a video, utilizzare questo tasto come si usa il tasto **ENTER** del telecomando.

❷ **MENU** Premere per visualizzare il menu a video con le funzioni del televisore.

❸ **– +**: Premere per aumentare o diminuire il volume.
Nel menu a video, utilizzare i tasti **– +** così come si usano i tasti ◄ e ► del telecomando.

❹ **CH**: Premere per cambiare canale. Nel menu a video, utilizzare i tasti **CH** così come si usano i tasti ▼ e ▲ del telecomando.

❺ **(ALIMENTAZIONE)**: Premere per accendere e spegnere il televisore.

❻ **ALTOPARLANTI**

❼ **SENSORE DEL TELECOMANDO**: Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul televisore.

❽ **INDICATORE DI ALIMENTAZIONE**: Lampeggia e si spegne quando l'alimentazione è attiva, si accende in modalità standby.

Accessori

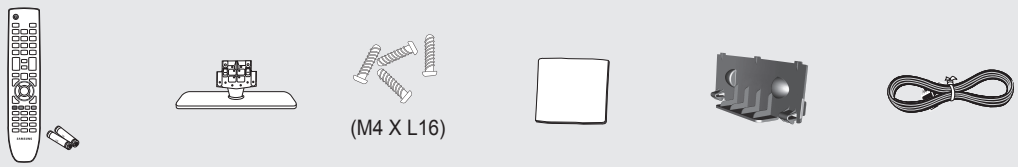

Telecomando e batterie (2 tipo AAA)	Piedistallo	Vite del piedistallo X4	Panno per la pulizia	Coperchio-Fondo	Cavo di alimentazione

- Istruzioni per l'utente
- Scheda di garanzia
- Guida alla sicurezza

Controllare che nella confezione del TV LCD siano contenuti i seguenti componenti. Se qualsiasi componente risultasse mancante, contattare il rivenditore.

Scheda di garanzia / Guida alla sicurezza (Non disponibili in tutte le sedi)

La forma e il colore dei componenti possono variare in base al modello.

Pannello dei collegamenti

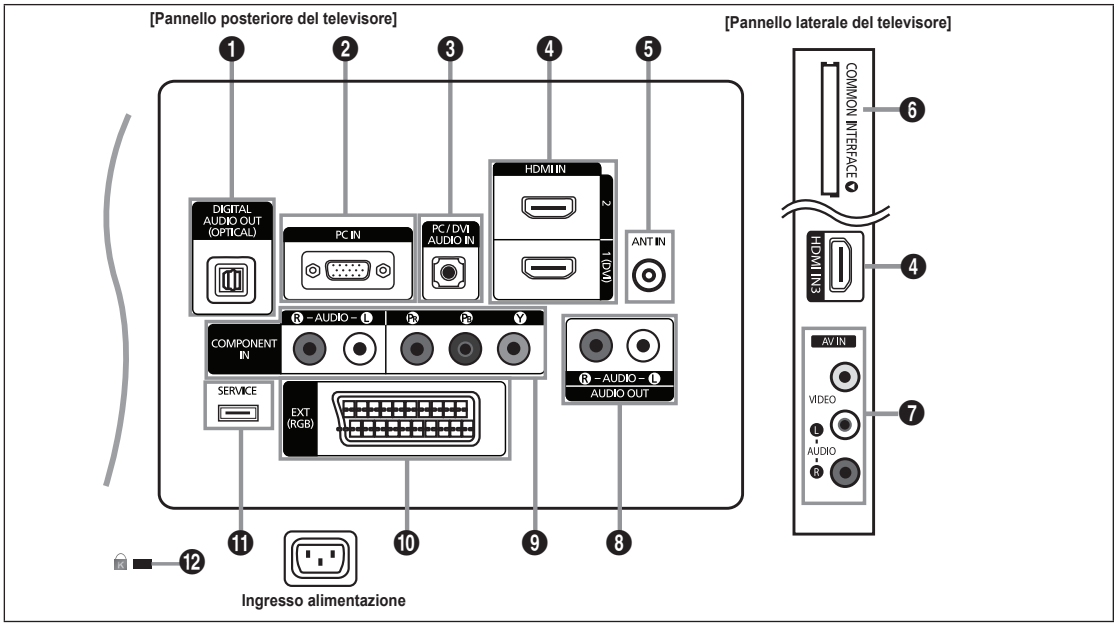

- La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.
- Quando si collega un dispositivo esterno al televisore, assicurarsi che l'alimentazione dell'unità sia scollegata.
- Quando si collega un dispositivo esterno, far corrispondere il colore del terminale di collegamento a quello del cavo.

❶ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

– Collega a un componente Digital Audio quale un ricevitore Home theatre.

- Se i jack HDMI IN sono collegati, il jack **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del televisore trasporta solo il segnale di due canali audio. Per avere un audio a 5.1 canali, collegare il jack ottico del lettore DVD / Blu-ray o dell'STB satellitare/via cavo direttamente a un amplificatore o all'Home Theatre, non al televisore.

❷ PC IN

– Collegare al jack di uscita video del PC.

❸ PC/DVI AUDIO IN

– Collegare al jack di uscita audio del PC.

– Uscite audio DVI per dispositivi esterni.

❹ HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2, HDMI IN 3

– Collega al jack HDMI di un dispositivo con uscita HDMI.

- Non è necessario un ulteriore collegamento audio per la connessione HDMI-HDMI.
- Utilizzare il jack **HDMI IN 1(DVI)** per il collegamento DVI a un dispositivo esterno. Utilizzare un cavo o un adattatore DVI-HDMI per la connessione video e jack **PC/DVI AUDIO IN** per l'audio.
- E' inoltre possibile utilizzare le porte per connettersi a un PC.
- Che cosa significa HDMI?

  'High Definition Multimedia interface' permette la trasmissione di dati video digitali ad alta definizione e audio digitale a canali multipli.

  Il terminale HDMI/DVI supporta il collegamento DVI a una periferica estesa con un cavo appropriato (non fornito).

  La differenza tra HDMI e DVI è che il dispositivo HDMI è di dimensioni più piccole, dispone della funzione di codifica HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) installata, e supporta audio digitale multicanale.
- Se sono collegati lettori DVD / Blu-ray / ricevitori via cavo / ricevitori satellitari che supportano versioni HDMI precedenti alla 1.3, il televisore potrebbe non riprodurre l'audio e le immagini visualizzate potrebbero presentare colori anomali. Quando si collega un cavo HDMI di una versione precedente e non c'è audio, collegare il cavo HDMI al jack **HDMI IN 1 (DVI)** e i cavi audio ai jack **PC/DVI AUDIO IN** sul retro del televisore. In questo caso, contattare la società fornitrice del lettore DVD / Blu-ray / ricevitore via cavo / ricevitore satellitare per verificare la versione HDMI, quindi richiedere un aggiornamento del firmware. I cavi HDMI che non supportano la versione 1.3 possono causare sfarfallio o mancanza di immagini a schermo.

❺ ANT IN

Collega a un sistema TV via cavo o antenna.

❻ **COMMON INTERFACE Slot**

– Se per alcuni canali non si inserisce la 'SCHEDA CI', il messaggio 'Scramble Signal' (Segnale criptato) viene visualizzato sullo schermo.

– Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l'ID della SCHEDA CI, l'ID host e altri dati, verranno visualizzate entro 2~3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il service provider.

– Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è stata completata, viene visualizzato il messaggio 'Updating Completed' (Completato aggiornamento), a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.

✎ È necessario richiedere una SCHEDA CI al service provider locale. Estrarre con delicatezza la scheda CI tirandola con le dita; fare attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.

✎ Inserire la scheda CI nella direzione indicata sulla scheda stessa.

✎ La posizione del blocco **COMMON INTERFACE** può variare a seconda del modello.

✎ Il modulo CAM non è supportato in alcune nazioni e regioni; controllare con il rivenditore autorizzato di zona.

✎ La funzione CI+ è applicabile solo al modello LE********P.
In caso di problemi, contattare il fornitore del servizio.

❼ **AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]**

– Collegare il cavo RCA a un dispositivo A/V esterno appropriato quale un videoregistratore, un DVD o una videocamera.

– Collegare i cavi audio RCA a **[R-AUDIO-L]** sull'apparecchio e gli altri terminali ai corrispondenti connettori di uscita audio sul dispositivo A/V.

❽ **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]**

– Collegare i cavi audio RCA a **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** sul retro dell'apparecchiatura e le altre estremità ai connettori audio corrispondenti dell'amplificatore o dell'impianto DVD Home Theater.

❾ **COMPONENT IN**

– Collegare i cavi video component (opzionali) al connettore del componente (P_R, P_B, Y) sul retro dell'apparecchiatura e ai corrispondenti connettori di uscita video del DTV o DVD.

– Se si desidera collegare il Set-Top Box e il DTV (o DVD), effettuare il collegamento tra i due dispositivi, quindi collegare il DTV (o DVD) al rispettivo connettore (P_R, P_B, Y) sull'apparecchiatura.

– I connettori P_R, P_B e Y dei componenti (DTV o DVD) sono talvolta etichettati con Y, B-Y e R-Y o Y, Cb e Cr.

– Collegare i cavi audio RCA (opzionali) a **[R-AUDIO-L]** sul retro dell'apparecchiatura e ai corrispondenti connettori di uscita audio sul DTV o DVD.

❿ **EXT**

Connettore	Entrée			Uscita
	Video	Audio (L / R)	RGB	Video + Audio (L / R)
EXT	O	O	O	Solo l'uscita TV o DTV è disponibile.

– Ingressi e uscite di dispositivi esterni quali videoregistratori, DVD, periferiche di gioco o lettori di dischi video.

⓫ **SERVICE**

– Connettore per aggiornamento software.

⓬ **BLOCCO KENSINGTON** (a seconda del modello)

– Il blocco Kensington (opzionale) è un dispositivo usato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico. Se si desidera utilizzare un dispositivo di blocco, contattare il punto vendita in cui si è acquistato il televisore.

✎ La posizione del blocco Kensington può variare a seconda del modello.

Telecomando

- Il telecomando è utilizzabile fino a una distanza di 7 metri dal televisore.
- Una illuminazione troppo intensa può avere conseguenze sulle prestazioni del telecomando.
- La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

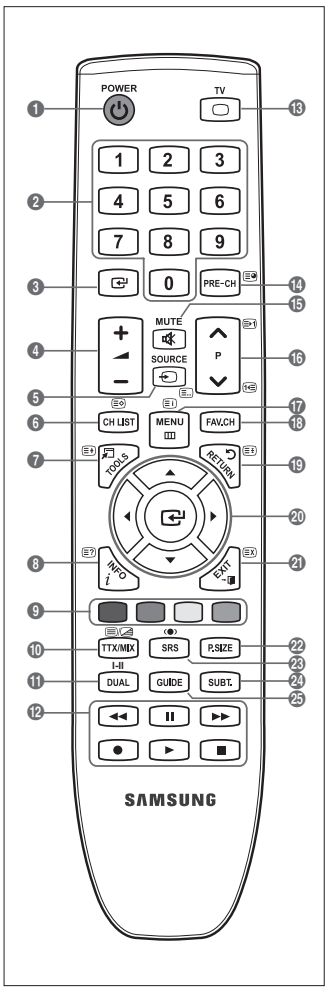

❶ **POWER**: Tasto di standby del televisore.

❷ **TASTI NUMERICI**: Premere per cambiare canale.

❸ **:** Esegue le stesse funzioni del tasto **ENTER** dei tasti di direzione. Quando si cambia canale utilizzando i tasti numerici, e si preme il numero del canale seguito da **ENTER**, si passa immediatamente al canale selezionato.

❹ **– +**: Premere per aumentare o diminuire il volume.

❺ **SOURCE**: Premere per visualizzare e selezionare le sorgenti video disponibili.

❻ **CH LIST**: Visualizza l'elenco canali a schermo

❼ **TOOLS**: Per selezionare rapidamente le funzioni più frequentemente utilizzate.

❽ **INFO** : Premere per visualizzare le informazioni sullo schermo TV.

❾ **TASTI NUMERICI**: Utilizzare questi tasti nel menu Elenco canali ecc.

❶❶ **DUAL**: Per la selezione degli effetti audio

❶❷ Utilizzare questi tasti in modalità DMA e Anynet+. (●): Questo telecomando può essere usato per controllare la registrazione sui registratori Samsung dotati di funzione Anynet+)

❶❸ **TV**: Seleziona direttamente la modalità TV.

❶❹ **PRE-CH :** Consente di tornare al canale precedentemente visualizzato.

❶❺ **MUTE:** Premere per escludere temporaneamente l'audio.

❶❻ **P ∧/P ∨**: Premere per cambiare canale.

❶❼ **MENU**: Visualizza il menu a video principale

❶❽ **FAV.CH**: Utilizzato per visualizzare gli elenchi dei canali preferiti.

❶❾ **RETURN**: Ritorna al menu precedente.

❷❿ **SU ▲ / GIU' ▼ / SINISTRA ◄ / DESTRA ► / ENTER**: Utile per selezionare i menu OSD e modificarne i valori impostati.

❷❶ **EXIT**: Premere per uscire dal menu.

❷❷ **P.SIZE**: Selezione della dimensione dell'immagine

❷❸ **SRS**: Selezione SRS TS HD.

❷❹ **SUBT.** : Visualizzazione sottotitoli digitali

❷❺ **GUIDE**: Visualizzazione della Guida elettronica dei programmi (EPG, Electronic Program Guide)

Funzioni Teletext

❺ : Selezione della modalità Teletext (LIST/FLOF)

❻ : Negozio Teletext

❼ : Selezione formato Teletext

❽ : Visualizzazione Teletext

❾ Selezione argomento Fastext

❿ /: Seleziona alternativamente le modalità Teletext, Double o Mix.

⓭ : Uscita dalla schermata Teletext

⓮ : Pagina secondaria Teletext

⓰ : Pagina Teletext successiva
: Pagina Teletext precedente

⓱ : Indice Teletext

⓳ : Mantieni Teletext

㉑ : Annuler Teletext

Installazione delle batterie nel telecomando

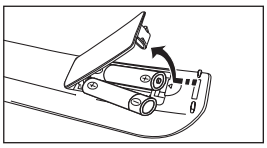

1. Sollevare il coperchio sul retro del telecomando come mostrato in figura.
2. Installare le due batterie AAA.
   - Fare corrispondere i poli '+' e '–' delle batterie con lo schema riportato all'interno del vano.
3. Riposizionare il coperchio.
   - Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie e riporle in un luogo asciutto e fresco.

- Se il telecomando non funziona, effettuare il seguente controllo:
  - Il televisore è acceso?
  - I poli - e + delle batterie sono invertiti?
  - Le batterie sono esaurite?
  - Si è verificata una interruzione di corrente o il cavo di alimentazione è scollegato?
  - È presente una luce a fluorescenza speciale o un neon nelle vicinanze?

FUNZIONAMENTO

Visualizzazione dei menu

Prima di utilizzare il televisore, seguire questi passaggi per imparare a navigare tra i menu, selezionando e regolando le diverse funzioni.

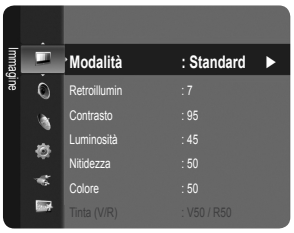

1. Premere il tasto **MENU**.
   Il menu principale viene visualizzato a schermo. Sulla sinistra sono visibili le seguenti icone: **Immagine, Son, Canal , Configuration, Entrée, Application, Assistance**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare una delle icone.
   Premere ◄ o ► per accedere ai sotto menu dell'icona.
3. Premere ▲ o ▼ per spostarsi sulle voci dei menu.
   Premere **ENTER** per accedere alle voci dei menu.
4. Premere ▲/▼/◄/► per modificare le voci selezionate.
   Premere **RETURN** per tornare al menu precedente.
5. Premere **EXIT** per uscire dal menu.

Uso dei tasti del telecomando

Tasto	Operazioni	Tasto	Operazioni
MENU	Visualizza il menu a video principale.	▲/▼/◄/►/ ENTER	Sposta il cursore e seleziona una voce. Seleziona la voce correntemente selezionata. Conferma l'impostazione.
RETURN	Ritorna al menu precedente.		
EXIT	Esce dal menu a video.		

Esempio: Impostazione della luminosità dello schermo TV nel menu Immagine

- **Regolazione della luminosità a 80**

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.

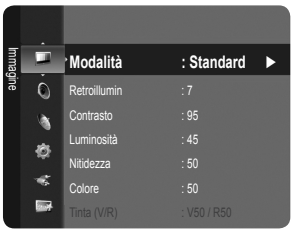

2. Premere **ENTER** per selezionare **Immagine**.

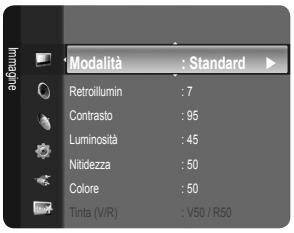

3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Luminosità**.

4. Premere **ENTER**.

5. Premere ◄ o ► fino a quando il valore della luminosità viene impostato su 80.
6. Premere **ENTER**.
   Premere **EXIT** per uscire dal menu.



Attivazione modalità standby

YE' possibile attivare la modalità standby del televisore per ridurre il consumo di corrente. La modalità standby è particolarmente utile quando si desidera disattivare temporaneamente il televisore (ad esempio durante i pasti).

1. Premere **POWER** ⏻ sul telecomando.

Lo schermo si spegne e sull'apparecchio compare la spia di standby.

2. Per riattivare il televisore, premere nuovamente il tasto **POWER** ⏻.

Non lasciare il televisore in modalità standby per lunghi periodi di tempo (partendo per le vacanze ad esempio). E' consigliabile scollegare il cavo di alimentazione e il cavo dell'antenna dalle prese a muro.

Funzioni Plug & Play

Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente e in sequenza.

1. Premere **POWER** sul telecomando. Viene visualizzato il Message **You can set the menu language.**
2. Selezionare la Lingua desiderata premendo il pulsante ▲ o ▼. Premere **ENTER** ↵ per confermare la scelta.
3. Premere ◄ o ► per selezionare **Demo Negozio** o **Uso dom.**, quindi premere **ENTER** ↵.

Si consiglia di impostare la modalità TV su **Uso dom.** per ottenere la migliore qualità dell'immagine in un ambiente domestico.

Demo Negozio è intesa solo per un uso commerciale del prodotto.

Se l'unità è stata accidentalmente impostata sulla modalità **Demo Negozio** e si desidera tornare alla modalità **Uso dom.** (**Standard**): Premere il tasto Volume del televisore. Quando il menu OSD Volume viene visualizzato, tenere premuto il tasto **MENU** del televisore per 5 secondi.

4. Premere **ENTER** ↵. Selezionare la nazione desiderata premendo il pulsante ▲ o ▼. Premere **ENTER** ↵ per confermare la scelta.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Antenna** o **Cavo**, quindi premere **ENTER** ↵.

Antenna: segnale antenna via etere.
Cavo: segnale antenna via cavo.

6. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare i canali da memorizzare. Premere **ENTER** ↵ per selezionare **Avvio**.

Digitale e Analogico: Canali digitali e analogici.
Digitale: Canale digitale
Analogico: Canale analogico

Quando si imposta la sorgente antenna su **Cavo**, viene visualizzata una procedura che consente di impostare un valore per la ricerca dei canali digitali. Per ulteriori Information, vedere **Canale→ Memorizzazione auto**.

La ricerca dei canali inizia e termina in modo automatico.

Premere **ENTER** ↵ in qualsiasi momento per interrompere il processo di memorizzazione.

Una volta memorizzati tutti i canali disponibili, viene visualizzato il messaggio **Imposta la modalità Orologio**.

7. Premere **ENTER** ↵. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Auto.**, quindi premere **ENTER** ↵.

Selezionando **Manuale, Imposta la data e l'ora correnti.**.

Ricevendo un segale digitale, l'orario verrà impostato automaticamente. In caso contrario, selezionare **Manuale** per impostare l'orologio. (vedere pag. 18)

8. La modalità di connessione in grado di offrire la migliore qualità HD possibile. Dopo aver confermato la modalità, premere **ENTER** ↵.
9. Viene visualizzato il Messag **Buona visione**. Al termine, premere **ENTER** ↵

Per reimpostare questa funzione...

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impost**, quindi premere **ENTER** ↵.
2. Premere nuovamente **ENTER** ↵ per selezionare **Plug & Play**.
3. Digitare il PIN a quattro cifre. Il PIN predefinito di un nuovo apparecchio TV è '0-0-0-0'.

Per cambiare il codice PIN, utilizzare la funzione **Cambia PIN**. (vedere pag. 19)

La funzione **Plug & Play** è disponibile solo in modalità TV.

CONTROLLO CANALE

Configurazione del menu Canal

❑ Nazione

✎ Comparirà la richiesta del PIN. Digitare il PIN a quattro cifre.

■ **Canale analogico**

Vous pouvez changer le pays pour les chaînes analogiques.

■ **Canale digitale**

Vous pouvez changer le pays pour les chaînes numériques.

❑ Memorizzazione auto

È possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili (in base alla nazi one). I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati.

✎ Se un canale è stato bloccato mediante la funzione **Blocco canali**, comparirà la schermata di inserimento del PIN.

■ **Antenna / Cavo**

Sorgente antenna per la memorizzazione

- **Digitale e Analogico**: Canali digitali e analogici.
- **Digitale**: Canale digitale.
- **Analogico**: Canale analogico

Quando si seleziona Cavo → Digitale e Analogico o Cavo → Digitale

Inserire un valore per ricercare i canali via cavo.

- **Mod ricerca → Completa / Rete / Rapida**

  ✎ **Rapide**

  – **Network ID**: Visualizza il codice di identificazione del network.
  – **Frequenza**: Visualizza la Fréquence del canale. (Varia in base alla nazione)
  – **Modulazione**: Visualizza i valori di Modulation disponibili.
  – **Symbol Rate**: Visualizza i valori di symbol rate disponibili.

✎ Scorrere tutti i canali per le stazioni emittenti attive e memorizzarle nella memoria del televisore.

✎ Per interrompere la funzione Memorizzazione auto, premere **ENTER**↵.
Verrà visualizzato il messaggio **Interrompere Memorizzazione auto?**.
Selezionare Yes premendo ◄ o ► quindi premere **ENTER**↵.

❑ Memorizzazione manuale

✎ Ricerca un canale manualmente e lo memorizza nella memoria TV.

✎ Se un canale è stato bloccato mediante le funzione **Blocco canali**, comparirà la schermata di inserimento del PIN.

■ **Canale digitale**

Memorizzazione manuale di un canale digitale.

✎ **Canale digitale** è disponibile solo in DTV mode.

- **Canale**: Impostare il numero del canale mediante i tasti ▲, ▼ o i tasti numerici (**0~9**).
- **Frequenza**: Impostare la frequenza utilizzando i tasti numerici.
- **Larg. di banda**: Impostare la larghezza di banda mediante i tasti ▲, ▼ o i tasti numerici (**0~9**).

✎ Al termine, i canali vengono aggiornati nell'elenco dei canali.

■ **Canale analogico**

Mémorisation manuelle d'un canal analogique.

- **Programma** (Numero di Programme da assegnare a un canale): Impostare il numero del programma mediante i tasti ▲, ▼ o i tasti numerici (0~9).
- **Sistema colore → Auto./ PAL / SECAM / NTSC4.43**: Impostare il sistema colore utilizzando i tasti ▲ o ▼.
- **Sistema audio → BG / DK / I / L**: Impostare il sistema audio utilizzando i tasti ▲ o ▼.
- **Canale** (Quando si conosce il numero del canale da memorizzare): Premere ▲ o ▼ per selezionare **C** (Antenna Canale) o **S** (Cavo Canale). Premere il tasto ►, quindi premere ▲, ▼ o un tasto numerico (**0~9**) per selezionare il numero desiderato.

  ✎ E' anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (**0~9**).

  ✎ Se l'audio è anomalo o assente, riselezionare lo standard audio richiesto.

- **Ricerca** (Quando non si conosce il numero del canale): Premere il tasto ▲ o ▼ per avviare la ricerca. Il sintonizzatore effettua la scansione della gamma di frequenza fino a quando appare il primo canale o il canale selezionato.
- **Memo** (Quando si memorizza il canale e il numero di programma corrispondente): Impostare su **OK** premendo **ENTER**↵.

✎ **Modalità Canale**

– P (modalità Programma): Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero compreso tra P00 e P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitando il numero corrispondente.

– C (modalità Antenna): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna emittente.

– S (modalità Cavo): E' possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.

❑ Opzione ricerca via cavo (in base alla nazione)

Imposta ulteriori opzioni di ricerca quali frequenza e symbol rate per ricerche network via cavo.

- **Frequenza (Iniziale ~ Finale)**: Visualizza la Fréquence del canale.
- **Modulazione**: Visualizza i valori di Modulationdisponibili.
- **Symbol Rate**: Visualizza i valori di symbol rate disponibili.

❑ Guida Ora & Seguente / Guida Completa

Le informazioni EPG (Electronic Programme Guide) sono fornite dall'emittente. Le voci relative ai programmi potrebbero risultare vuote o non aggiornate, a seconda delle informazioni trasmesse dall'emittente su un determinato canale. La schermata viene aggiornata automaticamente non appena sono disponibili nuove informazioni.

✎ Per le procedure dettagliate sull'uso di **Guida Completa** e **Guida Ora & Seguente**, vedere le descrizioni a pagina 10.

✎ È anche possibile visualizzare il menu della guida semplicemente premendo il tasto **GUIDE**. (Per configurare la **Guida Predefinita**, vedere le relative descrizioni.)

■ **Guida Ora & Seguente**

Per i sei canali indicati nella colonna a sinistra, mostra le informazioni sul programma corrente e sul programma successivo.

■ **Guida Completa**

Visualizza la informazioni sui programmi ordinate in segmenti di un'ora. Sono comprese due ore di programmi che è possibile scorrere in avanti o indietro.

❑ Guida Predefinita → Guida Ora & Seguente / Guida Completa

Vous pouvez choisir d'afficher le **Guida Ora & Seguente** le **Guida Completa** en appuyant sur le bouton **GUIDE** de la télécommande.

❑ Elenco canali

Per le istruzioni dettagliate sull'uso di **Elenco canali**, vedere la sezione 'Gestione dei canali'.

✎ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **CH LIST** sul telecomando.

❑ Mod. Canale

Premendo il tasto **P** ∨/∧, si passerà da un canale all'altro dell'elenco dei canali.

■ **Canali aggiunti**

I canali verranno attivati secondo l'elenco canali memorizzato.

■ **Preferiti**

I canali verranno attivati secondo l'elenco canali preferiti.

❑ Sintonia fine

Se la ricezione è chiara, non è necessario sintonizzare il canale poiché questa operazione viene effettuata automaticamente durante le operazioni di ricerca e memorizzazione. Se tuttavia il segnale risulta debole o distorto, può essere necessario sintonizzare il canale manualmente.

✎ I canali sintonizzati e memorizzati sono evidenziati da un asterisco '*' alla destra del numero del canale nel relativo riquadro.

✎ Per reimpostare la sintonia, selezionare **Reset** premendo il pulsante ▲ o ▼ , quindi premere **ENTER**↵.

✎ E' possibile sintonizzare solo i canali TV analogici.

Uso della Guida Ora & Seguente / Guida Completa

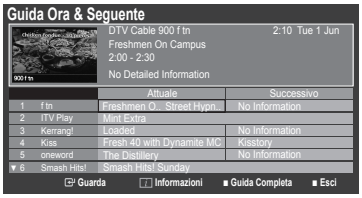

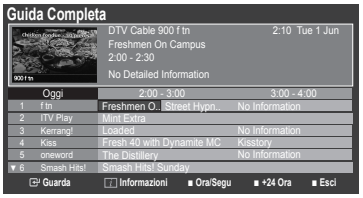

Per...	Eseguire...
Guardare un programma nell'elenco EPG	Selezionare il programma premendo il tasto ▲, ▼, ◄, ► .
Uscire dalla guida	Premere il tasto blu.
Se si seleziona il programma successivo, appare l'icona dell'orologio che indica la visione programmata. Premendo nuovamente il tasto **ENTER** ↵, premere il tasto ◄, ► per selezionare **Annulla Programmazioni**, la programmazione verrà annullata e il simbolo a forma di orologio sparirà.	
Visualizzare le informazioni su un programma	Selezionare il programma desiderato premendo il tasto ▲, ▼, ◄, ► . Premere il tasto **INFO** quando il programma desiderato è evidenziato. Il titolo del programma appare in alto al centro dello schermo.
Cliccare sul tasto **INFO** per ottenere maggiori informazioni. Le informazioni dettagliate includono numero del canale, durata, barra di stato, livello d'età impostato per il programma, informazioni sulla qualità video (HD/SD), modalità audio, sottotitoli o teletext, lingua dei sottotitoli o del teletext e una breve descrizione del programma evidenziato. "..." appare quando la descrizione è molto lunga.	
Alternare la **Guida Ora & Seguente** e la **Guida Completa**	Premere ripetutamente il tasto rosso.
In Guida Completa	
Scorrere velocemente indietro (24 ore).	Premere ripetutamente il tasto verde.
Scorrere velocemente avanti (24 ore).	Premere ripetutamente il tasto giallo.

Gestione dei canali

Usando questo menu è possibile aggiungere, eliminare o impostare i canali preferiti e utilizzare la guida dei programmi per le trasmissioni digitali.

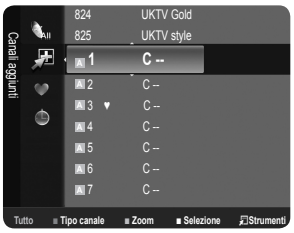

- **Tutti i Canali**

  Mostra tutti i canali attualmente disponibili.

- **Canali aggiunti**

  Mostra tutti i canali aggiunti.

- **Preferiti**

  Mostra tutti i canali preferiti.

  Per selezionare i canali preferiti impostati, premere **FAV.CH** sul telecomando.

- **Programmato**

  Mostra tutti i canali prenotati.

  Selezionare un Canal nella schermata **Tous les canaux, Chaînes ajoutées** o **Favoris** premendo i tasti ▲ / ▼, quindi premere **ENTER** ↵. Ora è possibile guardare il canale selezionato.

  Uso dei tasti colorati nell'elenco dei canali

  – **Rosso** (**Tipo canale**): Alterna tra **TV, Radio, Dati / Autres** e **Tutto**.
  – **Verde** (**Zoom**): Ingrandisce o riduce il numero di un canale.
  – **Giallo** (**Selezione**): Seleziona più elenchi di canali. E' possibile utilizzare contemporaneamente le funzioni aggiungi / cancella, aggiungi a preferiti / elimina da preferiti, o blocco / sblocco per più canali. Selezionare i canali desiderati e premere il tasto giallo per impostare tutti i canali selezionati contemporaneamente. Il simbolo ✓ compare a sinistra dei canali selezionati.
  – **TOOLS** (**Strumenti**): Visualizza i menu **Elimina** (o **Aggiungi**), **Aggiungi a Preferiti** (o **Elimina da Preferiti**), **Blocco.** (o **Sblocco.**), **Timer visione, Modifica nome canale, Ordina, Modifica numero canale, Seleziona tutto**(o **Deselez tutto**), **Memorizzazione auto**. (Il menu Options può essere diverso in base alla situazione).

✎ **Icone sullo stato del canale**

- A : Canale analogico.
- ✓ : Canale selezionato mediante il tasto giallo.
- ♥ : Canale impostato come preferito.
- : Programma attualmente trasmesso.
- : Canale bloccato.
- : Programma prenotato

Liste des chaînes Option (in Tutti i Canali / Canali aggiunti / Preferiti)

✎ Premere il tasto **TOOLS** per usare il menu Option.

✎ Gli elementi del menu Option possono differire in base allo stato del canale.

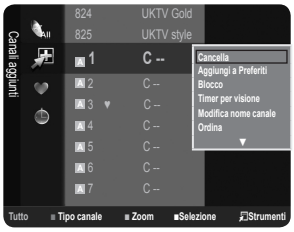

■ **Ajouter / Supprimer**

E' possibile eliminare o aggiungere un canale per visualizzare i canali desiderati.

✎ Tutti i canali eliminati saranno visibili nel menu **Tutti i Canali**.

✎ Se il canale in elenco è evidenziato in grigio, significa che il canale è stato eliminato.

✎ Il menu **Aggiungi** viene visualizzato solo per i canali eliminati.

✎ E' anche possibile eliminare un canale nel menu **Canali aggiunti** o **Preferiti** allo stesso modo.

■ **Aggiungi a Preferiti/ Elimina da Preferiti**

I canali che si guardano più di frequente possono essere impostati come preferiti.

Premere il tasto **TOOLS** per visualizzare il menu **Strumenti**. E' inoltre possibile impostare aggiunte (o cancellazioni) tra i canali Preferiti selezionando **Strumenti** → **Aggiungi a Preferiti** (o **Elimina da Preferiti**).

✎ Il simbolo '♥' verrà evidenziato e il canale verrà impostato come preferito.

✎ Tutti i canali preferiti saranno visibili nel menu **Preferiti**.

■ **Verrouil. / Déverr.**

E' possibile bloccare un canale in modo che non possa essere selezionato e visualizzato. Questa funzione è disponibile solo quando la funzione **Blocco canali** è impostata su **Acceso**. (vedere pag. 19)

✎ Comparirà la richiesta del PIN. Digitare il PIN a quattro cifre.

✎ Il PIN predefinito di un nuovo apparecchio TV è '0-0-0-0'. E' possibile modificare il PIN selezionando **Modifier PIN** nel menu.

✎ Verrà visualizzato il simbolo '' e il canale verrà bloccato.

■ **Timer per visione**

Se si è effettuata la prenotazione di un canale, all'ora stabilita verrà visualizzato il canale prenotato anche durante la visione di un altro canale contenuto nell'Elenco canali. Per prenotare un programma, impostare prima l'orario corrente. (Vedere pag. 18)

✎ E' possibile prenotare solo i canali memorizzati.

✎ È possibile impostare il canale, il giorno, il mese, l'anno,l'ora e i minuti premendo direttamente i tasti numerici del telecomando.

✎ Durante le prenotazione di un programma comparirà il menu **Programmato**.

✎ **Digital Programme Guide e Visualizzazione prenotazione**

Selezionando un canale digitale e premendo il tasto ►, comparirà la Guida ai programmi. Per prenotare un programma seguire le procedure descritte sopra.

■ **Modifica nome canale (solo canali analogici)**

Ai canali è possibile attribuire un nome in modo da visualizzarlo durante la visione.

✎ I nomi dei canali digitali trasmessi vengono automaticamente assegnati e non possono essere modificati.

■ **Modifica numero canale (solo canali digitali)**

È anche possibile impostare il numero di canale premendo i tasti numerici sul telecomando.

■ **Ordina (solo Canale analogico)**

Questa operazione consente di modificare i numeri di programma dei canali memorizzati. Questa operazione può essere necessaria dopo la memorizzazione automatica dei canali.

■ **Seleziona tutto / Deselez tutto**

- **Seleziona tutto**: Seleziona tutti i canali presenti nell'elenco dei canali.
- **Deselez tutto**: E' possibile selezionare e deselezionare tutti i canali selezionati.

✎ E' possibile selezionare **Deselez tutto** solo quando è stato selezionato almeno un canale.

■ **Memorizzazione auto**

✎ Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle opzioni, vedere pag. 8.

✎ Se un canale è stato bloccato mediante la funzione **Blocco canali**, comparirà la schermata di inserimento del PIN.

Menu Liste des chaînes Option (in Programmé)

E' possibile visualizzare, modificare o annullare una prenotazione.

Premere il tasto **TOOLS** per usare il menu Option.

- **Modifica info**

  Selezionare questa funzione per modificare una prenotazione.

- **Annulla Program**

  Selezionare questa funzione per annullare una prenotazione.

- **Informazioni**

  Selezionare questa funzione per visualizzare una prenotazione. (E' anche possibile modificare le informazioni relative alla prenotazione.)

- **Seleziona tutto**

  Selezionare tutti i programmi prenotati.

CONTROLLO DELL'IMMAGINE

Configurazione del menu Immagine

❑ Modalità

È possibile selezionare il tipo di immagine che più corrisponde alle proprie esigenze.

Premere il tasto **TOOLS** per visualizzare il menu **Strumenti**. E' anche possibile impostare la modalità dell'immagine selezionando **Strumenti** → **Modalità immagine**.

- **Dinamica**

  Imposta l'immagine da visualizzare in alta definizione in un ambiente luminoso.

- **Standard**

  Imposta l'immagine per una visualizzazione ottimale in condizioni di luce normali.

- **Film**

  Imposta l'immagine per una visualizzazione confortevole in un ambiente buio.

❑ Retroillumin / Contrasto / Luminosità / Nitidezza / Colore / Tinta (V/R)

Il televisore ha diverse opzioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

- **Retroillumin**: Regola la luminosità della retroilluminazione dell'LCD.
- **Contrasto**: Regola il livello di contrasto dell'immagine.
- **Luminosità**: Regola il livello di luminosità dell'immagine.
- **Nitidezza**: Regola la definizione dei bordi dell'immagine.
- **Colore**: Regola la saturazione dei colori dell'immagine.
- **Tinta (V/R)**: Regola la tonalità delle tinte dell'immagine.

Seleziona per prima una modalità dell'immagine da regolare. Per ogni modalità dell'immagine vengono memorizzati i valori modificati.

Apportando le modifiche ai valori **Retroillumin, Contrasto, Luminosità, Nitidezza, Colore** o **Tinta (V/R)**, il menu OSD verrà regolato di conseguenza.

Nelle modalità analogiche **TV, Ext., AV** del sistema PAL, non è possibile utilizzare la funzione **Tint (G/R)**.

In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri **Retroillumin, Contrasto** e **Luminosità**.

Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno connesso a un ingresso TV.

E' possibile ridurre significativamente il consumo di energia, e i costi ad esso associati, diminuendo la luminosità dello schermo.

❑ Impostazioni avanzate

I nuovi TV Samsung permettono di impostare ancora più precisamente la visualizzazione delle immagini rispetto ai modelli precedenti. Per eseguire le impostazioni particolareggiate vedere più avanti.

Impostazioni avanzate è disponibile in modalità **Standard** o **Film**.

In Mode PC, è possibile modificare solo i parametri **Gamma** e **Bilan bianco** tra le opzioni della voce **Impostazioni avanzate**.

■ **Tonalità nero → Spento / Scuro / Più scura / Extra scura**

Consente di selezionare il livello di nero dello schermo per regolare la profondità dell'immagine.

■ **Contrasto Dinamico → Spento / Basso / Medio / Alta**

Consente di regolare in modo ottimale il livello di contrasto dello schermo.

■ **Gamma**

Consente di regolare l'intensità dei colori primari (rosso, verde, blu).

■ **Spazio colore**

Colour Space è la matrice di colori composta dai colori rosso, verde e blu. Per scoprire lo straordinario mondo dei colori naturali basta selezionare lo spazio colore preferito.

- **Nativa**: Native Colour Space offre tonalità di colore ricche e profonde.
- **Auto**: Auto Colour Space regola automaticamente la tonalità più naturale dei colori basata sulle sorgenti del programma.

■ **Bilan bianco**

Consente di regolare la temperatura del colore per ottenere immagini più naturali.

- **R-Offset / G-Offset / B-Offset / R-Gain / G-Gain / B-Gain**: E' possibile regolare la 'temperatura' del colore nelle aree chiare modificando i valori R, G, B. Si consiglia di far eseguire questa regolazione solo da utenti esperti.
- **Reset**: Consente di ripristinare i valori predefiniti di bilanciamento del bianco.

■ **Incarnato**

E' possibile enfatizzare il tono 'incarnato' dell'immagine.

✎ Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente regolato di conseguenza.

■ **Migliora imm bordi → Spento / Acceso**

E' possibile enfatizzare i contorni degli oggetti dell'immagine.

❑ Opzioni immagine

✎ In modalità PC, è possibile modificare solo i parametri **Toni colore** e **Formato** tra le opzioni della voce **Opzioni immagine**.

■ **Toni colore → Freddo / Normale / Caldo1 / Caldo2**

È possibile selezionare il tono del colore ottimale per la propria vista.

✎ Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno connesso a un ingresso TV.

✎ **Caldo1** o **Caldo2** vengono attivate solo quando la modalità dell'immagine è **Film**.

■ **Formato**

È possibile impostare la dimensione dell'immagine che più si adatta alle proprie esigenze.

✎ Premere il tasto **TOOLS** per visualizzare il menu **Strumenti**. E' anche possibile impostare l'immagine selezionando **Formato → Formato immagine**.

✎ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **P.SIZE** sul telecomando.

- **Automatico**: Regola automaticamente la dimensione dell'immagine su un formato **16:9**.
- **16:9**: Regola la dimensione dell'immagine su 16:9, un valore appropriato per visualizzare DVD o trasmissioni panoramiche.
- **Wide Zoom**: Aumenta le dimensioni dell'immagine a oltre 4:3.
- **Zoom**: Ingrandisce il formato 16:9 (in senso verticale) per adattarlo alle dimensioni dello schermo.
- **4:3**: Questa è l'impostazione predefinita per un filmato video o una trasmissione normale.
- **Adatta a schermo**: Utilizzare questa funzione per visualizzare l'immagine completa senza tagli con segnali HDMI (720p / 1080i / 1080p) o Component (1080i / 1080p).

✎ A seconda del tipo di sorgente di ingresso, le opzioni relative alla dimensione dell'immagine possono variare.

✎ Le voci disponibili variano in base alla modalità selezionata.

✎ In modalità PC, è possibile regolare solo i formati **16:9** e **4:3**.

✎ Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno connesso a un ingresso TV.

✎ Se si visualizza una immagine fissa per oltre due ore, sullo schermo potrebbe apparire una immagine residua temporanea.

✎ **Wide Zoom**: Premere il tasto ► per selezionare **Position**, quindi premere **ENTER**↵. Per spostare la schermata in alto o in basso, utilizzare il tasto ▲ o ▼ . Quindi premere il tasto **ENTER**↵.

✎ **Zoom**: Premere il tasto ► per selezionare **Position**, quindi premere **ENTER**↵. Per spostare l'immagine in alto o in basso, utilizzare il tasto ▲ o ▼ . Quindi premere il tasto **ENTER**↵. Premere il tasto ► per selezionare **Formato**, quindi premere **ENTER**↵. Premere il tasto ▲ o ▼ per aumentare o ridurre la dimensione dell'immagine in direzione verticale. Quindi premere il tasto **ENTER**↵.

✎ Dopo aver selezionato l'opzione **Screen Fit** in HDMI (1080i / 1080p) o Component (1080i / 1080p): Selezionare **Posizione** premendo il tasto ◄ o ►. Utilizzare il tasto ▲, ▼, ◄ o ► per spostare l'immagine.

Reset: Premere il tasto ◄ o ► per selezionare **Reset**, quindi premere **ENTER**↵ . E' possibile azzerare le impostazioni.

✎ Usando la funzione **Screen Fit** con un ingresso HDMI 720p, 1 riga verrà tagliata all'inizio, alla fine, a sinistra e a destra come nella funzione Overscan.

■ **Mod schermo → 16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3**

Quando si imposta la dimensione dell'immagine su **Automatico** su un televisore con formato wide 16:9, è possibile determinare o meno le dimensioni dell'immagine da visualizzare nel formato 4:3 WSS (Wide Screen Service). Ogni nazione europea richiede un formato dell'immagine diverso e questa funzione deve essere quindi selezionata dall'utente.

- **16:9**: Imposta l'immagine sul formato wide 16:9.
- **Wide Zoom**: Aumenta le dimensioni dell'immagine a oltre 4:3.
- **Zoom**: Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
- **4:3**: Imposta l'immagine sul formato 4:3.

✎ Questa funzione è disponibile in modalità **Automatico**.

✎ Questa funzione non è disponibile in modalità **PC**, **Component** o **HDMI**.

■ **Digital NR → Spento / Basso / Medio / Alta / Auto**

Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare la funzione Digital Noise Reduction per ridurre i disturbi statici e l'effetto 'ghosting' sullo schermo.

✎ Se il segnale è debole, selezionare una delle altre opzioni disponibili fino a ottenere la migliore qualità visiva.

■ **Livello di nero HDMI → Normale / Basso**

Consente di selezionare direttamente il livello di nero sullo schermo per regolarne la profondità.

✎ Questa funzione si attiva solo quando l'ingresso esterno è collegato a HDMI (segnali RGB).

■ **Modalità Film → Spento / Auto**

Il televisore può essere impostato automaticamente nel senso desiderato, per elaborare i segnali dei film provenienti da tutte le sorgenti e per regolare l'immagine in modo da ottenere una visualizzazione ottimale.

✎ **Modalità Film** è supportata in modalità TV, AV, Comp.(480i / 1080i) e HDMI(480i / 1080i).

❑ **Reset immagine → Azzera modalità immagine / Annulla**

Ripristina tutte le impostazione dell'immagine ai valori predefiniti.

✎ Seleziona una modalità dell'immagine da reimpostare. Viene eseguita la funzione Reset per ogni modalità dell'immagine.

- **Azzera modalità immagine**: I valori dell'immagine corrente tornano alle impostazioni predefinite.

Uso del televisore come uno schermo PC

Impostazione del software del PC (basato su Windows XP)

Di seguito vengono illustrate le impostazioni di visualizzazione di Windows per un PC tipico. Le schermate visualizzate sul PC possono differire in base alla versione di Windows e alla scheda video installate. Nel caso le schermate risultassero differenti, le stesse informazioni di base per la configurazione sono applicabili in quasi tutti i casi. (In caso contrario, contattare la casa costruttrice del computer oppure un rivenditore Samsung.)

1. Fare clic sul 'Pannello di controllo' nel menu Start di Windows.
2. Quando appare la finestra del pannello di controllo, fare clic su 'Aspetto e temi'. Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
3. Quando appare la finestra del pannello di controllo, fare clic su 'Schermo'. Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
4. Fare clic sulla scheda 'Impostazioni' nella finestra di dialogo.
   Impostazione della corretta dimensione (risoluzione) Ottimale: 1920 x 1080 pixel
   Se la finestra di dialogo delle impostazioni contiene un'opzione relativa alla frequenza verticale, il valore corretto è '60' o '60 Hz'. In caso contrario, fare clic su 'OK' e uscire dalla finestra di dialogo.

Modalità di visualizzazione

La posizione e la dimensione dello schermo variano in base al tipo di schermo del PC e alla relativa risoluzione. Le risoluzioni incluse nella tabella sono consigliate.

■ **Ingresso D-Sub e HDMI/DVI**

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack **HDMI IN 1(DVI)**.
- La modalità interlacciata non è supportata.
- Questo dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- Le modalità Separate e Composite sono supportate. Il formato SOG non è supportato.
- Se il cavo VGA è di scarsa qualità o troppo lungo, in alta risoluzione (1920x1080 o 1600x1200) le immagini possono risultare disturbate.

Configurazione del televisore con il PC

Preimpostazione: Premere il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità PC.

❑ Regolazione auto

La regolazione automatica consente allo schermo del PC di adattarsi automaticamente al segnale video PC in ingresso. I valori delle opzioni Fine, Coarse e Position vengono regolati automaticamente.

Questa funzione non è disponibile in modalità DVI-HDMI.

Premere il tasto **TOOLS** per visualizzare il menu **Strumenti**. E' anche possibile impostare la funzione Regolazione auto selezionando **Strumenti** → **Regolazione auto**.

❑ Schermo

■ **Grossa / Fine**

Lo scopo della regolazione della qualità dell'immagine è quello di eliminare o ridurre eventuali disturbi di visualizzazione. Se non si riesce a eliminare il disturbo cambiando sintonizzazione, regolare la frequenza nel modo migliore possibile (Coarse) ed eseguire nuovamente la sintonizzazione fine. Una volta ridotto il disturbo, regolare l'immagine in modo che sia perfettamente centrata sullo schermo.

■ **Posizione PC**

Regolare la posizione dello schermo del PC se non si adatta allo schermo del televisore. Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare la posizione verticale. Premere il tasto ◄ o ► per regolare la posizione orizzontale.

■ **Reset immagine**

È possibile sostituire tutte le impostazioni dell'immagine ripristinando i valori di fabbrica.

CONTROLLO AUDIO

Configurazione del menu audio

❑ Modalità → Standard / Musica / Film / Voce cristallina / Personalizza

E' possibile selezionare una modalità audio per soddisfare le proprie preferenze.

Premere il tasto **TOOLS** per visualizzare il menu **Strumenti**. E' anche possibile impostare la modalità audio selezionando **Strumenti** → **Modalità audio**.

- **Standard**

  Seleziona la modalità audio normale.

- **Musica**

  Enfatizza musica e voci.

- **Film**

  Offre la migliore qualità audio per la visione di film.

- **Voce cristallina**

  Enfatizza voci e altri suoni.

- **Personalizza**

  Richiama le impostazioni audio personalizzate.

❑ Equalizzatore

Le impostazioni audio possono essere regolate in base alle proprie preferenze personali.

- **Modalità**

  E' possibile selezionare una modalità audio per soddisfare le proprie preferenze.

- **Bilanciamento**

  Controlla il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro.

- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Regolazione ampiezza di banda)**

  Per regolare il livello delle diverse frequenze di larghezza di banda.

- **Reset**

  Ripristina le impostazione predefinite dell'equalizzatore.

❑ SRS TruSurround HD → Spento / Acceso

SRS TruSurround HD è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5.1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore. È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.

Premere il tasto **SRS** del telecomando per selezionare **Spento** o **Acceso**.

❑ Lingua audio (solo canali digitali)

È possibile modificare la lingua predefinita. Visualizza le informazioni sulla lingua relative alla trasmissione in corso.

E' possibile selezionare solo una delle lingue trasmesse.

❑ Formato audio → MPEG / Dolby Digital (solo canali digitali)

Quando l'audio è generato sia dall'altoparlante principale sia dal ricevitore audio, potrebbe prodursi un effetto di eco a causa della diversa velocità di decodifica dei due dispositivi. In questo caso, attivare la funzione TV Speaker.

Il formato audio dipende dal segnale trasmesso dall'emittente.

❑ Descrizione audio (solo canali digitali)

Questa funzione audio ausiliaria fornisce una traccia audio aggiuntiva per aiutare le persone con problemi visivi. Questa funzione gestisce il flusso audio per l'opzione AD (Audio Description), quando è trasmesso insieme all'Audio principale dall'emittente. Gli utenti possono attivare o disattivare la funzione Audio Description selezionando **Acceso** o **Spento** e regolarne il volume.

- **Descrizione audio → Spento / Acceso**

  Attiva e disattiva la funzione Audio Description.

- **Grossa**

  E' possibile regolare il volume della funzione Audio Description.

  Volume è attivo quando la funzione **Descrizione audio** è impostata su **Acceso**.

❑ Volume auto → Spento / Acceso

Le condizioni del segnale variano a seconda dell'emittente, ma non è pratico regolare il volume ogni volta che si cambia canale. Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato diminuendo il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è alto, oppure aumentando il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è basso.

❑ Selezione altoparlante → Altoparlante est / Altoparlante TV

Se si desidera ascoltare l'audio da altoparlanti separati, annullare l'amplificatore interno.

- I tasti di regolazione del volume e il tasto **MUTE** non sono attivi quando **Selezione altoparlante** è impostato su **Altoparlante est**.
- Selezionando **Altoparlante est** nel menu **Selezione altoparlante**, le impostazioni dell'audio saranno limitate.

❑ Reset impostazioni audio → Azzera tutto / Azz mod audio / Annulla

E' possibile ripristinare le impostazioni audio ai valori di fabbrica.

Selezione della modalità audio

È possibile selezionare le modalità audio semplicemente premendo il tasto **DUAL**. Quando si preme il tasto, la modalità audio corrente appare sullo schermo.

	Tipo di audio	Dual 1 / 2	Predefinito
A2 Stereo	Mono	**MONO**	Cambio automatico
	Stereo	**STEREO ↔ MONO**	
	Dual	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**
Stereo NICAM	Mono	**MONO**	Cambio automatico
	Stereo	**MONO ↔ STEREO**	
	Dual	**MONO ↔ DUAL 1** **DUAL 2**	**DUAL 1**

- Se il segnale stereo è debole e si verifica un cambio automatico, passare alla modalità Mono.
- Questa funzione è attiva solo con segnale audio stereo. Al contrario, non è attiva con segnale audio mono.
- Questa funzione è disponibile solo in modalità TV.

IMPOSTAZIONE

Configurazione del menu Setup

❑ Lingua

E' possibile impostare la lingua dei menu.

❑ Ora

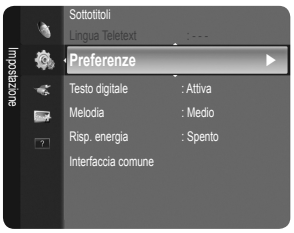

■ **Orologio**

L'impostazione dell'orologio è necessaria per utilizzare le varie funzioni di timer del televisore.

- L'ora corrente appare ogni volta che si preme il tasto **INFO**.
- Se il cavo di alimentazione viene scollegato, è necessario impostare nuovamente l'orologio.

● **Modalità orologio**

E' possibile impostare manualmente o automaticamente l'orario corrente.

– **Auto**: Imposta automaticamente l'orario corrente utilizzando l'orario inviato dalla trasmissione digitale.

– **Manuale**: Imposta manualmente l'ora corrente.

- In base all'emittente e al segnale, la funzione dell'impostazione automatica dell'orario potrebbe non essere corretta. In questo caso, impostare l'orario manualmente.
- La connessione Antenna o Cavo deve consentire l'impostazione automatica dell'orario.

● **Imposta Ora**

È possibile impostare manualmente l'ora corrente.

- Configurare questa voce una volta impostata la funzione **Modalità orologio** su **Manuale**.
- È possibile impostare il giorno, il mese, l'anno, l'ora e i minuti premendo direttamente i tasti numerici del telecomando.

■ **Timer stand-by → Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min**

Il timer di spegnimento disattiva automaticamente il televisore dopo il tempo impostato (30, 60, 90, 120, 150 e 180 minuti).

- Quando il timer raggiunge lo 0 il televisore passa automaticamente in modalità Standby.
- Per annullare la funzione **Timer stand-by** selezionare **Spento**.
- Premere il tasto **TOOLS** per visualizzare il menu **Strumenti**. E' anche possibile impostare il timer di standby selezionando **Strumenti→ Timer stand-by**.

■ **Timer 1 / Timer 2 / Timer 3**

Possono essere impostate tre diverse opzioni del Timer. E' prima necessario impostare l'orologio.

- **Orario TV on**: Impostare l'ora e i minuti e premere Attiva / Disattiva. (Per attivare il timer , scegliere **Activate**.)
- **Orario TV off**: Impostare l'ora e i minuti e premere Attiva / Disattiva. (Per attivare il timer , scegliere **Activate**.)
- **Volume**: Selezionare il livello di volume desiderato per l'accensione del dispositivo.
- **Antenna**: Selezionare **Antenna** o **Cavo**.
- **Canale**: Selezionare il canale desiderato.
- **Repeat**: Selezionare **Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun** o **Manual**.
  - Quando viene selezionato **Manuale**, premere il tasto ► per impostare il giorno della settimana. Premere il tasto **ENTER** sul giorno desiderato per visualizzare un simbolo ✓.
- È possibile impostare l'ora, i minuti e il canale anche premendo i tasti numerici del telecomando.
- **Spegnimento automatico**

  Quando il televisore si accende attraverso il timer impostato su acceso, si spegne automaticamente se per tre ore non viene premuto alcun tasto di controllo. Questa funzione è disponibile solo se il timer è impostato su acceso e impedisce l'eventuale surriscaldamento del televisore dovuto a un periodo di accensione troppo lungo.

❑ Modalità gioco → Spento / Acceso

Durante la connessione a una console per videogiochi come PlayStation™ o Xbox™, il gioco sarà più realistico selezionando il relativo menu.

- Per scollegare una console per videogiochi e collegare un altro dispositivo esterno, annullare la modalità gioco nel menu di impostazione.
- Visualizzado il menu TV in **Modalità gioco** si potrebbe verificare un leggero sfarfallio.
- **Modalità gioco** non è disponibile in modalità **TV** e **PC**.
- **Se Modalità gioco è acceso:**
  – La modalità Immagine viene impostata automaticamente su **Standard** e l'utente non può modificarla.
  – La modalità Suono viene impostata automaticamente su **Personalizza** e l'utente non può modificarla. Regolare l'audio mediante l'equalizzatore.

❑ Blocco canali → Spento / Acceso

Tramite questa funzione è possibile impedire agli utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, di guardare programmi non adatti a loro, annullando il video e azzerando l'audio.

- Prima della comparsa dell'immagine, compare la richiesta del PIN. Digitare il PIN a quattro cifre.
- Il PIN predefinito di un nuovo apparecchio TV è '0-0-0-0'. E' possibile modificare il PIN selezionando **Cambia PIN** nel menu.
- E' possibile bloccare alcuni canali nell'elenco dei canali. (vedere pag. 9)
- **Blocco canali** è disponibile solo in modalità TV.

❑ Cambia PIN

E' possibile modificare il numero ID necessario per configurare il televisore.

- Prima della comparsa dell'immagine, compare la richiesta del PIN. Digitare il PIN a quattro cifre.
- Il PIN predefinito di un nuovo apparecchio TV è '0-0-0-0'.
- Qualora si sia dimenticato il codice PIN, premere i tasti del telecomando nella sequenza seguente per ripristinare il codice PIN predefinito '0-0-0-0': **POWER** (Spento) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Acceso).

❑ Blocco Canale

Questa funzione consente di immettere un codice PIN di identificazione personale a 4 cifre definito dall'utente per impedire agli utenti non autorizzati, come ad esempio i bambini, di vedere programmi non adatti a loro.

- La voce Parental Rating può essere diversa in base al paese.
- Prima della comparsa dell'immagine, compare la richiesta del PIN. Digitare il PIN a quattro cifre.
- Il PIN predefinito di un nuovo apparecchio TV è '0-0-0-0'. E' possibile modificare il PIN selezionando **Cambia PIN** nel menu.
- Una volta impostata la classificazione dei programmi, verrà visualizzato il simbolo '🔒' .
- **Cons tutto**: Premere per sbloccare tutte le classificazioni dei canali TV.
  Bloc tutto: Premere per bloccare tutte le classificazioni dei canali TV.

❑ Sottotitoli

È possibile attivare e disattivare i sottotitoli. Utilizzare questo menu per impostare la modalità sottotitoli. **Normale** rappresenta il sottotitolo di base mentre **Non udenti** è il sottotitolo per le persone con problemi uditivi.

- **Sottotitoli → Spento / Acceso**: Attiva e disattiva i sottotitoli.
- **Modalità → Normale / Non udenti**: Imposta la modalità dei sottotitoli.
- **Lingua Sottotitoli**: Imposta la lingua dei sottotitoli.

- Se il programma che si sta guardando non supporta la funzione **Hard of hearing** si attiva automaticamente l'opzione **Normal** anche se è selezionata la modalità **Hard of hearing**.
- L'inglese è la lingua predefinita nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.
- È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SUBT.** sul telecomando.

❑ Lingua Teletext

E' possibile impostare la lingua del Teletext.

- L'inglese è la lingua predefinita nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.

❑ Preferenze

■ **Lingua principale audio / Lingua secondaria audio / Lingua princip sottotitoli / Lingua second sottotitoli / Lingua principale Teletext / Lingua secondaria Teletext**

Mediante questa funzione, gli utenti sono in grado di selezionare una delle lingue disponibili. La lingua selezionata viene impostata automaticamente durante la selezione di un canale.

Modificando l'impostazione della lingua, le opzioni Subtitle Language, Audio Language e Teletext Language del menu Language vengono automaticamente impostate sulla lingua selezionata

Le opzioni Subtitle Language, Audio Language, e Teletext Language del menu Language mostrano l'elenco delle lingue supportate dal canale corrente, dove l'opzione corrente appare evidenziata. Se si modifica una di queste opzioni, la nuova lingua viene applicata solo al canale corrente. La nuova impostazione non viene invece applicata alle opzioni Primary Subtitle Language, Primary Audio Language o Primary Teletext Language del menu Preference.

❑ Testo digitale → Disattiva / Attiva (solo RU)

Se il programma è trasmesso con testo digitale, questa funzione è attivata.

- **MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)**
  Uno standard internazionale per i sistemi di codifica dei dati multimediali e ipermediali. È un sistema più complesso rispetto al formato MPEG in quanto include collegamenti a dati ipermediali come immagini fisse, servizi di caratteri, animazione, grafica e file video, oltre ai dati multimediali. MHEG è una tecnologia interattiva con vari campi di applicazione, come sistemi VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleformazione, teleconferenza, librerie digitali e giochi di rete.

❑ **Melodia → Spento / Basso / Medio / Alta**

E' possibile impostare una melodia da attivare a ogni accensione o spegnimento del monitor.

✎ **La modalità Melody non funziona**

– Se il televisore non emette alcun suono significa che è stato premuto il tasto **MUTE**.
– Se il televisore non emette alcun suono significa che è stato premuto il tasto (–) Volume.
– Se il televisore è stato spento mediante la funzione Sleep Timer.

❑ **Risp. energia → Spento / Basso / Medio / Alta / Auto**

Questa funzione regola la luminosità del televisore in modo da ridurre il consumo di energia. Durante la visione notturna del televisore, impostare l'opzione della modalità **Risp. energia** su **Alto** in modo da ridurre l'affaticamento degli occhi oltre al consumo energetico.

Premere il tasto **TOOLS** per visualizzare il menu **Strumenti**. E' anche possibile impostare l'opzione Energy Saving selezionando **Strumenti**→ **Risp. energia**.

❑ **Interfaccia comune**

■ **Menu CI**

Questa modalità permette all'utente di accedere al menu del modulo CAM. Selezionare CI Menu in base alla scheda PC.

■ **Info sull'applicazione**

Contiene informazioni sul modulo CAM inserito nello slot CI e le visualizza.

✎ Le informazioni sull'applicazione sono relative alla scheda CI. È possibile installare il modulo CAM in qualsiasi momento sia mentre il televisore è acceso sia mentre è spento.

1. Acquistare il modulo CI CAM presso il rivenditore locale più vicino o via telefono.
2. Inserire la scheda CI nel modulo CAM nella direzione indicata dalla freccia.
3. Inserire il modulo CAM con la scheda CI installata nello slot common interface.
(Inserire completamente il CAM nella direzione indicata dalla freccia in modo che risulti parallelo allo slot.)
4. Verificare la visione dell'immagine su un canale a segnale criptato.

✎ Il modulo CAM non è supportato in alcune nazioni e regioni; controllare con il rivenditore autorizzato di zona.

INGRESSI / SUPPORTO

Configurazione del menu Ingressi

❑ **Elenco sorgenti**

Questa funzione viene usata per selezionare il televisore o un'altra sorgente di ingresso come un lettore DVD/Blu-ray o un ricevitore satellitare (Set-Top Box) collegato al televisore. Utilizzare la funzione per selezionare la sorgente di ingresso desiderata.

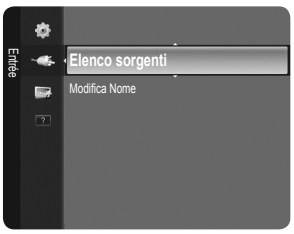

■ **TV / Ext. / AV / Component / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3.**

✎ E' possibile scegliere solo i dispositivi esterni collegati al televisore. In **Elenco sorgenti**, gli ingressi collegati verranno evidenziati e ordinati in cima all'elenco. Gli ingressi non collegati verranno ordinati in fondo all'elenco.

✎ Il PC rimane sempre attivo.

✎ **Uso dei tasti colorati del telecomando nell'elenco delle sorgenti**

– **Rosso** (**Aggiorna**): Aggiorna il collegamento ai dispositivi esterni.
– **TOOLS** (**Strumenti**): Visualizza i menu **Modifica Nome** e **Informazioni**.

Premere il tasto **Sorgente** sul telecomando per visualizzare una sorgente del segnale esterna. La modalità TV può essere selezionata premendo il tasto **TV** , i tasti numerici (**0~9**), e **P** ∧/∨ sul telecomando.

❑ **Modifica Nome**

Assegnare un nome al dispositivo collegato ai jack di ingresso per semplificare la selezione della sorgente di ingresso.

■ **VCR / DVD / STB cavo / STB satellite / STB PVR / Ricevitore AV / Giochi / Videocamera / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu- Ray / HD DVD / DMA**

✎ Quando un PC con una risoluzione di 1920 x 1080 a 60Hz è collegato alla porta **HDMI IN 1** è necessario impostare la modalità **HDMI1/DVI** su **DVI PC** in **Modifica Nome** della modalità **Ingressi**.

✎ Quando si collega un cavo **HDMI/DVI** alla porta **HDMI IN 1 (DVI)**, è necessario impostare la modalità **HDMI1/DVI** su **DVI** o **DVI PC** nel campo **Modifica Nome** della modalità **Ingressi**.

Configurazione del menu Supporto

❑ Auto diagnosi

Test immagine

In caso di problemi di visualizzazione dell'immagine, eseguire il test pertinente. Verificare il color pattern sullo schermo per vedere se il problema persiste.

- **Sì**: Se il test pattern non compare oppure presenta disturbi, selezionare **Sì**. Potrebbe essersi verificato un problema con il televisore. Contattare il call center Samsung per richiedere assistenza.
- **No**: Se il test pattern è visualizzato correttamente, selezionare **No**. Potrebbe essersi verificato un problema con i dispositivi esterni. Controllare lo stato dei collegamenti. Se il problema persiste, consultare il manuale dell'utente dei dispositivi esterni.

Test audio

In caso di problemi di audio, eseguire il test pertinente. Controllare l'audio riproducendo un test melodico attraverso le casse del televisore. Il messaggio 'Il problema riscontrato con il test audio persiste?' viene visualizzato sullo schermo.

- Se non c'è ritorno audio dagli altoparlanti del televisore, prima di eseguire il test verificare che **Selezione altoparlante** sia impostato su **Altoparlante TV** nel menu Suono.
- E' possibile ascoltare la melodia durante il test anche se **Selezione altoparlante** è impostato su **Altoparlante est** oppure l'audio è stato disattivato mediante la pressione del tasto **MUTE**.

- **Sì**: Se durante l'esecuzione del test audio il suono proviene da un solo altoparlante, selezionare **Sì**. Potrebbe essersi verificato un problema con il televisore. Contattare il call center Samsung per richiedere assistenza.
- **No**: Se è possibile ascoltare il suono dagli altoparlanti, selezionare **No**. Potrebbe essersi verificato un problema con i dispositivi esterni. Controllare lo stato dei collegamenti. Se il problema persiste, consultare il manuale dell'utente dei dispositivi esterni.

Informazioni sul segnale (solo canali digitali)

Diversamente dai canali analogici, la cui qualità di ricezione può variare da 'molto disturbata' a 'chiara', i canali digitali (HDTV) sono caratterizzati da una perfetta qualità oppure dalla totale mancanza di ricezione. Non è quindi possibile sintonizzare i canali digitali. Per migliorare la ricezione dei canali digitali disponibili è tuttavia possibile regolare l'antenna.

- Se il misuratore della potenza del segnale indica che il segnale è debole, regolare fisicamente l'antenna per aumentare il segnale. Continuare a regolare l'antenna fino a trovare la posizione migliore per ricevere il segnale in modo ottimale.

❑ Aggiornamento software

Gli aggiornamenti del prodotto, contenenti le nuove funzionalità della televisione digitale, vengono trasmessi periodicamente tramite il normale segnale televisivo. Il prodotto rileva automaticamente questi segnali e visualizza la finestra di aggiornamento del software. E' quindi possibile avviare l'installazione degli aggiornamenti.

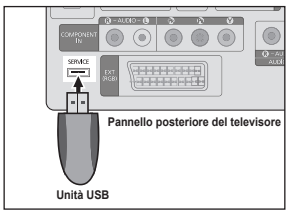

Tramite USB

Inserire un'unità USB contenente l'aggiornamento del firmware nel televisore. Fare attenzione a non disattivare l'alimentazione o rimuovere l'unità USB mentre l'aggiornamento è in corso. Al termine dell'aggiornamento del firmware, il televisore si spegnerà e riaccenderà automaticamente. Verificare la versione del firmware al termine dell'aggiornamento. Al termine dell'aggiornamento del software, le impostazioni video e audio modificate torneranno alle impostazioni predefinite di fabbrica.
Si consiglia di scrivere le impostazioni in modo da poterle facilmente ripristinare dopo l'aggiornamento.

Tramite canale

Aggiorna il software mediante il segnale trasmesso.

Aggiornamento mod Standby

Per continuare l'aggiornamento software anche quando l'alimentazione principale è attiva, selezionare acceso premendo il tasto ▲ o ▼ . 45 minuti dopo l'ingresso in modalità Standby, viene effettuato un aggiornamento manuale. Poiché l'alimentazione dell'unità si attiva internamente, lo schermo LCD potrà attivarsi per breve tempo. Questo fenomeno può continuare per più di un'ora, fino al termine dell'aggiornamento software.

Software alternativo

Per visualizzare le informazioni relative alla versione del software.

❑ Guida alla connessione HD

Questo menu presenta la modalità di connessione in grado di offrire la qualità ottimale per i televisori HD.
Consultare queste informazioni durante la connessione di dispositivi esterni al televisore.

❑ Contattare Samsung

Fare riferimento a queste informazioni in caso di funzionamento anomalo del televisore o se si desidera aggiornare il software.
E' possibile visualizzare le informazioni relative a call centre, prodotto e metodo di scaricamento del software.

INFORMAZIONI SU ANYNET+

Collegamento dei dispositivi Anynet+

Anynet+ è una funzione che permette di controllare mediante il telecomando del televisore Samsung tutti i dispositivi Samsung collegati che supportano Anynet+.

Il sistema Anynet+ può essere usato solo con i dispositivi Samsung dotati della funzione Anynet+. Per controllare se il dispositivo Samsung in uso è dotato di questa funzione, verificare la presenza del logo Anynet+.

Per effettuare il collegamento a un televisore

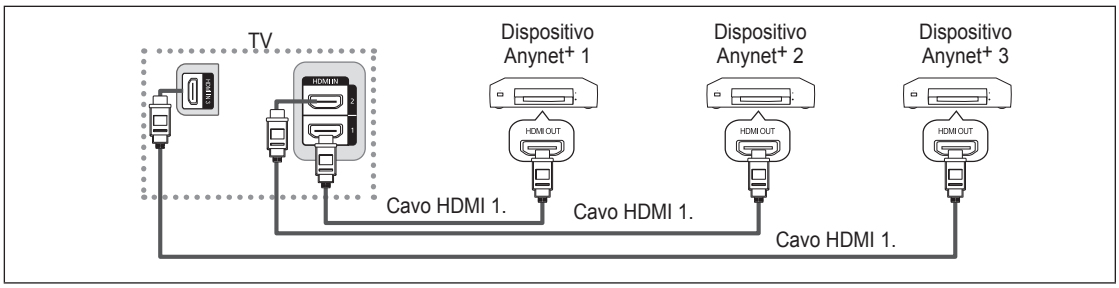

1. Collegare il jack **HDMI IN (1(DVI), 2** o **3)** del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.

Per effettuare il collegamento a un sistema Home Theatre

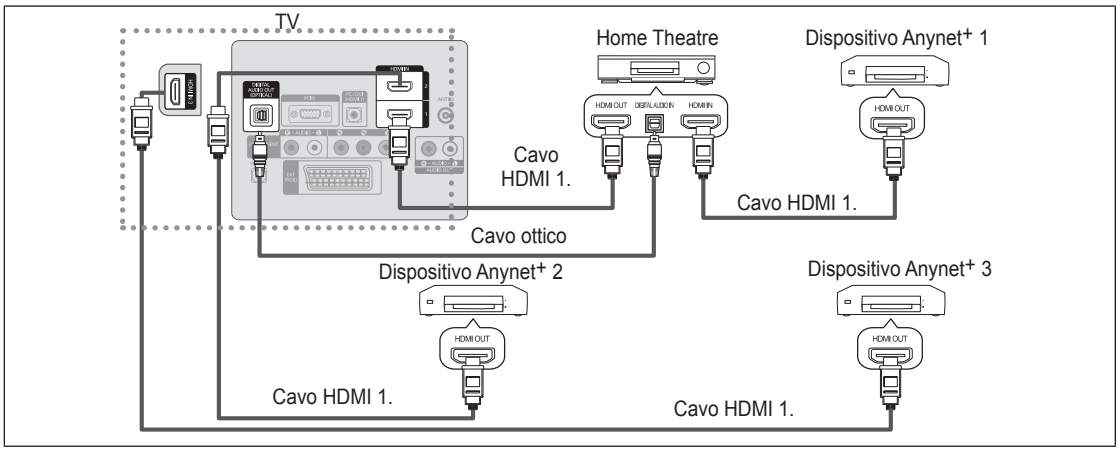

1. Collegare il jack **HDMI IN (1(DVI), 2** o **3)** del televisore al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.
2. Collegare il jack HDMI IN del sistema Home Theater al jack HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un cavo HDMI.

- Collegare il cavo ottico tra il jack **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del televisore e l'ingresso Digital Audio del sistema Home Theatre.
- Se si opta per una connessione di questo genere, la presa Optical permette l'uscita di soli 2 canali audio. In questo modo sarà possibile sentire l'audio solo dall'altoparlante frontale sinistro e destro del sistema Home Theatre e dal subwoofer. Per avere un audio a 5.1 canali, collegare il jack **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del lettore DVD / Blu-ray o del decoder via cavo/satellitare (es. Anynet Device 1 o 2) direttamente a un amplificatore o al sistema Home Theatre, non al televisore.
- Collegare solo un sistema Home Theatre.
- E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI 1.3. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.
- Anynet+ si attiva solo quando il relativo dispositivo AV che supporta Anynet+ è acceso o in modalità Standby.
- Anynet+ supporta fino a 12 dispositivi AV. Da notare che è possibile collegare fino a 3 dispositivi dello stesso tipo.

Configurazione di Anynet+

Premere il tasto **TOOLS** per visualizzare il menu **Strumenti**. E' inoltre possibile visualizzare il menu Anynet+ selezionando **Strumenti** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

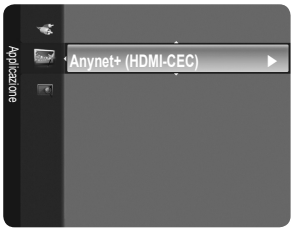

❑ Impostazione

- **Anynet+(HDMI-CEC) → Spento / Acceso**

  Per utilizzare la funzione Anynet+, **Anynet+ (HDMI-CEC)** deve essere impostato su **Acceso**.

  Quando la funzione **Anynet+ (HDMI-CEC)** è disattivata, sono disattivate anche tutte le funzioni relative a Anynet+.

- **Spegnimento auto→ No / Sì**

  Disattivazione automatica di un dispositivo Anynet+ allo spegnimento del televisore

  La sorgente attiva deve essere impostata sul telecomando in modo che il televisore utilizzi la funzione Anynet+.

  Se si imposta **Spegnimento auto** su **Sì**, i dispositivi esterni collegati al televisore si spengono ogniqualvolta si spegne il televisore. Se un dispositivo esterno è in fase di registrazione, potrebbe non spegnersi automaticamente.

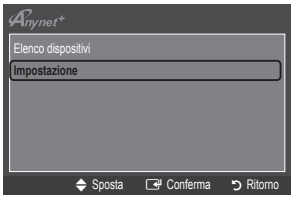

Passaggio tra dispositivi Anynet+

1. Premere il tasto **TOOLS**. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Elenco dispositivi**, quindi premere **ENTER**.

   Vengono elencati tutti i dispositivi Anynet+ collegati al televisore. Se non si trova il dispositivo desiderato, premere il tasto rosso per eseguire la scansione dei dispositivi.

   Solo all'impostazione di **Anynet+ (HDMI-CEC)** su acceso nel menu **Impostazione** comparirà il menu **Elenco dispositivi**.

3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare un particolare dispositivo, quindi premere **ENTER**. Il dispositivo selezionato viene attivato.

Il passaggio al dispositivo selezionato può richiedere fino a 2 minuti. Non è possibile annullare l'operazione durante il passaggio da un dispositivo all'altro.

Il tempo richiesto per la scansione dei dispositivi dipende dal numero di dispositivi collegati.

Al termine della scansione, il numero di dispositivi trovati non appare.

Sebbene all'accensione del televisore l'apparecchio ricerchi automaticamente tutti i dispositivi collegati, questi non vengono automaticamente visualizzati nell'elenco dei dispositivi collegati. Per ricercare il dispositivo collegato premere il tasto rosso.

Se si è selezionata una modalità di ingresso esterna tramite il tasto **SOURCE** non sarà possibile utilizzare la funzione Anynet+. Passare a un dispositivo Anynet+ utilizzando **Elenco dispositivi**.

Menu Anynet+

Il menu Anynet+ può variare a seconda del tipo e dello stato del dispositivo Anynet+ collegato al televisore.

Menu Anynet+	Descrizione
Visualizza TV	Anynet+ passa alla modalità di trasmissione TV.
Elenco dispositivi	Visualizza l'elenco dei dispositivi Anynet+.
(nome_dispositivo) **Menu**	Mostra i menu del dispositivo collegato. Ad esempio, se è collegato un registratore DVD, comparirà il menu del disco del registratore DVD.
(nome_dispositivo) **Operation**	Mostra i menu di riproduzione del dispositivo collegato. Ad esempio, se è collegato un registratore DVD, comparirà il menu di riproduzione del registratore DVD.
Registra: (*registratore)	Avvia immediatamente la registrazione mediante il registratore. (Questa funzione è disponibile solo per i dispositivi che supportano la funzione di registrazione.)
Interrompere registrazione: (*registratore)	Interrompe la registrazione.
Ricevitore	L'audio viene riprodotto attraverso il ricevitore.

Se al sistema è collegato più di un dispositivo di registrazione, questi vengono visualizzati come (*registratore); in caso il dispositivo collegato sia uno solo, verrà rappresentato come (*nome_dispositivo).

Tasti del telecomando disponibili in modalità Anynet+

Tipo di dispositivo	Stato operativo	Tasti disponibili
Dispositivo Anynet+	Una volta attivato il dispositivo, quando il menu del dispositivo corrispondente appare sullo schermo.	Tasti numerici Tasti ▲/▼/◄/►/**ENTER** Tasti colorati / tasto **EXIT**
	Una volta attivato il dispositivo, quando si riproduce un file	◄◄(Ricerca indietro) / ►►(Ricerca avanti) / ■(**Arresta**) / ►(**Riproduci**) / ❚❚(**Pausa**)
Dispositivo con sintonizzatore incorporato	Una volta attivato il dispositivo, durante la visione di un programma televisivo	**Tasto P ∨ / P ∧**
Dispositivo audio	Una volta attivato il ricevitore	Tasto Volume / **MUTE**

- La funzione Anynet+ è utilizzabile solo quando il telecomando è impostato su TV.
- Il tasto ● è attivo solo in fase di registrazione.
- Non è possibile gestire i dispositivi Anynet+ utilizzando i pulsanti del televisore. I dispositivi Anynet+ possono essere gestiti solo tramite telecomando.
- In determinate condizioni, il telecomando del televisore potrebbe non funzionare. In questo caso, selezionare nuovamente il dispositivo Anynet+.
- Le funzioni Anynet+ non sono attive con prodotti di altre marche.
- Le operazioni ◄◄, ►► possono differire a seconda del dispositivo in uso.

Registrazione

Con un videoregistratore Samsung è possibile registrare un programma televisivo.

1. Premere il tasto **TOOLS**. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Registra**: (nome_dispositivo), quindi premere **ENTER**. La registrazione ha inizio.
   - **Se sono presenti più dispositivi di registrazione**
     Se sono collegati più dispositivi di registrazione, questi vengono elencati. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare un dispositivo di registrazione, quindi premere **ENTER**. La registrazione ha inizio.
   - **Se il dispositivo di registrazione non è visualizzato**
     Selezionare **Elenco dispositivi** e premere il tasto rosso per cercare i dispositivi collegati.
3. Per uscire, premere il tasto **EXIT**.

- E' possibile registrare il segnale preveniente da una sorgente selezionando **Registra**: (nome_dispositivo).
- Premendo il tasto ■ si eseguirà la registrazione del programma attualmente visualizzato sul televisore. Se si stanno guardando le immagini provenienti da un altro dispositivo, vengono registrate le immagini di quel dispositivo.
- Prima di registrare, controllare che il jack dell'antenna sia correttamente collegato al dispositivo di registrazione. Per collegare in modo corretto un'antenna a un dispositivo di registrazione, consultare il manuale dell'utente del dispositivo di registrazione utilizzato.

Ascolto tramite il Ricevitore (Home Theatre)

È possibile ascoltare l'audio tramite un ricevitore anziché dagli altoparlanti del televisore.

1. Premere il tasto **TOOLS**. Premere il tasto **ENTER** per selezionare **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ricevitore**. Premere il tasto ◄ o ► per selezionare **Acceso** o **Spento**.
3. Per uscire, premere il tasto **EXIT**.

- Se il ricevitore supporta solo l'audio, potrebbe non comparire nell'elenco dei dispositivi.
- Il ricevitore è operativo solo se è collegato in modo appropriato il jack Optical In del ricevitore al jack **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del televisore.
- Quando il ricevitore Home Theatre è impostato su acceso, è possibile ascoltare l'audio proveniente dall'uscita Optical del televisore. Quando il televisore visualizza un segnale DTV (air), invia l'audio a 5.1 canali al ricevitore Home Theater. Se la sorgente è un componente digitale, come per es. un DVD, ed è collegata al televisore mediante HDMI, saranno udibili solo 2 canali audio dal ricevitore Home Theatre.
- Nel caso di una interruzione di corrente al televisore quando il menu **Ricevitore** è impostato su **Acceso** (per lo scollegamento del cavo o un calo di potenza), la funzione **Selezione altoparlante** può essere impostata su **Altoparlante est** alla riaccensione del televisore (vedere pag. 17)

Risoluzione dei problemi con Anynet+

Problema	Possibile soluzione
Anynet+ non funziona.	● Controllare se si sta utilizzando un dispositivo Anynet+. Il sistema Anynet+ può essere utilizzato solo con dispositivi che supportano Anynet+. ● Collegare un solo ricevitore (Home Theater). ● Controllare che il cavo di alimentazione di Anynet+ sia correttamente collegato. ● Controllare i collegamenti dei cavi Video/Audio/HDMI 1.3 del dispositivo Anynet+. ● Verificare se Anynet+ (HDMI-CEC) è impostato su acceso nel menu Impostazione di Anynet+. ● Verificare che il telecomando del televisore sia in modalità TV. ● Verificare che sia Anynet+ la modalità esclusiva del telecomando. ● In particolari condizioni, Anynet+ non funziona. (Ricerca canali, funzionamento Plug & Play, ecc.) ● Quando si collega o si rimuove il cavo HDMI 1.3, eseguire una nuova ricerca dei dispositivi oppure spegnere e riaccendere il televisore. ● Controllare che la funzione Anynet+ del dispositivo Anynet+ sia attivata.
Per avviare Anynet+.	● Verificare che il dispositivo Anynet+ sia collegato correttamente al televisore e che Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostato su acceso nel menu Impostazione di Anynet+. ● Premere il tasto **TV** sul telecomando per passare al controllo del televisore. Premere il tasto **TOOLS** per visualizzare il menu Anynet+ e selezionare l'opzione desiderata.
Per uscire da Anynet+.	● Selezionare Visualizza TV nel menu Anynet+. ● Premere il tasto **SOURCE** sul telecomando del televisore e selezionare un dispositivo non Anynet+. ● Premere **P** ∨/∧ e **PRE-CH** per cambiare la modalità TV. (Notare che il tasto dei canali funziona solo se non è collegato un dispositivo Anynet+ con sintonizzatore incorporato.)
Sullo schermo viene visualizzato il messaggio 'Connessione a un dispositivo Anynet+...'	● Non è possibile utilizzare il telecomando durante la configurazione di Anynet+ o il passaggio a un'altra modalità di visualizzazione. ● Utilizzare il telecomando solo al termine dell'impostazione di Anynet+ o del passaggio alla nuova modalità di visualizzazione.
Impossibile avviare la riproduzione sul dispositivo Anynet+.	● Non è possibile utilizzare la funzione di riproduzione mentre è in corso la funzione Plug & Play.
Lo schermo del dispositivo esterno non appare.	● Controllare se il dispositivo supporta le funzioni Anynet+. ● Verificare che il cavo HDMI 1.3 sia collegato correttamente. ● Verificare se Anynet+ (HDMI-CEC) è impostato su acceso nel menu Impostazione di Anynet+. ● Cercare nuovamente altri dispositivi Anynet+. ● E' possibile collegare un dispositivo Anynet+ solo tramite un cavo HDMI 1.3. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+. ● In caso di chiusura anomala, a causa di uno scollegamento del cavo HDMI, del cavo di alimentazione oppure di una interruzione di corrente, ripetere la ricerca del dispositivo.
Il programma TV non può essere registrato.	● Verificare se il jack dell'antenna sul dispositivo di registrazione è correttamente collegato.
L'audio del televisore non viene riprodotto attraverso il ricevitore.	● Collegare il televisore e il ricevitore mediante il cavo ottico.

Funzione Teletext

La maggior parte delle emittenti televisive fornisce servizi informativi tramite il servizio Teletext. La pagina dell'indice del servizio Teletext contiene informazioni sull'uso del servizio. Inoltre, è possibile selezionare varie opzioni tramite i tasti del telecomando.

- Per visualizzare correttamente le informazioni del servizio Teletext, è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, alcune informazioni potrebbero essere perse o alcune pagine potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- E' possibile cambiare le pagine Teletext premendo i tasti numerici sul telecomando.

❶ **(modalità)**
Premere questo tasto per selezionare la modalità Teletext (LIST/FLOF). Premendo questo tasto nella modalità LIST, si attiva la modalità di memorizzazione dell'elenco. In modalità di salvataggio Elenco, è possibile memorizzare la pagina Teletext all'interno di un elenco utilizzando il tasto (memorizza).

❷ **(memorizza)**
Utilizzato per memorizzare le pagine Teletext.

❸ **(dimensione)**
Premere questo tasto per raddoppiare le dimensioni dei caratteri nella metà superiore dello schermo. Premere di nuovo il tasto per ingrandire i caratteri nella metà inferiore dello schermo. Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

❹ **(scopri)**
Consente di visualizzare il testo nascosto (risposte a quiz, ad esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere di nuovo il tasto.

❺ **Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)**
Se una emittente usa il sistema FASTEXT, i vari argomenti trattati in una pagina Teletext vengono codificati in base ai colori e possono essere selezionati premendo i relativi tasti colorati. Premere il tasto il cui colore corrisponde a quello dell'argomento desiderato. La pagina viene visualizzata con altre informazioni colorate che possono essere selezionate allo stesso modo. Per visualizzare la pagina successiva o precedente, premere il tasto colorato corrispondente.

❻ **(Teletext on/mix)**
Premere questo tasto per attivare la modalità Teletext dopo avere selezionato un canale che fornisce questo tipo di servizio. Premere di nuovo il tasto per sovrapporre le informazioni del servizio Teletext alla trasmissione corrente.

❼ **(esci)**
Esce dalla visualizzazione del servizio Teletext.

❽ **(pagina Secondario)**
Visualizza la pagina secondaria disponibile.

❾ **(pagina su)**
Consente di visualizzare la pagina Teletext successiva.

❿ **(pagina giù)**
Consente di visualizzare la pagina Teletext precedente.

⓫ **(indice)**
In modalità Teletext, premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina dell'indice (contenuti).

⓬ **(mantieni)**
Consente di mantenere visualizzata una pagina, se la pagina è collegata a più pagine secondarie che scorrono automaticamente. Premerlo nuovamente per riprendere la visualizzazione.

⓭ **(Cancella)**
Utilizzato per visualizzare le stazioni emittenti durante la ricerca di una pagina.

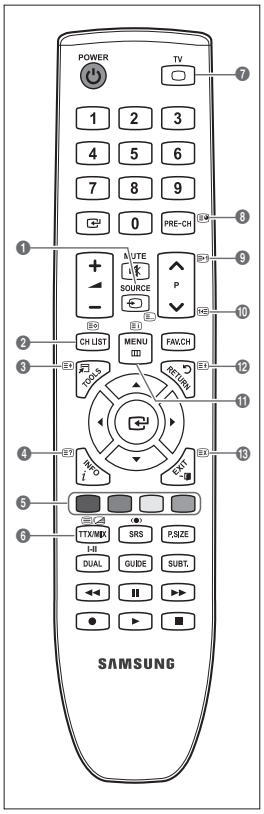

Le pagine Teletext sono organizzate in base a sei categorie:

Parte	Contenuti
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità della stazione emittente.
C	Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni FASTEXT.

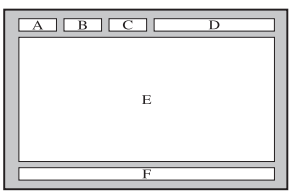

- Le informazioni del servizio Teletext sono spesso suddivise su più pagine visualizzate in sequenza alle quali è possibile accedere come segue:
  - Digitando il numero di pagina
  - Selezionando un titolo in un elenco
  - Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)
- Il servizio Teletext supportato dal televisore è la versione 2.5 che consente di visualizzare ulteriori elementi grafici o di testo.
- In base alla trasmissione, possono comparire bande laterali vuote durante la visualizzazione del servizio Teletext.
- In questo caso, non verranno trasmessi ulteriori elementi grafici o di testo.
- I televisori meno recenti che non supportano la versione 2.5 non sono in grado di visualizzare alcun elemento grafico o di testo aggiuntivo, a prescindere dal tipo di trasmissione Teletext.
- Premere il tasto **TV** per uscire dal servizio Teletext.
- Teletext 16:9, immagine in formato 16:9

Installazione del piedistallo

- **Preimpostazione**: Collocare la guida del piedistallo e il collare della copertura sul piedistallo e avvitarli usando le viti fornite. Solo per il modello da 32 pollici.

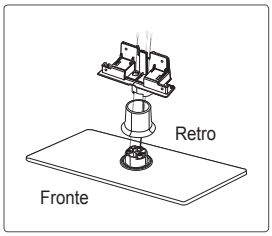

1. Assemblare il TV LCD al piedistallo.
   - Il televisore deve essere sorretto da due o più persone.
   - Prima di assemblare le due parti, controllare se il lato del piedistallo (anteriore/posteriore) è quello corretto.
   - Per installare il televisore sul piedistallo a un'altezza corretta, non applicare una forza eccessiva verso il basso sui lati superiori del televisore.
2. Avvitare due viti nella posizione ❶, quindi avvitare altre due viti nella posizione ❷.
   - Raddrizzare il prodotto e serrare le viti. Avvitando le viti con lo schermo LCD appoggiato sul piano, una volta sollevato il prodotto potrebbe risultare inclinato su un lato.
   - Il piedistallo è preinstallato su modelli con schermi da 37 pollici o superiori.

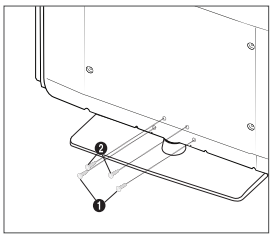

Installazione del Kit di montaggio a parete

Gli articoli del kit di montaggio a parete (venduti separatamente) consentono di montare il televisore alla parete.

Per informazioni dettagliate sull'installazione del kit di montaggio a parete, consultare le istruzioni fornite insieme agli articoli del kit. Contattare un tecnico per richiedere assistenza quando si monta la staffa a parete.

Samsung Electronics non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno al prodotto o infortuni causati da una installazione autonoma del televisore da parte dell'utente.

⚠ Non installare il Supporto a parete mentre il televisore è acceso. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche.

- Rimuovere il piedistallo, coprire il foro sul fondo con un tappo e serrare con due viti.

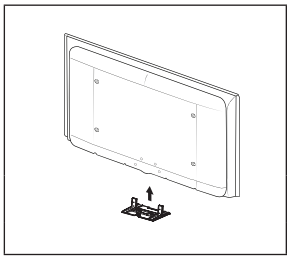

Uso del blocco antifurto Kensington

Il blocco Kensington è un dispositivo usato per fissare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico. L'aspetto del dispositivo e il metodo di blocco possono variare in base alla marca del prodotto. Per informazioni sull'uso, consultare il manuale fornito insieme al blocco Kensington. Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente. La posizione del blocco Kensington può variare a seconda del modello.

1. Inserire il dispositivo nell'alloggiamento del blocco Kensington sul TV LCD (❶) e ruotarlo nella direzione di chiusura (❷).
2. Collegare il cavo del blocco Kensington (❸).
3. Fissare il blocco Kensington a un tavolo o un altro oggetto pesante.

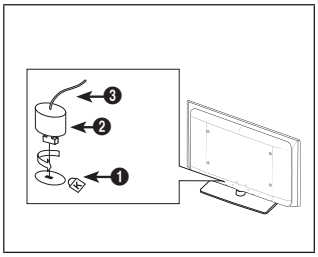

Messa in sicurezza della posizione di installazione

Mantenere le distanze necessarie tra il prodotto e gli altri elementi presenti (per esempio le pareti) per garantire un'adeguata ventilazione.

La mancata osservanza di tale precauzione può comportare un pericolo d'incendio o un malfunzionamento a causa del surriscaldamento del prodotto.

Installare il prodotto mantenendo le distanze indicate in figura.

- Quando si usa un piedistallo o un sistema di montaggio a parete, utilizzare solo le parti fornite da Samsung Electronics.
  - L'uso di parti di altre marche può causare un malfunzionamento o lesioni provocate da una eventuale caduta del prodotto.
  - L'uso di parti di altre marche può comportare un malfunzionamento o un pericolo di incendio per il surriscaldamento del prodotto a causa di una ventilazione inadeguata.
- L'aspetto del prodotto può variare a seconda del modello.

Durante l'installazione del prodotto con un piedistallo

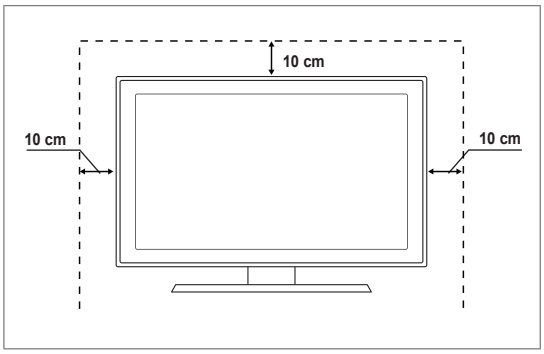

Durante l'installazione del prodotto con un sistema di montaggio a parete

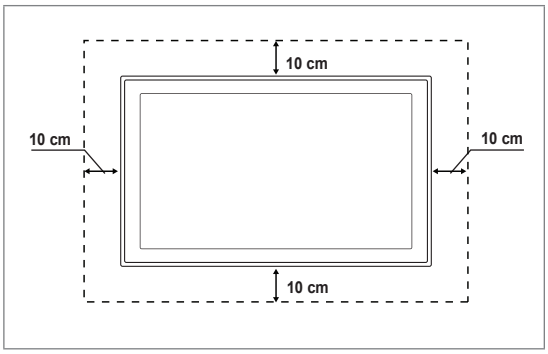

Fissaggio del televisore alla parete

Attenzione: Tirare, spingere o arrampicarsi sul televisore sono azioni che possono provocarne la caduta. Si raccomanda di non far giocare i bambini con il televisore poiché potrebbero appendersi ad esso destabilizzandolo; se ciò dovesse verificarsi, il televisore potrebbe cadere provocando lesioni personali gravi e perfino mortali. Seguire tutte le precauzioni di sicurezza descritte della documentazione allegata. Per una maggiore stabilità e sicurezza del prodotto, installare il dispositivo anticaduta come segue.

Per evitare una eventuale caduta del televisore:

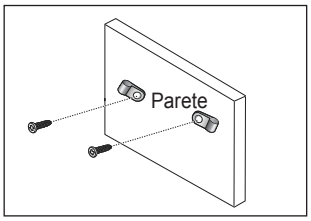

1. Avvitare saldamente i ganci alla parete. Verificare che le viti di fissaggio siano ben serrate.
   - A seconda del tipo di parete, potrebbe essere necessario utilizzare anche un fisher.
   - Poiché i ganci, le viti e il cavo di sicurezza non sono forniti in dotazione, è necessario acquistare tali materiali separatamente.

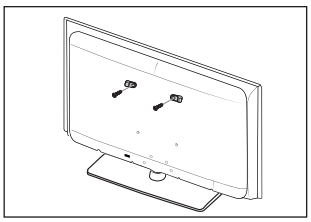

2. Rimuovere le viti dal centro del pannello posteriore del televisore, inserirle nei ganci e quindi avvitarle nuovamente al televisore.
   - Le viti potrebbero non essere fornite insieme al prodotto. In questo caso, acquistare le viti separatamente in base alle specifiche qui riportate.
   - Specifiche delle viti
   - Per un TV LCD da 17 ~ 29 pollici: L15 viti M4 / Per un TV LCD da 32 ~ 40 pollici: L15 viti M6

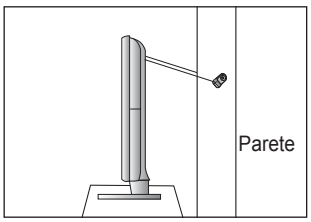

3. Collegare i ganci fissati al televisore a quelli fissati alla parete utilizzando un cavo resistente, quindi legarlo strettamente.
   - Installare il televisore il più possibile vicino alla parete in modo che non possa cadere all'indietro.
   - Collegare il cavo in modo che i ganci fissati alla parete si trovino allineati o leggermente più in basso di quelli fissati al televisore.
   - Slegare il cavo prima di spostare il televisore.
4. Accertarsi che tutte le connessioni siano adeguatamente fissate. Controllare periodicamente le connessioni per verificarne l'eventuale usura o rottura. Per qualsiasi dubbio relativo alla sicurezza delle connessioni effettuate, contattare un installatore specializzato.

Risoluzione dei problemi: Prima di contattare l'assistenza

Nessun audio o immagine	● Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente. ● Verificare di aver premuto il tasto sul dispositivo. ● Controllare le impostazioni relative al contrasto e alla luminosità dell'immagine. ● Controllare il volume.
Immagine normale ma audio assente	● Controllare il volume. ● Controllare se il tasto **MUTE** del telecomando è stato premuto. ● Verificare le impostazioni dell'opzione **Selezione altoparlante**.
Lo schermo è nero e l'indicatore di alimentazione lampeggia in modo continuo	● Sul computer controllare l'alimentazione e il cavo di segnale. ● Il televisore sta utilizzando il proprio sistema di gestione alimentazione. ● Muovere il mouse o premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del computer.
Nessuna immagine oppure immagine in bianco e nero	● Regolare le impostazioni del colore. ● Controllare se la selezione del sistema di trasmissione è corretta.
Interferenze audio e immagine	● Provare a identificare l'apparecchiatura elettrica che causa le interferenze e spostarla più lontano. ● Collegare il televisore a un'altra presa di alimentazione.
Immagini offuscate o poco nitide, audio distorto	● Controllare la direzione, la posizione e i collegamenti dell'antenna. ● Questo problema si verifica spesso quando si utilizza un'antenna interna.
Telecomando non funzionante	● Sostituire le batterie del telecomando. ● Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione). ● Controllare i terminali delle batterie.
Viene visualizzato il messaggio "Controlla cavo segnale".	● Controllare che il cavo del segnale sia saldamente collegato al PC o alle sorgenti video. ● Controllare che le sorgenti video o il PC siano accesi.
In modalità PC, viene visualizzato il messaggio "Modo non supportato".	● Controllare la risoluzione massima e la frequenza dell'adattatore video. ● Confrontare questi valori con i dati delle modalità di visualizzazione.
L'immagine danneggiata viene visualizzata nell'angolo dello schermo.	● Se **Adatta a schermo** è selezionata in alcuni dispositivi esterni, l'immagine danneggiata può essere visibile nell'angolo dello schermo. Questa anomalia è causata dalle periferiche esterne, non dal televisore.
Viene visualizzato il messaggio 'Ripristina tutte le impostazione ai valori predefiniti'.	● Ciò si verifica quando si tiene premuto il tasto **EXIT** per qualche istante. Le impostazioni del prodotto vengono reimpostate ai valori di fabbrica.
Guardando da vicino il bordo della cornice dello schermo del televisore è possibile notare delle piccole particelle.	● Ciò non costituisce un difetto ma fa parte del design del prodotto.

✎ Lo schermo LCD TFT usa un pannello composto da sotto pixel (6 220 800) che richiedono una speciale tecnologia di produzione. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero risultare più luminosi o più scuri. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

Specifiche

Nome modello	LE32B530
Dimensione schermo (Diagonale)	32 Pollici
Risoluzione PC (Ottimale)	1920 x 1080 a 60 Hz
Audio (Uscita)	2 x 10W
Dimensioni (LxPxA) Corpo Con piedistallo	 801 X 88 X 518 mm 801 X 220 X 562 mm
Peso Con piedistallo	 12 kg
Caratteristiche ambientali Temperatura di esercizio Umidità di esercizio Temperatura di stoccaggio Umidità di stoccaggio	 Da 10°C a 40°C (da 50 °F a 104 °F) Dal 10% all'80%, senza condensa Da -20°C a 45°C (da -4 °F a 113 °F) Dal 5% al 95%, senza condensa
Piedistallo ruotabile Sinistra / Destra	 -20˚ ~ 20˚

✎ Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
✎ Questo prodotto è un'apparecchiatura digitale di Classe B.
✎ Per l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta al prodotto.

Diagrammi a blocchi

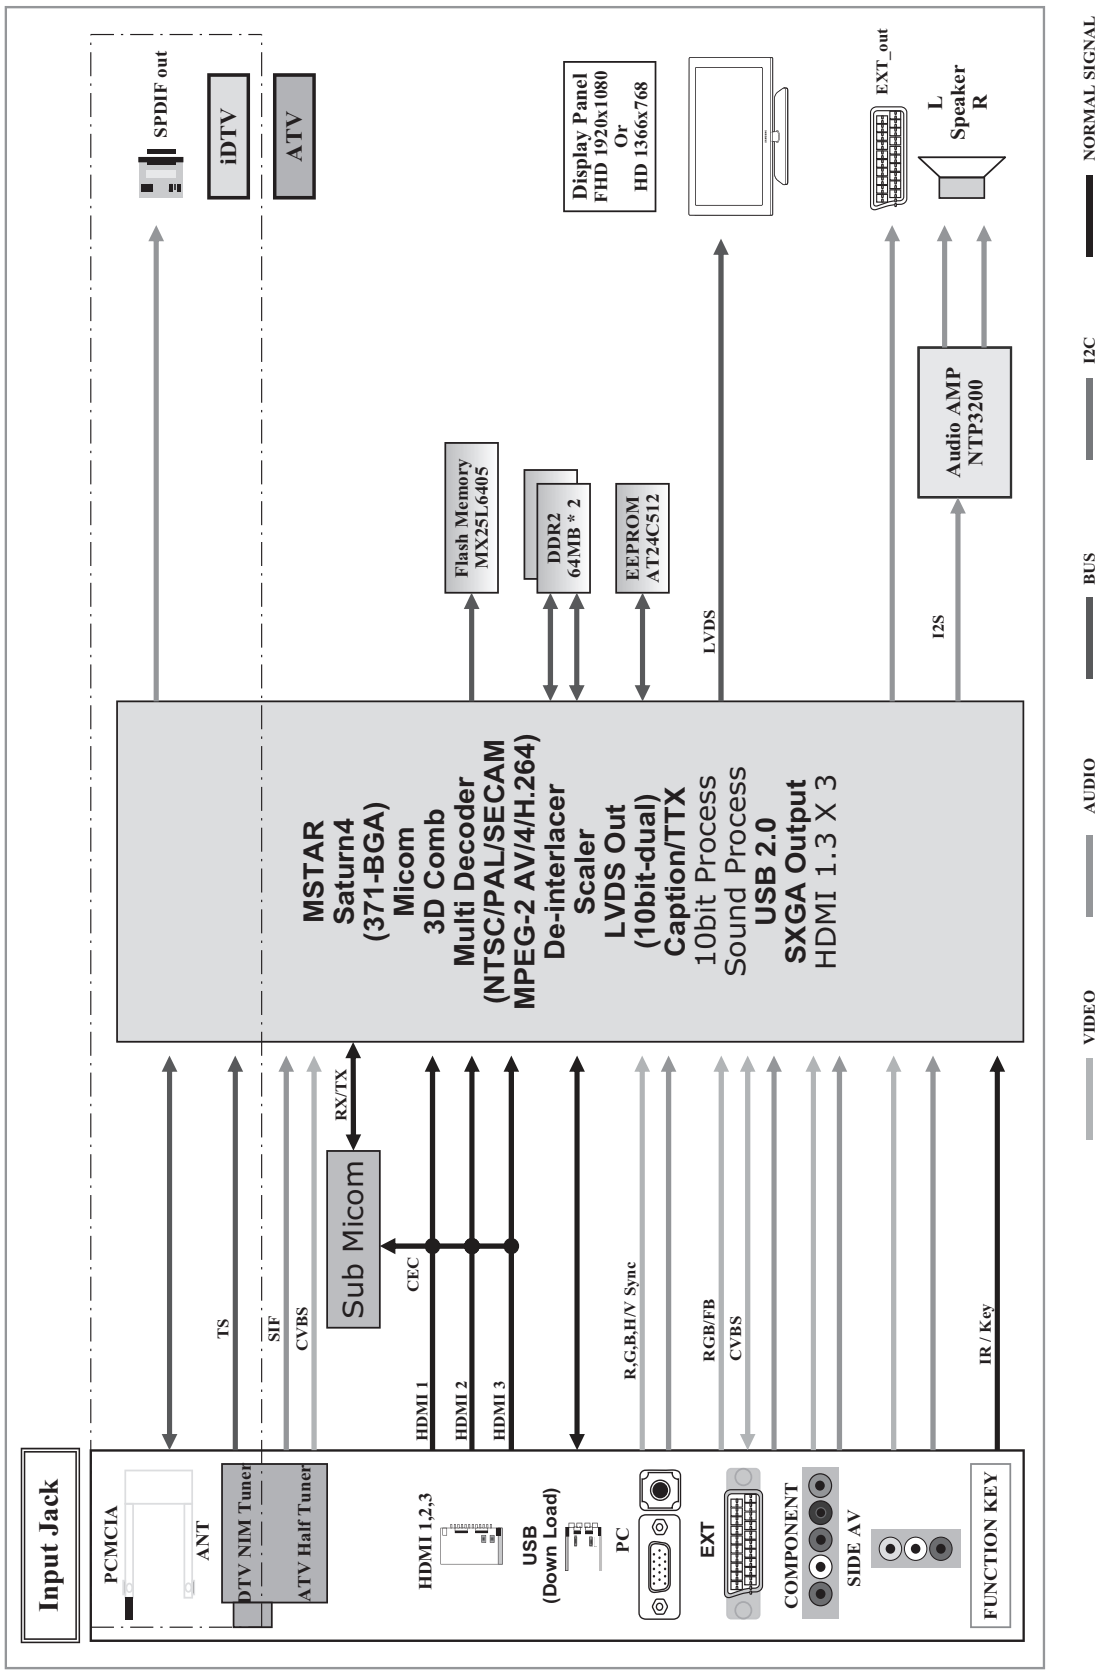

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota.

❑ Nota sobre la TV digital

1. Las funciones relacionadas con la TV digital (DVB) sólo están disponibles en países o regiones donde se emitan señales terrestres digitales DVB-T (MPEG2 y MPEG4 AVC) o donde se tenga acceso a servicios de televisión por cable compatibles con DVB-C (MPEG2 y MPEG4 AAC). Póngase en contacto con su distribuidor para conocer si puede recibir señales DVB-T o DVB-C.
2. DVB-T es una norma del consorcio europeo para la transmisión de la televisión digital terrestre y DVB-C lo es para la transmisión de la televisión digital por cable. Sin embargo, en esta especificación no se incluyen algunas funciones diferenciadas, como EPG (Guía electrónica de programas), VOD (Vídeo a la carta) y otras. Por ello, en estos momentos aún no se admiten.
3. Este equipo de televisión cumple las más actuales normas de DVB-T y DVB-C [agosto de 2008], pero no se garantiza la compatibilidad con futuras emisiones de televisión digital terrestre DVB-T y por cable DVB-C.
4. Algunos proveedores de la televisión por cable pueden cobrar un pago adicional por algunos servicios y pueden exigir al usuario su aceptación de los términos y condiciones de su empresa.
5. Algunas funciones de televisión digital pueden no estar disponibles o no funcionar correctamente en algunos países o regiones; asimismo DVB-C puede no funcionar correctamente con todos los proveedores.
6. Para obtener más información, póngase en contacto con su centro de atención al cliente de Samsung.

❑ Precauciones al mostrar en la pantalla una imagen fija

La imagen fija puede causar daños permanentes en la pantalla del televisor.

- No muestre una imagen fija ni parcialmente fija en la pantalla LCD durante más de 2 horas, ya que se podría producir una retención de la imagen en la pantalla. Este fenómeno de retención de imágenes también se denomina “quemadura de pantalla”. Para evitar que se produzca esa persistencia de la imagen, reduzca el nivel de brillo y de contraste de la pantalla cuando muestre imágenes fijas.
- El uso del televisor LCD en formato 4:3 durante un tiempo prolongado puede dejar rastros de bordes en las partes izquierda, derecha y central de la pantalla debido a las diferencias en la emisión lumínica de la pantalla. Reproducir un DVD o una videoconsola puede causar un efecto similar en la pantalla. La garantía no cubre estos daños.
- Ver imágenes fijas de videojuegos y PC durante más tiempo del indicado puede producir imágenes fantasma parciales. Para evitar este efecto, reduzca el ‘brillo’ y el ‘contraste’ cuando vea imágenes fijas.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL

- Aspecto general del panel de control 2
- Accesorios 2
- Aspecto general del panel de conexiones 3
- Mando a distancia 5
- Instalación de las pilas en el mando a distancia 5

FUNCIONAMIENTO

- Visualización de los menús 6
- Cómo poner el televisor en modo de espera 7
- Función Plug & Play 7

CONTROL DE LOS CANALES

- Configuración del menú de canales 8
- Gestión de los canales 10

CONTROL DE LA IMAGEN

- Configuración del menú de imagen 12
- Uso del televisor como una pantalla de ordenador (PC) 14
- Ajuste del televisor con el ordenador 15

CONTROL DEL SONIDO

- Configuración del menú de sonido 16
- Selección del modo de sonido 17

CONFIGURACIÓN

- Configuración del menú de configuración 18

ENTRADA / Asistencia técnica

- Configuración del menú de entrada 20
- Configuración del menú de ayuda 21

ACERCA DE ANYNET+

- Conexión de dispositivos Anynet+ 22
- Configuración de Anynet+ 23
- Conexión entre dispositivos Anynet+ 23
- Grabación 24
- Escucha a través de un receptor (sistema Home Cinema) 24
- Solución de problemas de Anynet+ 25

RECOMENDACIONES DE USO

- Función de teletexto 26
- Instalación del soporte 27
- Instalación del equipo de montaje en la pared 27
- Uso del bloqueo Kensington antirrobos 27
- Seguridad en el espacio de instalación 28
- Fijación del televisor a la pared 28
- Solución de problemas: Antes de ponerse en contacto con el personal del servicio técnico 29
- Especificaciones 29

Español

❑ **Licencia**

TruSurround HD, SRS y (●) el símbolo son marcas registradas de SRS Labs, Inc. La tecnología **TruSurround HD** está incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

❑ **Símbolo**

Nota	Botón de una pulsación	Botón TOOLS

INFORMACIÓN GENERAL

Las figuras y las ilustraciones de este Manual del usuario se proporcionan como referencia solamente y pueden ser diferentes del aspecto real del producto. Es posible que las especificaciones y el diseño del producto cambien sin aviso con el fin de mejorar el rendimiento del producto.

Aspecto general del panel de control

El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

Puede usar un botón si pulsa los botones del panel lateral.

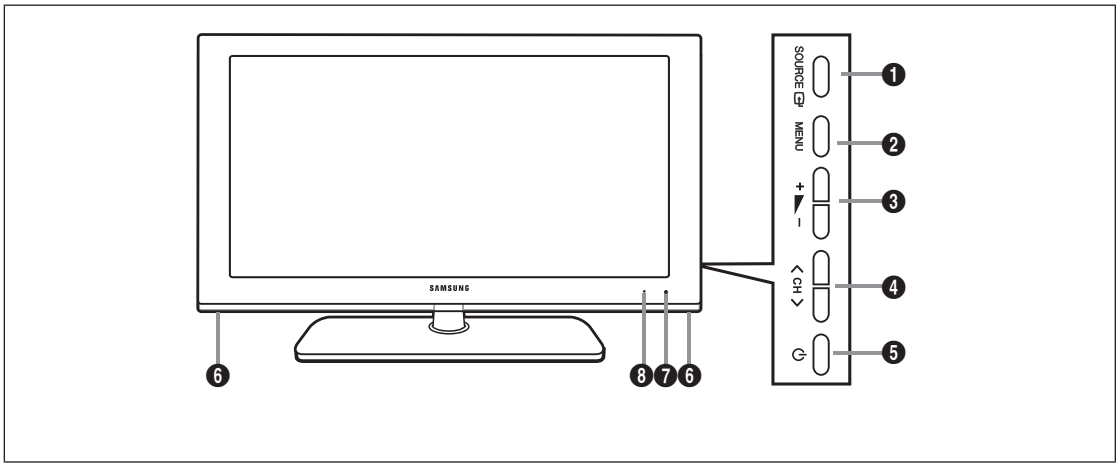

1. **SOURCE** : Cambia entre todas las fuentes de entrada disponibles. En el menú en pantalla, utilice este botón de igual modo que el botón **ENTER** del mando a distancia.
2. **MENU**: Púlselo para ver un menú en pantalla con las opciones del televisor.
3. **– +**: Púlselos para subir o bajar el volumen.
   En el menú en pantalla, utilice estos botones **– +** de igual modo que los botones ◄ y ► del mando a distancia.
4. **CH**: Permiten cambiar de canal. En el menú en pantalla, utilice estos botones **CH** de igual modo que los botones ▼ y ▲ del mando a distancia.
5. **(Encendido)**: Púlselo para encender o apagar el TV.
6. **ALTAVOCES**
7. **SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA**: El mando a distancia debe dirigirse hacia este punto del televisor.
8. **INDICADOR DE ALIMENTACIÓN**: Parpadea y se apaga cuando se enciende el aparato y se ilumina en el modo en espera.

Accesorios

Mando a distancia y pilas (AAA x 2)


Soporte

(M4 X L16)
Tornillos del soporte x 4

Paño de limpieza


Cubierta del agujero inferior

Cable de alimentación

- Manual de instrucciones
- Tarjeta de garantía
- Guía de seguridad

Asegúrese de que los siguientes elementos se incluyen con el televisor de pantalla LCD. Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.

Tarjeta de garantía/Guía de seguridad (no disponible en todos los lugares)

El color y la forma de los componentes pueden variar según el modelo.

Aspecto general del panel de conexiones

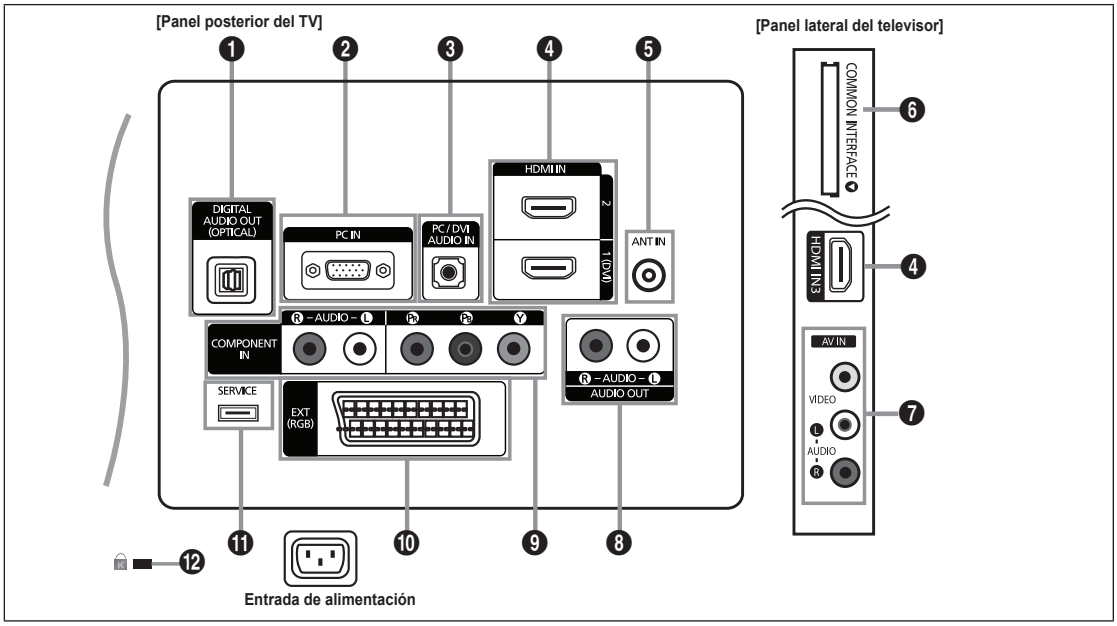

- El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.
- Cada vez que conecte un dispositivo externo al televisor, compruebe que la unidad esté desconectada de la alimentación.
- Cuando conecte un dispositivo externo, debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

❶ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

– Se conecta a un componente de audio digital como un receptor del sistema Home Cinema.

- Cuando los terminales HDMI IN están conectados, el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del televisor genera sólo 2 salidas de canales de audio. Para escuchar el audio de 5.1 canales, conecte el terminal Optical del reproductor de DVD/Blu-ray o del decodificador de cable/satélite directamente a un amplificador o a un sistema Home Cinema, no al televisor.

❷ PC IN

– Se conecta al terminal de salida de vídeo del PC.

❸ PC/DVI AUDIO IN

– Se conecta al terminal de salida de audio del PC.

– Salidas de audio DVI para dispositivos externos.

❹ HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2, HDMI IN 3

– Se conecta al terminal HDMI de un dispositivo con una salida HDMI.

- No se necesita conexión de sonido para una conexión de HDMI a HDMI.
- Use el terminal **HDMI IN 1(DVI)** para la conexión de DVI a un dispositivo externo. Use un cable de DVI a HDMI o un adaptador DVI-HDMI (de DVI a HDMI) para la conexión de vídeo y los terminales **PC/DVI AUDIO IN** para el audio.
- También puede usar los puertos para conectarse a un PC.
- ¿Qué es HDMI?

  'High Definition Multimedia interface' permite la transmisión de los datos de vídeo digital de alta definición y varios canales de sonido digital.

  El terminal HDMI/DVI admite la conexión DVI con un dispositivo ampliado mediante el cable apropiado (no suministrado).

  La diferencia entre los dispositivos HDMI y DVI es que el HDMI es más pequeño, tiene instalada la función de codificación HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) y es compatible con el sonido digital de varios canales.
- Puede que el televisor no proporcione salida de sonido y muestre imágenes con colores anómalos si hay conectados reproductores de DVD/Blu-ray o receptores de cable/satélite que admiten versiones de HDMI anteriores a la versión 1.3. Si se conecta un cable antiguo HDMI y no hay sonido, conecte el cable HDMI al terminal **HDMI IN 1(DVI)** y los cables de audio a los terminales **PC/DVI AUDIO IN** de la parte posterior del televisor. Si ocurriera esto, póngase en contacto con la empresa que suministró el reproductor de DVD/Blu-ray o receptor de televisión por cable o satélite para confirmar la versión HDMI y, a continuación, solicite una actualización del firmware. Los cables HDMI que no sean 1.3 pueden causar molestos parpadeos o que no se muestre la pantalla.

❺ ANT IN

Se conecta a un sistema de televisión por cable o antena.

❻ **COMMON INTERFACE**

– Si no se inserta una 'TARJETA CI' con algunos canales, en la pantalla aparece 'Señal codificada'.

– En 2 o 3 minutos aparecerá en la pantalla la información del enlace que contiene un número telefónico, un identificador de TARJETA CI, un identificador del sistema y demás información. Si aparece un mensaje de error, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

– Si ha terminado la configuración de la información del canal, aparecerá el mensaje 'Actualiz. completa', que indica que la lista de canales ya se ha actualizado.

✎ Debe obtener una TARJETA CI en un proveedor local de servicios. Para retirar la TARJETA CI, extráigala cuidadosamente con los dedos, puesto que si cae al suelo se puede dañar.

✎ Inserte la tarjeta CI en la dirección marcada sobre ella.

✎ La ubicación de la ranura **COMMON INTERFACE** puede variar según los modelos.

✎ El módulo CAM no se admite en algunos países o zonas; consulte a su distribuidor local.

✎ La función CI+ sólo se aplica al modelo LE********P.
Si tiene algún problema, póngase en contacto con el proveedor del servicio.

❼ **AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]**

– Conecte el cable RCA a un dispositivo A/V externo adecuado, como, por ejemplo, un vídeo, un DVD o una cámara de vídeo.

– Conecte los cables de sonido RCA al terminal **[R-AUDIO-L]** del aparato y los otros extremos a los conectores de salida de sonido correspondientes en el dispositivo A/V.

❽ **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]**

– Conecte los cables de audio RCA al terminal **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** de la parte posterior del aparato y los otros extremos a los conectores de entrada de audio correspondientes en el amplificador o sistema de cine en casa en DVD.

❾ **COMPONENT IN**

– Conecte los cables de vídeo de componentes (opcionales) al conector de componentes (P_R, P_B, Y) de la parte posterior del equipo y los otros extremos a los conectores de salida de vídeo de los componentes correspondientes en el DTV o DVD.

– Si desea conectar tanto el decodificador como el DTV (o DVD), deberá conectar el decodificador al DTV (o DVD) y conectar el DTV (o DVD) al conector de componentes (P_R, P_B, Y) de su aparato.

– Los conectores P_R, P_B e Y de los dispositivos de componentes (DTV o DVD) algunas veces están etiquetados como Y, B-Y y R-Y o Y, Cb y Cr.

– Conecte los cables de audio RCA (opcionales) al terminal **[R-AUDIO-L]** de la parte posterior del aparato y los otros extremos a los conectores de salida de audio correspondientes en el DTV o DVD.

❿ **EXT**

Conector	Entrada			Salida
	Vídeo	Audio (I/D)	RGB	Vídeo + Audio (I/D)
EXT	O	O	O	Sólo está disponible la salida de TV o DTV.

– Terminales de entrada o salida para dispositivos externos, como aparatos de vídeo, reproductores de DVD, consolas de videojuegos o reproductores de videodiscos.

⓫ **SERVICE**

– Conector para la actualización del software.

⓬ **BLOQUEO KENSINGTON** (según el modelo)

– El bloqueo Kensington (opcional) es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público. Si desea usar un dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el televisor.

✎ La ubicación del Bloqueo Kensington puede variar según los modelos.

Mando a distancia

- Puede utilizar el mando a una distancia del televisor de hasta 7 metros.
- El exceso de luz puede influir en el rendimiento del mando a distancia.
- El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

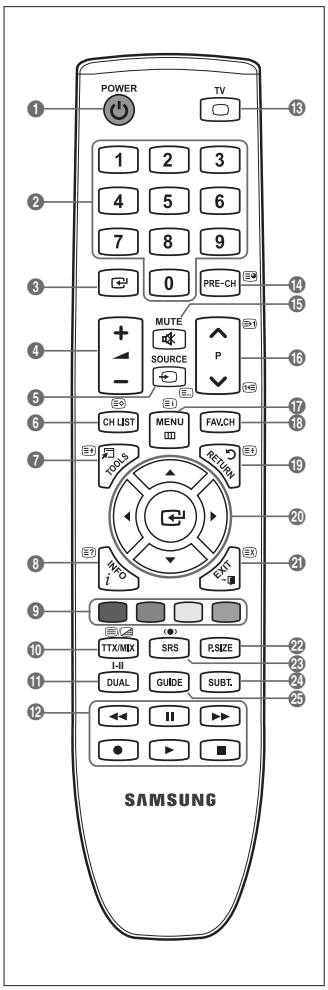

❶ **POWER**: Botón de suspensión del televisor.

❷ **BOTONES NUMÉRICOS**: Permiten cambiar de canal.

❸ **ENTER ↵ :** Desempeña la misma función que la tecla **ENTER** ↵ de las teclas de dirección. Al cambiar los canales con los botones numéricos, pulsar el número de canal y la tecla **ENTER** ↵, el canal se cambia inmediatamente.

❹ **– +** : Púlselos para subir o bajar el volumen.

❺ **SOURCE** : Púlselo para mostrar y seleccionar las fuentes de vídeo disponibles.

❻ **CH LIST** : Muestra la lista de canales en la pantalla.

❼ **TOOLS**: Se usa para seleccionar rápidamente las funciones que se usan con mayor frecuencia.

❽ **INFO** : Púlselo para mostrar información en la pantalla.

❾ **BOTONES DE COLORES**: Use estos botones en la lista de canales, menús, etc.

❶❶ **DUAL**: Selección de efectos de sonido.

❶❷ Use estos botones en los modos DMA y Anynet+. (●: este botón del mando se puede usar para controlar la grabación en los grabadores de Samsung con la función Anynet+)

❶❸ **TV**: Selecciona directamente el modo TV.

❶❹ **PRE-CH :** Permite volver al canal que se ha estado viendo anteriormente.

❶❺ **MUTE :** Púlselo para cortar temporalmente el sonido.

❶❻ **P ∧/P ∨** : Permiten cambiar de canal.

❶❼ **MENU** : Muestra el menú principal en pantalla

❶❽ **FAV.CH** : Se usa para mostrar las listas de canales favoritos en la pantalla.

❶❾ **RETURN** : Vuelve al menú anterior

❷❿ **ARRIBA ▲/ ABAJO ▼/IZQUIERDA ◄/DERECHA ►/ENTER** ↵: Úselo para seleccionar los elementos del menú en la pantalla y cambiar los valores del menú.

❷❶ **EXIT**: Púlselo para salir del menú.

❷❷ **P.SIZE** : Selección del tamaño de la imagen.

❷❸ **SRS** : Selección de SRS TS HD.

❷❹ **SUBT.** : Visualización de subtítulos digitales

❷❺ **GUIDE** : Visualización de la Guía electrónica de programas (EPG).

Funciones de teletexto

❺ : Selección del modo de teletexto (LIST/FLOF)

❻ : Guardar teletexto

❼ : Selección del tamaño del teletexto

❽ : Mostrar el teletexto

❾ Selección de tema de Fastext

❿ : Selecciona alternativamente Teletext, Double o Mix.

⓭ : Sale de la pantalla de teletexto

⓮ : Página secundaria del teletexto

⓰ : Página siguiente del teletexto
: Página anterior del teletexto

⓱ : Índice del teletexto

⓳ : Retener teletexto

㉑ : Cancelar teletexto

Instalación de las pilas en el mando a distancia

1. Levante la tapa de la parte posterior del mando a distancia, como se muestra en la ilustración.
2. Inserte dos pilas de tamaño AAA.
   - Respete los extremos '+' y '–' de las pilas que se indican en el diagrama del interior del compartimiento.
3. Vuelva a poner la tapa.
   - Saque las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco si no va a utilizar el mando a distancia durante un período de tiempo prolongado.

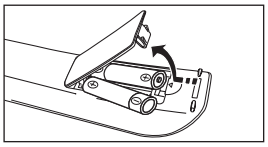

- Si el mando a distancia no funciona, haga estas comprobaciones:
  - ¿Está encendido el televisor?
  - ¿Están intercambiados los polos positivos y negativos de las pilas?
  - ¿Se han agotado las pilas?
  - ¿Ha habido un corte de luz o el cable está desenchufado?
  - ¿Hay un fluorescente o un neón a poca distancia?

FUNCIONAMIENTO

Visualización de los menús

Antes de usar el televisor, siga estos pasos para saber cómo desplazarse por el menú, con el fin de seleccionar y ajustar las diferentes funciones.

1. Pulse el botón **MENU**.
   Aparece el menú principal en la pantalla. Hay iconos en el lado izquierdo: **Imagen, Sonido, Canal, Configuración, Entrada, Aplicación, Asistencia técnica**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar uno de los iconos.
   Pulse el botón ◄ o ► para acceder al submenú del icono.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para ir a los elementos del menú.
   Pulse el botón **ENTER** ↵ para acceder a los elementos del menú.
4. Pulse el botón ▲/▼/◄/► para cambiar los elementos seleccionados.
   Pulse el botón **RETURN** para volver al menú anterior.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir del menú.

Uso de los botones del mando a distancia

Botón	Operaciones	Botón	Operaciones
MENU	Mostrar el menú principal en pantalla.	▲/▼/◄/►/ ENTER ↵	Mover el cursor y seleccionar un elemento. Elegir el elemento seleccionado. Confirmar la configuración.
RETURN	Volver al menú anterior.		
EXIT	Salir del menú en pantalla.		

Ejemplo: Configuración del brillo del televisor en el menú Picture

- **Ajuste del brillo a 80**

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.

2. Pulse de nuevo el botón **ENTER** ↵ para seleccionar **Imagen**.

3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Brillo**.

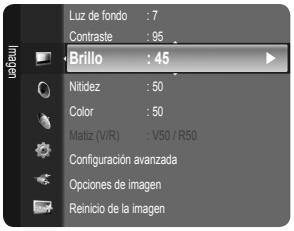

4. Pulse el botón **ENTER** ↵.

5. Pulse los botones ◄ o ► hasta que el brillo llegue a 80.
6. Pulse el botón **ENTER** ↵.
   Pulse el botón **EXIT** para salir del menú.

Cómo poner el televisor en modo de espera

El aparato puede ponerse en modo de espera para reducir el consumo eléctrico. El modo de espera es muy útil si desea interrumpir la visualización momentáneamente (durante la comida, por ejemplo).

1. Pulse el botón **POWER** ⏻ del mando a distancia.

La pantalla se apaga y aparece un indicador de modo de espera en el equipo.

2. Para volver a encenderlo, sólo tiene que volver a pulsar el botón **POWER** ⏻.

No deje el aparato en modo de espera durante períodos largos de tiempo (cuando está de vacaciones, por ejemplo). Lo mejor es desenchufar el aparato de la red eléctrica y de la antena.

Función Plug & Play

Cuando el televisor se enciende por primera vez, los valores se inician correlativamente de forma automática.

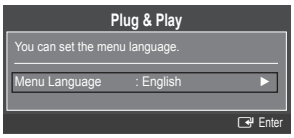

1. Pulse el botón **POWER** del mando a distancia. Aparece el mensaje **You can set the menu language.**.
2. Seleccione el idioma con los botones ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER** ↵ para confirmar la elección.
3. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar **Demo tienda** o **Uso doméstico** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.
   - Es recomendable configurar el televisor en el modo **Uso doméstico** para obtener la mejor imagen en un entorno doméstico.
   - **Demo tienda** sólo es necesario en los entornos comerciales.
   - Si accidentalmente se configura la unidad en el modo **Demo tienda** y se desea volver a **Uso doméstico** (**Estándar**): Pulse el botón del volumen del televisor. Cuando se muestra la OSD del volumen, mantenga pulsado el botón **MENU** del televisor durante 5 segundos.
4. Pulse el botón **ENTER** ↵. Seleccione el país pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER** ↵ para confirmar la elección.
5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Aérea** o **Cable** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.
   - **Aérea:** señal de la antena **Aérea**.
     Cable: señal de la antena de **Cable**.
6. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de canal que desea memorizar. Pulse el botón **ENTER** ↵ para seleccionar **Empezar**.
   - **Digital y Analógico**: Canales digitales y analógicos.
     Digital: Canales digitales.
     Analógico: Canales analógicos.
   - Al configurar la fuente de antena en **Cable**, se muestra un paso para permitirle configurar un valor para la búsqueda de canales digitales. Para obtener más información, consulte **Canal** → **Guardado automático**.
   - La búsqueda de canales se iniciará y terminará automáticamente.
   - Pulse el botón **ENTER** ↵ en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorización.
   - Una vez memorizados todos los canales disponibles, se muestra el mensaje **Configurar el modo del reloj.**.
7. Pulse el botón **ENTER** ↵. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Auto** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.
   - Si se selecciona **Manual, Configura la fecha y la hora actuales** se muestra.
   - Si ha recibido una señal digital, se ajustará la hora automáticamente. En caso negativo, seleccione **Manual** para ajustar el reloj. (consulte la página 18)
8. Se ofrece el método de conexión para proporcionar alta definición de la mejor calidad. Después de confirmar el método, pulse el botón **ENTER** ↵.
9. Aparecerá el mensaje **Disfrutar su visión**. Cuando termine, pulse el botón **ENTER** ↵.

Si desea reiniciar esta función...

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.
2. Pulse de nuevo el botón **ENTER** ↵ para seleccionar **Plug & Play**.
3. Escriba su código PIN de 4 dígitos. El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es '0-0-0-0'.
   - Si desea cambiar el número PIN, utilice la función **Cambiar PIN**. (consulte la página 19)
   - La función **Plug & Play** está disponible sólo en el modo TV.

CONTROL DE LOS CANALES

Configuración del menú de canales

❑ País

✎ Aparece la pantalla para la introducción del número PIN. Escriba su código PIN de 4 dígitos.

■ **Canal analógico**

Se puede cambiar el país de los canales analógicos.

■ **Canal digital**

Se puede cambiar el país de los canales digitales.

❑ Guardado automático

Se puede explorar los rangos de frecuencia disponibles (la disponibilidad depende del país). Puede que los números de programa asignados automáticamente no correspondan a los números de programa reales o deseados.

✎ Si el canal está bloqueado con la función **Segur. niños** aparece la ventana para la introducción del código PIN.

■ **Aérea / Cable**

Fuente de antena que guardar

- **Digital y Analógico**: Canales digitales y analógicos.
- **Digital**: Canales digitales.
- **Analógico**: Canales analógicos.

Al seleccionar Cable → Digital y Analógico o Cable → Digital

Proporcione un valor para explorar los canales de cable.

- **M. Búsqueda → Completa / Red / Rápida**

  ✎ **Rápida**

  – **ID red**: Muestra el código de identificación de la red.
  – **Frecuencia**: Muestra la frecuencia del canal. (Es diferente en cada país)
  – **Modulación**: Muestra los valores de modulación disponibles.
  – **Velocidad símbolos**: Muestra las velocidades de símbolo disponibles.

✎ Busca todos los canales de las emisoras activas y los memoriza en el televisor.

✎ Si desea detener el guardado automático, pulse el botón **ENTER**↵.
Aparece el mensaje **¿Detener programación automática?**.
Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar Sí y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.

❑ Guardado manual

✎ Busca un canal manualmente y lo memoriza en el televisor.

✎ Si el canal está bloqueado con la función **Segur. niños** aparece la ventana para la introducción del código PIN.

■ **Canal digital**

Almacenamiento manual de canales digitales.

✎ **Canal digital** sólo está disponible en el modo de TV digital.

- **Canal**: Establezca el número del canal con los botones ▲, ▼ o numéricos (**0~9**).
- **Frecuencia**: Establezca la frecuencia con los botones numéricos.
- **Ancho de banda**: Establezca el ancho de banda con los botones ▲, ▼ o numéricos (**0~9**).

✎ Una vez finalizada, la lista de canales se actualiza automáticamente.

■ **Canal analógico**

Almacenamiento manual de canales analógicos.

- **Programa** (número de programa que asignar a un canal): Establezca el número del programa con los botones ▲, ▼ o numéricos (0~9).
- **Sistema de color→ Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43**: Establezca el sistema del color con los botones ▲ o ▼.
- **Sistema de sonido → BG / DK / I / L**: Establezca el sistema del sonido con los botones ▲ o ▼.
- **Canal** (si conoce el número de canal que desea guardar): Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **C** (canal aéreo) o **S** (canal por cable). Pulse el botón ► y después ▲, ▼ o los botones numéricos (**0~9**) para seleccionar el número que desee.

  ✎ También puede seleccionar el número de canal directamente pulsando los botones numéricos (**0~9**).

  ✎ Si se produce un sonido anormal o no se produce sonido, vuelva a seleccionar el estándar de sonido adecuado.

- **Buscar** (si no se conoce el número de los canales): Pulse los botones ▲ o ▼ para iniciar la búsqueda. El sintonizador explora el rango de frecuencia hasta que se recibe en la pantalla el primer canal o el canal que se ha seleccionado.
- **Guardar** (cuando guarde el canal y el número de programa asociado): Establezca **OK** pulsando el botón **ENTER**↵.

✎ **Modo de canal**

– P (modo de programa): Al finalizar la sintonización, las estaciones de emisión de su zona se habrán asignado a los números de posición comprendidos entre P00 y P99. Puede seleccionar un canal introduciendo el número de posición en este modo.

– C (modo de canal aéreo): Puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada emisora aérea en este modo.

– S (modo de canal por cable): Puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada canal por cable en este modo.

❑ Opción de búsqueda de cable (según el país)

Establece opciones adicionales de búsqueda, como la frecuencia y la velocidad de símbolo para la búsqueda de red por cable.

- **Frecuencia (Empezar ~ Stop)**: Muestra la frecuencia del canal.
- **Modulación**: Muestra los valores de modulación disponibles.
- **Velocidad símbolos**: Muestra las velocidades de símbolo disponibles.

❑ Guía actual y próxima / Guía completa

La información de la Guía electrónica de programas (EPG) la proporcionan las emisoras. Las entradas de los programas pueden aparecer vacías u obsoletas, según la información proporcionada por un canal determinado. La pantalla se actualiza dinámicamente tan pronto como hay nueva información disponible.

✎ Para obtener una descripción detallada sobre el uso de **Guía completa** y **Guía actual y próxima**, consulte la página 10.

✎ También puede ver el menú de la guía pulsando el botón **GUIDE**. (Para configurar la **Guía predeterminada**, siga las instrucciones.)

■ **Guía actual y próxima**

Se muestra la información del programa actual y siguiente de los seis canales señalados en la columna izquierda.

■ **Guía completa**

Muestra la información de los programas ordenados por hora en segmentos de una hora. Muestra la información de dos horas de programa que se puede desplazar adelante o atrás en el tiempo.

❑ Guía predeterminada → Guía actual y próxima / Guía completa

Puede decidir que se muestre la **Guía actual y próxima** o la **Guía completa** cuando se pulsa el botón **GUIDE** del mando a distancia.

❑ Lista de canales

Para obtener una descripción detallada sobre el uso de la **Lista de canales**, consulte las instrucciones de 'Gestión de los canales'.

✎ Puede seleccionar estas opciones simplemente pulsando el botón **CH LIST** del mando a distancia.

❑ Modo Canal

Cuando se pulsa el botón **P** ∨/∧ se cambian los canales en la lista de canales seleccionados.

■ **Canales añadidos**

Los canales se cambian en la lista de canales memorizados.

■ **Canales favoritos**

Los canales se cambian en la lista de canales favoritos.

❑ Sintonización fina

Si la recepción es clara, no tiene que realizar la sintonización fina del canal, ya que esta operación se hace de forma automática durante la búsqueda y la memorización. Si la señal es débil o está distorsionada, puede que deba realizar manualmente la sintonización fina del canal.

✎ Los canales que se han ajustado con sintonización fina se marcan con un asterisco '*' a la derecha del número de canal en la banda del canal.

✎ Para reiniciar la sintonía fina, seleccione **Rest.** pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵.

✎ Sólo puede ajustarse la sintonización de los canales de televisión analógicos.

Uso de Guía actual y próxima / Guía completa

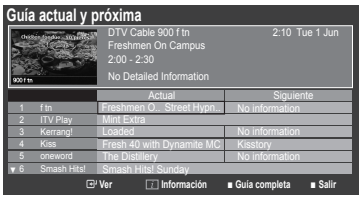

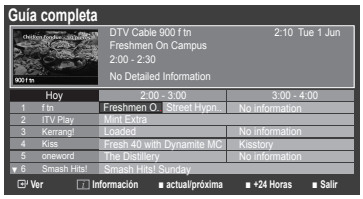

Para...	Debe...
Ver un programa en la lista EPG	Seleccionar una posición pulsando los botones ▲, ▼, ◄, ►.
Salir de la guía	Pulsar el botón azul
Si el programa siguiente está seleccionado, se concreta con un icono de reloj. Si se vuelve a pulsar el botón **ENTER** y se pulsa los botones ◄, ► para seleccionar la Cancelar progr., la programación se cancela y el icono del reloj desaparece.	
Ver información de los programas	Seleccionar un programa pulsando los botones ▲, ▼, ◄, ►. A continuación pulse el botón **INFO** cuando se resalte el programa deseado. El título del programa se muestra en la parte superior del centro de la pantalla.
Pulse el botón **INFO** para obtener información detallada. En la información detallada se incluye el número del canal, la hora de ejecución, la barra de estado, el nivel del control paterno, la información de calidad del vídeo (HD/SD), los modos de sonido, subtítulos o teletexto, los idiomas de los subtítulos o del teletexto y un resumen breve del programa seleccionado. "..." se muestra si el resumen es largo.	
Intercambiar entre **Guía actual y próxima** o **Guía completa**	Pulsar el botón rojo varias veces.
En Guía completa	
Desplazarse rápidamente hacia atrás (24 horas).	Pulsar el botón verde varias veces.
Desplazarse rápidamente hacia adelante (24 horas).	Pulsar el botón amarillo varias veces.

Gestión de los canales

Con este menú puede agregar y borrar los canales o configurarlos como favoritos y usar la guía de programas de las emisoras digitales.

- **Todos los canales**

  Muestra todos los canales disponibles actualmente.

- **Canales añadidos**

  Muestra todos los canales añadidos.

- **Favoritos**

  Muestra todos los canales favoritos.

  Para seleccionar los canales favoritos que ha configurado, pulse el botón **FAV.CH** del mando a distancia.

- **Programado**

  Muestra todos los programas actualmente reservados.

Seleccione un canal en las pantallas **Todos los canales, Canales añadidos** o **Favoritos** con los botones ▲ / ▼ y pulse el botón **ENTER**. A continuación puede ver el canal seleccionado.

Uso de los botones de colores en la lista de canales

- **Rojo** (**Tipo de canal**): Cambiar entre **TV, Radio, Datos / Otr** y **Todos**.
- **Verde** (**Zoom**): Aumenta o reduce un número de canal.
- **Amarillo** (**Selección**): Selecciona varias listas de canales. Puede realizar las funciones de añadir, borrar, añadir a favoritos, borrar de favoritos, bloquear o desbloquear con varios canales al mismo tiempo. Seleccione los canales que desee y pulse el botón amarillo para configurar los canales seleccionados al mismo tiempo. Aparece la marca ✓ a la izquierda de los canales seleccionados.
- **TOOLS** (**Herramientas**): Muestra los menús **Borrar** (o **Añadir**), **Añadir a Favoritos** (o **Borrar de Favoritos**), **Bloquear** (o **Desbloquear**), **Visual. con temp, Modificac. nombre canal, Ordenar,Modificac. número canal, Seleccionar todos** (o **Deselecc. todos**), **Guardado automático**. (Los menús de las opciones pueden cambiar, dependiendo de la situación.)

Iconos de la pantalla de estado del canal

- A : Canal analógico.
- ✓ : Canal seleccionado al pulsar el botón amarillo.
- ♥ : Canal configurado como favorito.
- : Programa que se está emitiendo.
- : Canal bloqueado.
- : Programa reservado

Menú de opciones de la lista de canales (en Todos los canales / Canales añadidos / Favoritos)

Pulse el botón **TOOLS** para usar el menú de opciones.

Los elementos del menú de opciones pueden variar según el estado del canal.

Añadir / Borrar

Puede suprimir o añadir un canal para que se muestren los canales que desee.

Todos los canales borrados se mostrarán en el menú **Todos los canales**.

Un canal de color gris quiere decir que se ha suprimido.

El menú **Añadir** sólo aparece con los canales borrados.

También puede borrar un canal en los menús **Canales añadidos** o **Favoritos** de la misma manera.

Añadir a Favoritos / Borrar de Favoritos

Puede configurar como favoritos los canales que vea con más frecuencia.

Pulse el botón **TOOLS** para ver el menú **Herramientas**. También puede establecer el canal favorito que añadir o suprimir si selecciona **Herramientas** → **Añadir a Favoritos** (o **Borrar de Favoritos**).

Se mostrará el símbolo '♥' y el canal se configurará como favorito.

Todos los canales seleccionados se mostrarán en el menú **Favoritos**.

Bloquear / Desbloquear

Se puede bloquear un canal para que no se pueda seleccionar ni visualizar. Está función está disponible sólo cuando **Segur. niños** está configurado como **Act.**. (consulte la página 19)

Aparece la pantalla para la introducción del número PIN. Escriba su código PIN de 4 dígitos.

El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es '0-0-0-0'. Se puede cambiar el PIN seleccionando **Change PIN** en el menú.

Se muestra el símbolo '' y el canal queda bloqueado.

Visualiz. con temporiz.

Si reserva un programa que desea ver, el canal se cambia automáticamente al canal reservado en la lista de canales aunque esté viendo otro canal. Para reservar un programa, en primer lugar debe configurar la hora actual. (Consulte la página 18)

Sólo se pueden reservar los canales memorizados.

Puede ajustar el canal, el día, el mes, el año, la hora y el minuto directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

La reserva de un programa se muestra en el menú **Programa**.

Guía de programas digitales y reserva de visualización

Si se ha seleccionado un canal digital y se pulsa el botón ► aparece la guía de programas del canal. Se puede reservar un programa mediante el procedimiento descrito anteriormente.

Modificac. nombre canal (sólo canales analógicos)

Los canales se pueden etiquetar con el propósito de que al seleccionar éstos se pueda ver su nombre.

Los nombres de los canales digitales se asignan automáticamente y no se pueden etiquetar.

Modificac. número canal (sólo canales digitales)

También puede editar el número del canal pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

Ordenar (sólo canales analógicos)

Esta operación permite cambiar los números de programa de los canales memorizados. Puede que sea necesario realizarla después de la memorización automática.

Seleccionar todos / Deseleccionar todo

- **Seleccionar todos**: Puede seleccionar todos los canales de la lista.
- **Deseleccionar todo**: Puede anular la selección de todos los canales.

Sólo se puede seleccionar **Deseleccionar todo** si hay canales seleccionados.

Guardado automático

Si desea más detalles sobre las opciones de configuración, consulte la página 8.

Si el canal está bloqueado con la función **Segur. niños** aparece la ventana para la introducción del código PIN.

Menú de opciones de la lista de canales (en Programmed)

Se puede ver, cambiar o borrar una reserva.

Pulse el botón **TOOLS** para usar el menú de opciones.

- **Cambiar información**

  Selecciónelo para cambiar la reserva de visualización.
- **Cancelar progr.**

  Selecciónelo para cancelar la reserva de visualización.
- **Información**

  Selecciónelo para ver una reserva de visualización. (También se puede cambiar la información de reserva.)
- **Seleccionar todos**

  Seleccionar todos los programas reservados.

CONTROL DE LA IMAGEN

Configuración del menú de imagen

❑ Modo

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

Pulse el botón **TOOLS** para ver el menú **Herramientas**. También se puede configurar el modo de la imagen seleccionando **Herramientas** → **Modo imagen**.

- **Dinámico**

  Selecciona la alta definición en la imagen, en una habitación luminosa.
- **Estándar**

  Selecciona la visualización óptima de la imagen, en un entorno normal.
- **Película**

  Selecciona la visualización para ver películas en una sala oscura.

❑ Luz de fondo / Contraste / Brillo / Nitidez / Color / Matiz (V/R)

El televisor tiene varias opciones de configuración que permiten controlar la calidad de la imagen.

- **Luz de fondo**: Ajusta el brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD.
- **Contraste**: Ajusta el nivel del contraste de la imagen.
- **Brillo**: Ajusta el nivel del brillo de la imagen.
- **Nitidez**: Ajusta la definición de los bordes de la imagen.
- **Color**: Ajusta la saturación del color de la imagen.
- **Matiz (V/R)**: Ajusta el matiz del color de la imagen.

Seleccione el modo de imagen que desee ajustar en primer lugar. Los valores ajustados se guardan para cada modo de imagen.

Cuando se cambian **Luz de fondo, Contraste, Brillo, Nitidez, Color** o **Matiz (V/R)**, la presentación en la pantalla OSD se ajusta consecuentemente.

En los modos analógicos **TV, Ext., AV** del sistema PAL no se puede utilizar la función **Matiz (V/R)**.

En el modo PC, sólo se pueden realizar cambios en las opciones **Luz de fondo, Contraste** y **Brillo**.

La configuración de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor se puede ajustar y guardar.

La energía consumida durante el uso se puede reducir significativamente si se disminuye el nivel del brillo de la imagen, lo cual reduce el costo total de funcionamiento.

❑ Configuración avanzada

Los nuevos televisores Samsung permiten una configuración más precisa aun de la imagen que los modelos anteriores. Consulte más adelante cómo realizar una configuración detallada.

Configuración avanzada está disponible en los modos **Estándar** o **Película**.

En el modo PC, sólo se pueden cambiar **Gamma** y **Balance de blanco** entre los elementos de **Configuración avanzada**.

■ **Tono del negro → Des. / Oscuro / Más oscuro / El más oscuro**

Se puede seleccionar el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.

■ **Contraste dinám. → Des. / Bajo / Medio / Alto**

Se puede ajustar el contraste de la pantalla para conseguir un contraste óptimo.

■ **Gamma**

Se puede ajustar la intensidad de los colores primarios (rojo, verde, azul).

■ **Gama de colores**

La gama de colores es una matriz compuesta por los colores rojo, verde y azul. Seleccione su gama favorita de color y disfrute de unos colores auténticamente naturales.

- **Original**: Proporciona tonos de color profundos y ricos.
- **Auto**: Ajusta automáticamente al tono de color más natural de acuerdo con las fuentes del programa.

■ **Balance de blanco**

Se puede ajustar la temperatura del color para conseguir colores más naturales.

- **Rojo - / Verde - / Azul - / Rojo + / Verde + / Azul +**: Puede ajustar la 'temperatura' del color en las áreas claras si cambia los valores de R, G, B. Sólo se recomienda para los usuarios avanzados.
- **Rest.**: El balance de blanco anteriormente ajustado se restablecerá con los valores predefinidos de fábrica.

■ **Tono de piel Tono piel**

Permite acentuar el 'Tono de piel Tono piel' rosado de las imágenes.

✎ Al cambiar el valor de ajuste se actualizará la pantalla ajustada.

■ **Mejora del borde → Des. / Act.**

Permite acentuar los bordes de los objetos en las imágenes.

❑ Opciones de imagen

✎ En el modo PC sólo se pueden hacer cambios en los elementos **Tono color** y **Tamaño** del menú **Opciones de imagen**.

■ **Tono color → Frío / Normal / Cálido1 / Cálido2**

Puede seleccionar el tono de color que le resulte más cómodo para la vista.

✎ La configuración de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor se puede ajustar y guardar.

✎ **Cálido1** o **Cálido2** sólo están disponibles cuando el modo de imagen es **Película**.

■ **Tamaño**

Puede seleccionar el tamaño de imagen que mejor se adapte a sus requisitos de visualización.

✎ Pulse el botón **TOOLS** para ver el menú **Herramientas**. También se puede configurar el tamaño seleccionando **Herramientas → Tamaño de imagen**.

✎ Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **P.SIZE** del mando a distancia.

- **Ancho auto.**: Ajusta automáticamente el tamaño de la imagen a la relación de aspecto de la pantalla **16:9**.
- **16:9**: Ajusta el tamaño de la imagen a 16:9, adecuado para ver los DVD o las emisiones en formato ancho.
- **Zoom ancho**: Aumenta el tamaño de la imagen más que 4:3.
- **Zoom**: Amplía la imagen ancha de 16:9 (en sentido vertical) para que la imagen ocupe el tamaño de la pantalla.
- **4:3**: Es la configuración predeterminada para una película de vídeo o una emisión normal.
- **Ajuste en pantalla Ajuste pantalla**: Use la función para ver la imagen completa sin cortes cuando la entrada de la señal sea HDMI (720p/1080i/1080p) o Componente (1080i/1080p).

✎ Según la fuente de entrada, las opciones de tamaño de la imagen pueden variar.

✎ Las opciones disponibles pueden diferir según el modelo seleccionado.

✎ En el modo PC, sólo se pueden ajustar los modos **16:9** y **4:3**.

✎ La configuración de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor se puede ajustar y guardar.

✎ Puede producirse una retención temporal de imagen cuando se ve una imagen estática durante más de dos horas.

✎ **Zoom ancho**: Pulse el botón ► para seleccionar **Posición** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵. Pulse los botones ▲ o ▼ para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo. A continuación pulse el botón **ENTER**↵.

✎ **Zoom**: Pulse el botón ► para seleccionar **Posición** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵. Pulse los botones ▲ o ▼ para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo. A continuación pulse el botón **ENTER**↵. Pulse el botón ► para seleccionar **Tamaño** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵. Utilice los botones ▲ o ▼ para ampliar o reducir el tamaño de la imagen en dirección vertical. A continuación pulse el botón **ENTER**↵.

✎ Después de seleccionar **Ajuste en pantalla Ajuste pantalla** en los modos HDMI (1080i/1080p) o Component (1080i/1080p): Seleccione **Posición** con los botones ◄ o ►. Use los botones ▲, ▼, ◄ o ► para mover la imagen.

Rest.: Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar **Rest.** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**↵. Puede inicializar la configuración.

✎ Si se usa la función **Ajuste en pantalla Ajuste pantalla** con la entrada HDMI 720p, en los laterales superior, inferior, izquierdo y derecho de la pantalla se cortará 1 línea como en la función de sobreexploración.

■ **Modo Pantalla → 16:9 / Zoom ancho / Zoom / 4:3**

Cuando se configura el tamaño de la imagen como **Ancho auto.** en un televisor panorámico 16:9, se puede determinar el tamaño de la imagen para ver una imagen en pantalla panorámica 4:3 WSS o ninguna. Cada país europeo exige un tamaño de imagen diferente, de modo que esta función está concebida con la intención de que los usuarios la seleccionen.

- **16:9**: Ajusta la imagen al modo panorámico 16:9.
- **Zoom ancho**: Aumenta el tamaño de la imagen más que 4:3.
- **Zoom**: Aumenta el tamaño de la imagen verticalmente en la pantalla.
- **4:3**: Ajusta la imagen al modo normal 4:3.

✎ Esta función está disponible en el modo **Ancho auto.**.

✎ Esta función no está disponible en los modos **PC**, **Componente** o **HDMI**.

■ **Digital NR → Des. / Bajo / Medio / Alto / Auto**

Si la señal de emisión que recibe el televisor es débil, puede activarse la función Digital Noise Reduction para reducir la estática y las imágenes superpuestas que pueden aparecer en la pantalla.

✎ Cuando la señal sea débil, seleccione alguna de las otras opciones hasta que se vea una imagen de mejor calidad.

■ **N.neg HDMI → Normal / Bajo**

Se puede seleccionar directamente el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.

✎ Esta función sólo está activa cuando se conecta la entrada externa a HDMI (señales RGB).

■ **Modo de película → Des. / Auto**

El televisor se puede configurar para que perciba y procese automáticamente las señales de película de todas las fuentes y ajuste la mejor calidad de imagen.

✎ **Modo de película** es compatible con TV, AV, COMPONENT(480i/1080i) y HDMI(480i/1080i).

❑ **Reinicio de la imagen → Rest. modo imagen / Cancelar**

Restablece todos los ajustes predeterminados.

✎ Seleccione un modo de imagen que desee restaurar. La restauración se realiza en cada modo de imagen.

- **Rest. modo imagen**: Los valores actuales de la imagen vuelven a la configuración predeterminada.

Uso del televisor como una pantalla de ordenador (PC)

Configuración del software del PC (basado en Windows XP)

A continuación se muestra la configuración de pantalla de Windows para un ordenador típico. Probablemente la pantalla real de su PC sea distinta, según la versión concreta de Windows y de la tarjeta de vídeo que tenga. Aunque las pantallas reales sean diferentes, la información de configuración básica que se aplica en casi todos los casos es la misma. (En caso contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung.)

1. Primero, haga clic en 'Panel de control' en el menú Inicio de Windows.
2. Cuando aparezca la ventana del panel de control, haga clic en 'Apariencia y temas' y aparecerá un cuadro de diálogo.
3. Cuando aparezca la ventana del panel de control, haga clic en 'Pantalla' y aparecerá un cuadro de diálogo.
4. Seleccione la ficha 'Configuración' en el cuadro de diálogo.
   Configuración correcta del tamaño (resolución): óptima (1920 x 1080 píxeles)
   Si existe una opción de frecuencia vertical en el cuadro de diálogo de configuración de la pantalla, el valor correcto es '60' o '60 Hz'. En caso contrario, haga clic en 'OK' y salga del cuadro de diálogo.

Modos de pantalla

Tanto la posición en la pantalla como el tamaño varían dependiendo del tipo de monitor del PC y de su resolución. Se recomiendan las resoluciones de la tabla.

■ **Entradas D-Sub y HDMI/DVI**

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia de reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincr. (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT/ DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Cuando se usa una conexión de cable HDMI/DVI, se debe conectar en el terminal **HDMI IN 1(DVI)**.
- No se admite el modo entrelazado.
- El aparato puede funcionar incorrectamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.
- Los modos Independiente y Compuesto no se admiten. SOG no se admite.
- Un cable VGA demasiado largo o de mala calidad puede provocar que se vea la imagen con ruido en los modos de resolución alta (1920 x 1080 o 1600 x 1200).

Ajuste del televisor con el ordenador

Preselección: Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo PC.

❑ Ajuste automático

Esta función permite que la pantalla de PC del equipo se ajuste automáticamente a la señal de vídeo del PC. Los valores fino, grueso y posición se ajustan automáticamente.

- Esta función no se puede utilizar en modo DVI-HDMI.
- Pulse el botón **TOOLS** para ver el menú **Herramientas**. También se puede configurar esta opción seleccionando **Herramientas** → **Ajuste automático**.

❑ Pantalla

■ **Grueso / Fino**

El objetivo del ajuste de la calidad de imagen es eliminar o reducir las interferencias. Si el ruido no se elimina mediante la sintonización fina, ajuste la frecuencia lo mejor que pueda (gruesa) y vuelva a realizar la sintonización fina. Después de reducir el ruido, vuelva a ajustar la imagen para que quede alineada en el centro de la pantalla.

■ **Posición de PC**

Ajuste la posición de la pantalla del PC si no se acopla a la pantalla del TV. Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar la posición vertical. Pulse los botones ◄ o ► para ajustar la posición horizontal.

■ **Restablecer imagen**

Puede recuperar todos los ajustes de imagen predeterminados de fábrica.

CONTROL DEL SONIDO

Configuración del menú de sonido

❑ Modo → Estándar / Música / Película / Voz clara / Personal

Se puede seleccionar el modo de sonido que se ajuste mejor a las preferencias personales.

Pulse el botón **TOOLS** para ver el menú **Herramientas**. También se puede configurar el modo de sonido seleccionando **Herramientas → Modo de sonido**.

- **Estándar**

  Selecciona el modo de sonido normal.

- **Música**

  Refuerza la música por encima de las voces.

- **Película**

  Ofrece el mejor sonido para películas.

- **Voz clara**

  Refuerza la voz sobre otros sonidos.

- **Personal**

  Mantiene los valores personalizados del sonido.

❑ Ecualizador

Es posible ajustar los parámetros del sonido según las preferencias personales.

- **Modo**

  Se puede seleccionar el modo de sonido que se ajuste mejor a las preferencias personales.

- **Balance**

  Ajusta el balance entre los altavoces izquierdo y derecho.

- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (ajuste de ancho de banda)**

  Para ajustar el nivel de las diferentes frecuencias de ancho de banda

- **Rest.**

  Restablece todos los ajustes predeterminados del ecualizador.

❑ SRS TruSurround HD → Des. / Act.

SRS TruSurround HD es una tecnología SRS patentada que solventa el problema de reproducir contenido multicanal 5.1 en dos altavoces. TruSurround proporciona una experiencia de sonido virtual convincente a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces, incluso con los altavoces internos del televisor. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.

Pulse el botón **SRS** del mando a distancia para seleccionar **Des.** o **Act.**.

❑ Idioma de audio (sólo canales digitales)

Se pueden cambiar los valores predeterminados para los idiomas del audio. Muestra la información del idioma para el flujo de entrada.

Sólo se puede seleccionar uno de los idiomas que ofrece la emisora.

❑ Formato audio → MPEG / Dolby Digital (sólo canales digitales)

Cuando el sonido se emite desde un altavoz principal y un receptor de audio, se puede originar un sonido de eco debido a las diferencias en la velocidad de decodificación entre el altavoz principal y el receptor de audio. En tales casos, use la función Altavoz de TV.

El formato de audio aparece según el tipo de señal de emisión.

❑ Descripción de audio (sólo canales digitales)

Es una función auxiliar de audio que proporciona una pista de audio adicional para personas con problemas de vista. Esta función maneja el flujo de audio de AD (Descripción de audio) cuando se envía desde el emisor con el audio principal. Los usuarios pueden activar o desactivar la descripción de audio y controlar el volumen.

- **Descripción de audio → Des. / Act.**

  Activa o desactiva la función de descripción del audio.

- **Volumen**

  Se puede ajustar el volumen de la descripción de audio.

  ✎ **Volumen** está activo cuando **Descripción de audio** se configura como **Act.**.

❑ Volumen automático → Des. / Act.

Cada emisora tiene sus propias condiciones de señal y resulta incómodo ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. Esta función permite ajustar automáticamente el volumen de un canal disminuyendo la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o aumentando la salida de sonido cuando la señal de modulación es baja.

❑ Seleccionar altavoz → Altavoz externo / Altavoz de TV

Si desea usar unos altavoces independientes, cancele el amplificador interno.

✎ Los botones del volumen y **MUTE** no funcionan cuando **Seleccionar altavoz** está configurado como **Altavoz externo**.

✎ Si se selecciona **Altavoz externo** en el menú **Seleccionar altavoz** se limita la configuración del sonido.

❑ Reinicio del sonido → Restablecer todo / Rest. m. sonido / Cancelar

Puede restaurar la configuración del sonido con los valores predeterminados de fábrica.

Selección del modo de sonido

Puede seleccionar el modo de sonido pulsando el botón **DUAL**. Al pulsarlo, en la pantalla aparece el modo de sonido actual.

	Tipo de audio	Dual 1 / 2	Predeterminado
A2 estéreo	Mono	**MONO**	Cambio automático
	Estéreo	**ESTÉREO ↔ MONO**	
	Dual	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**
NICAM estéreo	Mono	**MONO**	Cambio automático
	Estéreo	**MONO ↔ ESTÉREO**	
	Dual	**MONO ↔ DUAL 1** **DUAL 2**	**DUAL 1**

✎ Si la señal de estéreo es débil y el modo cambia de forma automática, cambie a mono.

✎ Esta función sólo está activa en la señal de sonido estéreo. Está desactivada en la señal de sonido monoaural.

✎ Esta función sólo está disponible en el modo TV.

CONFIGURACIÓN

Configuración del menú de configuración

❑ Idioma

Se puede configurar el idioma de los menús.

❑ Hora

■ **Reloj**

Para usar las diferentes funciones del temporizador del televisor es necesario configurar el reloj.

- La hora actual aparecerá siempre que se pulse el botón **INFO**.
- Si desconecta el cable de alimentación, debe configurar el reloj de nuevo.

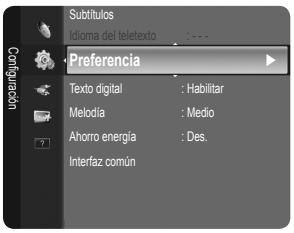

- **Modo de reloj**

  Se puede configurar la hora actual manual o automáticamente.
  - **Auto**: Configure la hora automáticamente mediante la información de la hora de la emisión digital.
  - **Manual**: Configure la hora actual manualmente.
  - Según la emisora y la señal, la hora automática no se puede ajustar correctamente. En tal caso, debe hacerlo manualmente.
  - La antena y el cable se deben conectar para ajustar la hora automáticamente.
- **Ajustar hora**

  Puede ajustar la hora actual manualmente.
  - Establezca este elemento cuando configure **Modo de reloj** como **Manual**.
  - Puede ajustar el día, el mes, el año, la hora y el minuto directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

■ **Temp. desc. → Des. / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min**

El temporizador de desconexión apaga automáticamente el televisor después de un período prefijado (30, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos).

- Cuando el temporizador llega a 0, el televisor pasa al modo de espera de forma automática.
- Para cancelar la función **Temp. desc.** seleccione **Des.**.
- Pulse el botón **TOOLS** para ver el menú **Herramientas**. También puede configurar el temporizador seleccionando **Herramientas → Temp. desc.**.

■ **Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3**

La activación y desactivación del temporizador se puede configurar de tres maneras. Debe ajustar el reloj en primer lugar.

- **Hora encendido**: Puede configurar la hora y los minutos y activar o desactivar el temporizador. (Para activar el temporizador con la configuración elegida, establézcalo en **Activar**.)
- **Hora apagado**: Puede configurar la hora y los minutos y activar o desactivar el temporizador. (Para activar el temporizador con la configuración elegida, establézcalo en **Activar**.)
- **Volumen**: Seleccione el nivel de volumen deseado.
- **Antena**: Seleccione **Aérea** o **Cable**.
- **Canal**: Permite seleccionar el canal deseado.
- **Repetir**: Seleccione **Una vez, Cada día, Lun~Vie, Lun~Sáb, Sáb~Dom** o **Manual**.
  - Con **Manual** seleccionado, pulse el botón ► para seleccionar el día de la semana. Pulse el botón **ENTER** sobre el día deseado y aparecerá la marca ✓.
- Puede ajustar la hora, los minutos y el canal pulsando los botones numéricos del mando a distancia.
- **Apagado automático**

  Si activa el temporizador, el televisor se apagará si no se pulsa ningún botón durante 3 horas, después de que el temporizador lo haya puesto en marcha. Esta función sólo está disponible si el temporizador está activado y evita el recalentamiento que se puede producir si el televisor está encendido durante demasiado tiempo.

❑ Modo Juego → Des. / Act.

Cuando se conecta una videoconsola como PlayStation™ o Xbox™, se puede experimentar una sensación más realista al seleccionar el menú de juegos.

- Para desconectar la videoconsola y conectar otro dispositivo externo, cancele el modo de juegos en el menú de configuración.
- Si visualiza el menú de TV en el **Modo Juego** la pantalla tiembla ligeramente.
- **Modo Juego** no está disponible en los modos normales de **TV** y **PC**.
- **Si Modo Juego está activado:**
  - El modo de imagen se cambia automáticamente a **Estándar** y los usuarios no pueden cambiar el modo.
  - El modo de sonido se cambia automáticamente a **Personal** y los usuarios no pueden cambiar el modo. Ajuste el sonido con el ecualizador.

❑ Segur. niños → Des. / Act.

Esta función permite bloquear el vídeo y el audio para evitar que los usuarios no autorizados (por ejemplo, los niños) puedan ver programas poco recomendables.

- Antes de que se muestre la pantalla de configuración, aparece la pantalla para la introducción del código PIN. Escriba su código PIN de 4 dígitos.
- El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es '0-0-0-0'. Se puede cambiar el PIN seleccionando **Cambiar PIN** en el menú.
- Se pueden bloquear algunos canales en la lista de canales. (Consulte la página 9.)
- **Segur. niños** sólo está disponible en el modo TV.

❑ Cambiar PIN

Se puede cambiar el número ID personal necesario para configurar el televisor.

- Antes de que se muestre la pantalla de configuración, aparece la pantalla para la introducción del código PIN. Escriba su código PIN de 4 dígitos.
- El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es '0-0-0-0'.
- Si ha olvidado el código PIN, pulse los botones del mando a distancia en la siguiente secuencia para reiniciar el PIN a '0-0-0-0': **POWER** (Des.) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Act.).

❑ Bloqueo paterno

Con esta función se puede impedir por medio de un código PIN (número de identificación personal) de 4 dígitos definido por el usuario que personas no autorizadas, como los niños, vean programas inadecuados.

- El elemento de clasificación paterna difiere según el país.
- Antes de que se muestre la pantalla de configuración, aparece la pantalla para la introducción del código PIN. Escriba su código PIN de 4 dígitos.
- El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es '0-0-0-0'. Se puede cambiar el PIN seleccionando **Cambiar PIN** en el menú.
- Una vez establecida la clasificación, se muestra el símbolo '🔒'.
- **Perm. todo**: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
  Bloq. todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

❑ Subtítulos

Se pueden activar o desactivar los subtítulos. Use este menú para configurar el modo de subtítulo. **Normal** es la opción básica y **Duro de oído** es la opción para personas con problemas de audición.

- **Subtítulos → Des. / Act.**: Activa o desactiva los subtítulos.
- **Modo → Normal / Duro de oído**: Establece el modo de los subtítulos.
- **Idioma de los subtítulos**: Establece el idioma de los subtítulos.

- Si el programa que se está viendo no admite la opción **Duro de oído**, automáticamente se activa **Normal** aunque se seleccione **Duro de oído**.
- El inglés es el idioma predeterminado cuando en una emisión no está disponible la selección de idiomas.
- Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **SUBT.** del mando a distancia.

❑ Idioma del teletexto

Se puede configurar el idioma del teletexto seleccionando el tipo de idioma.

- El inglés es el idioma predeterminado cuando en una emisión no está disponible la selección de idiomas.

❑ Preferencia

■ **Idioma principal audio / Idioma secundario audio / Idioma princ. subtítulos / Idioma sec. subtítulos / Idioma principal del teletexto / Idioma secundario del teletexto**

Con esta función los usuarios pueden seleccionar uno de los idiomas. El idioma seleccionado aquí se convierte en el predeterminado cuando se selecciona un canal.
Si se cambia la configuración del idioma, las opciones de idioma de los subtítulos, del audio o del teletexto del menú de idioma se cambian automáticamente al idioma seleccionado.
Las opciones de idioma de los subtítulos, del audio y del teletexto, del menú de idioma, muestran una lista de los idiomas admitidos en el canal actual y la selección se resalta. Si cambia la configuración del idioma, ésta sólo es válida en el canal actual. Los cambios de configuración no afectan a las opciones de idioma principal de los subtítulos, del audio o del teletexto del menú de preferencias.

❑ Texto digital → Inhabilitar / Habilitar (sólo RU)

Si el programa se emite con texto digital, esta opción está activada.

- **MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts)**
  Es una norma internacional para los sistemas de codificación de datos que se utilizan en hipermedia y multimedia. Es un nivel superior al sistema MPEG que incluye hipermedia vinculado a datos, como imágenes fijas, servicios de caracteres, animaciones, gráficos y archivos de vídeo así como datos multimedia. MHEG es una tecnología de interacción de tiempo de ejecución del usuario que se aplica en varios campos, como VOD (vídeo a la carta), ITV (televisión interactiva), EC (comercio electrónico), educación a distancia, teleconferencias, bibliotecas digitales y juegos de red.

❑ Melodía → Des. / Bajo / Medio / Alto

Se puede establecer un sonido de melodía que se oiga cuando el televisor se encienda o se apague.

✎ **La melodía no se reproduce**

- Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha activado el botón **MUTE**.
- Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha pulsado el botón del volumen (–).
- Cuando la función de temporizador ha apagado el televisor.

❑ Ahorro energía → Des. / Bajo / Medio / Alto / Auto

Esta función ajusta el brillo del televisor, lo cual reduce el consumo de energía. Si desea ver la televisión por la noche, ajuste la opción del modo **Ahorro energía** en **Modo**; sus ojos se lo agradecerán y, además, reducirá el consumo de energía.

Pulse el botón **TOOLS** para ver el menú **Herramientas**. También puede configurar esta opción seleccionando **Herramientas**→ **Ahorro energía**.

❑ Interfaz común

■ **Menú CI**

Permite al usuario realizar selecciones en el menú CAM proporcionado. Seleccione el menú CI según el menú de la tarjeta PC.

■ **Info. sobre la aplicación**

La interfaz común contiene y muestra información acerca del CAM insertado en la ranura CI.

✎ La información de la aplicación insertada se refiere a la TARJETA CI. La instalación del CAM puede efectuarse con el televisor encendido o apagado.

1. Puede adquirir el módulo del CAM de CI por teléfono o en el distribuidor más cercano a su domicilio.

2. Inserte la TARJETA CI en el CAM siguiendo la dirección de la flecha hasta que encaje.

3. Inserte el CAM con la TARJETA CI instalada en la ranura para interfaz común.
(Inserte el CAM, siguiendo la dirección de la flecha, hasta el fondo, de modo que quede paralelo a la ranura.)

4. Compruebe si se ven imágenes en un canal de señal codificada.

✎ El módulo CAM no se admite en algunos países o zonas; consulte a su distribuidor local.

ENTRADA / ASISTENCIA TÉCNICA

Configuración del menú de entrada

❑ Fuentes

Úselo para seleccionar TV u otras fuentes de entrada externas como reproductores de DVD/ Blu-ray o receptores de cable y satélite (decodificadores), conectados al televisor. Permite seleccionar la fuente de entrada que se prefiera.

■ **TV / Ext. / AV / Componente / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3.**

✎ Puede elegir solamente los dispositivos externos que estén conectados al televisor. En **Fuentes**, las entradas conectadas se resaltan y se ordenan en la parte superior. Las entradas que no están conectadas se ordenan en la parte inferior.

✎ PC siempre está activado.

✎ **Uso de los botones de colores del mando a distancia con la lista de fuentes**

- **Rojo** (**Actualizar**): Actualiza los dispositivos externos conectados.
- **TOOLS** (**Herramientas**): Muestra los menús **Editar nombre** e **Información**.

Pulse el botón **Fuente** del mando a distancia para ver una fuente de señal externa. El modo TV se puede seleccionar pulsando el botón **TV**, los botones numéricos (**0~9**) y el botón **P** ∧/∨ del mando a distancia.

❑ Editar nombre

Dé un nombre al dispositivo conectado en las tomas de entrada; de esta manera será más fácil seleccionar el dispositivo de entrada.

■ **Vídeo / DVD / Cable STB / Satélite STB / PVR STB / Receptor AV / Juego / Videocámara / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu- ray / HD DVD / DMA**

✎ Cuando se conecta un ordenador con una resolución de 1920 x 1080 a 60 Hz al puerto **HDMI IN 1(DVI)**, se debe configurar el modo **HDMI1/DVI** como **DVI PC** en **Editar nombre** del modo **Entrada**.

✎ Cuando se conecta un cable **HDMI/DVI** al puerto **HDMI IN 1(DVI)**, se debe establecer el modo **HDMI1/DVI** como **DVI** o **DVI PC** en**Editar nombre**e del modo **Entrada**.

Configuración del menú de ayuda

❑ Autodiagnóstico

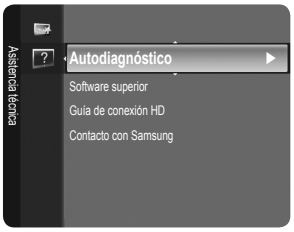

Prueba de imagen

Si cree que tiene un problema con la imagen, efectúe la prueba de imagen. Compruebe el patrón del color en la pantalla para ver si persiste el problema.

- **Sí**: Si el patrón de prueba no aparece o si hay ruido en el patrón de prueba, seleccione **Sí**. Puede haber un problema en el televisor. Póngase en contacto con el centro de servicio de Samsung.
- **No**: Si el patrón de prueba se muestra correctamente, seleccione **No**. Puede haber un problema en el equipo externo. Compruebe las conexiones. Si persiste el problema, consulte el manual del usuario del dispositivo externo.

Prueba de sonido

Si cree que tiene un problema con el sonido, efectúe la prueba de sonido. Compruebe el sonido reproduciendo una melodía en el televisor. En la pantalla se muestra '¿El problema aún existe con esta prueba de sonido?'.

- Si no oye sonido en los altavoces del televisor, antes de realizar la prueba de sonido, asegúrese de que **Seleccionar altavoz** esté configurado como **Altavoz de TV** en el menú de sonido.
- La melodía se oirá durante la prueba aunque **Seleccionar altavoz** esté establecido como **Altavoz externo** o se haya silenciado el sonido con el botón **MUTE**.
- **Sí**: Si durante la prueba de sonido sólo oye sonido desde un altavoz o no oye ningún sonido, seleccione **Sí**. Puede haber un problema en el televisor. Póngase en contacto con el centro de servicio de Samsung.
- **No**: Si oye sonido desde los altavoces, seleccione **No**. Puede haber un problema en el equipo externo. Compruebe las conexiones. Si persiste el problema, consulte el manual del usuario del dispositivo externo.

Información de señal (sólo canales digitales)

A diferencia de los canales analógicos, en los que puede variar la calidad de la recepción desde 'con nieve' hasta nítida, los canales digitales (HDTV) tienen una calidad de recepción perfecta o no hay recepción. Por ello, a diferencia de los canales analógicos, no se puede realizar una sintonización fina de un canal digital. Se puede, no obstante, ajustar la antena para mejorar la recepción de los canales digitales disponibles.

- Si el medidor de la intensidad de la señal indica que ésta es débil, mueva la antena para aumentar la intensidad de la señal. Siga ajustando la antena hasta que encuentre la mejor posición para recibir la señal más fuerte.

❑ Software superior

Para mantener el producto actualizado con las nuevas funciones de la televisión digital se envían periódicamente actualizaciones de software como parte de la señal normal de televisión. Automáticamente se detectan estas señales y se muestra una pantalla de actualización del software. Se presenta la opción de instalar la actualización.

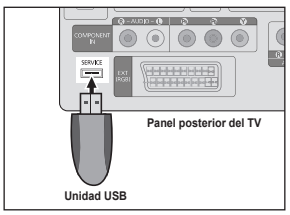

POR USB

Inserte una unidad USB que contenga la actualización del firmware en el televisor. No desconecte la alimentación ni extraiga la unidad USB mientras se aplican las actualizaciones. El televisor se apagará y se encenderá automáticamente después de completar la actualización del firmware. Después de realizar la actualización compruebe la versión del firmware. Cuando se actualiza el software, la configuración de vídeo y audio que se haya efectuado vuelve a la configuración predeterminada (de fábrica).

Es aconsejable anotar la configuración para recuperarla fácilmente después de la actualización.

Por canal

Actualiza el software a través de una señal de emisión.

Modo suspensión

Para continuar con la actualización del software con el conmutador de encendido principal activado, actívelo pulsando los botones ▲ o ▼. 45 minutos después de haber entrado en el modo de suspensión, se inicia automáticamente una actualización manual. Dado que la alimentación de la unidad está activada internamente, la pantalla LCD puede encenderse ligeramente. Este fenómeno puede durar 1 hora mientras la actualización del software se completa.

Software alternativo

Para mostrar la información de la versión del software.

❑ Guía de conexión HD

Este menú presenta el método de conexión que ofrece una calidad óptima para la televisión de alta definición.

Consulte esta información cuando conecte dispositivos externos al TV.

❑ Contacto con Samsung

Consulte esta información si el televisor no funciona adecuadamente o si desea actualizar el software.

Puede ver la información relacionada con el centro de servicio, el producto y el método de descarga de archivos de software.

ACERCA DE ANYNET+

Conexión de dispositivos Anynet+

Anynet+ es una función que permite controlar con el mando a distancia del televisor Samsung todos los dispositivos de Samsung conectados que sean compatibles con Anynet+.

El sistema Anynet+ sólo se puede usar con dispositivos de Samsung que tengan la función Anynet+. Para asegurarse de que el dispositivo de Samsung tenga dicha función, compruebe si lleva el logotipo Anynet+.

Para conectar al televisor

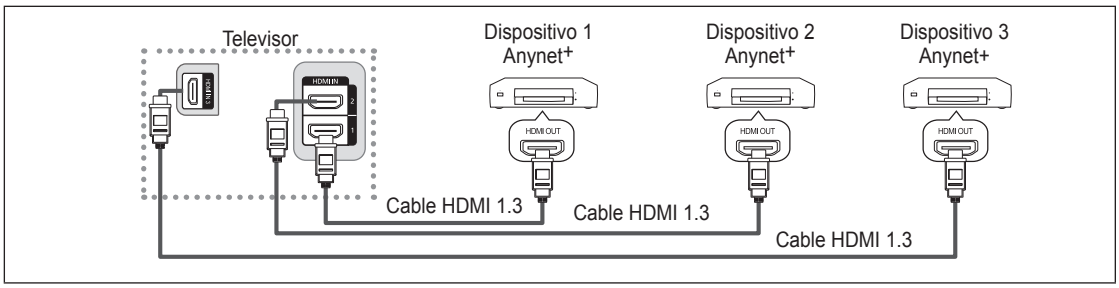

1. Conecte el terminal **HDMI IN (1(DVI), 2** o **3)** del televisor y el terminal HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante un cable HDMI.

Para conectar al sistema Home Cinema

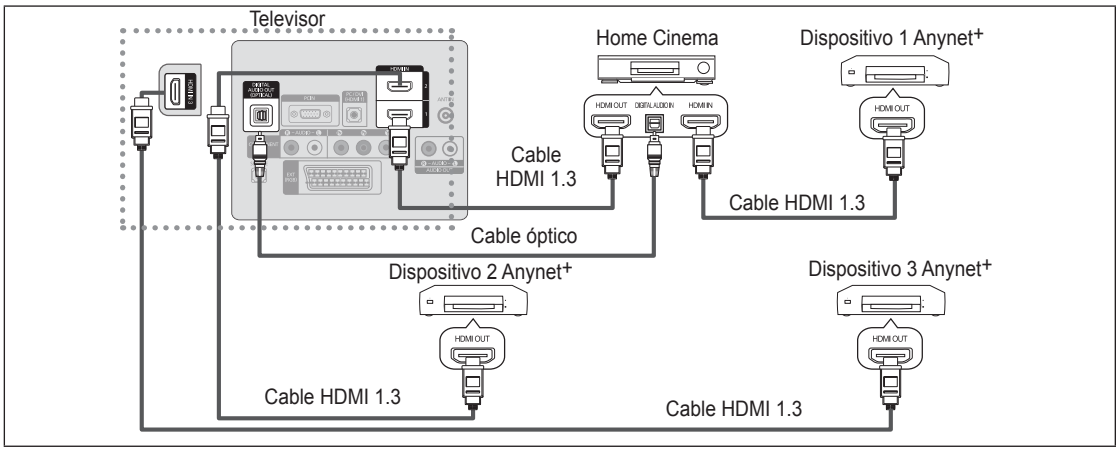

1. Conecte el terminal **HDMI IN (1(DVI), 2** o **3)** del televisor y el terminal HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante un cable HDMI.
2. Conecte el terminal HDMI IN del sistema Home Cinema y el terminal HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente mediante un cable HDMI.

- Conecte el cable óptico entre el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del televisor y el terminal Digital Audio Input del sistema Home Cinema.
- Si se sigue la conexión anterior, la toma Optical sólo produce la salida de 2 canales de audio. Sólo oirá sonido de los altavoces frontales izquierdo y derecho y del subwoofer del sistema Home Cinema. Para escuchar el canal de audio 5.1, conecte el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del reproductor de DVD/Blu-ray o del decodificador de cable/satélite (dispositivo Anynet 1 o 2) directamente al amplificador o al sistema Home Cinema, no al televisor.
- Conecte sólo un sistema Home Cinema.
- Puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI 1.3. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.
- Anynet+ funciona cuando el dispositivo de AV que admite Anynet+ se encuentra en estado de espera o de encendido.
- Anynet+ admite hasta 12 dispositivos de AV en total. Tenga en cuenta que puede conectar hasta 3 dispositivos del mismo tipo.

Configuración de Anynet+

Pulse el botón **TOOLS** para ver el menú **Herramientas**. También puede mostrar el menú Anynet+ seleccionando **Herramientas→ Anynet+(HDMI-CEC)**.

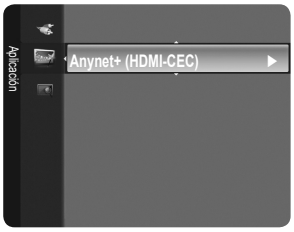

❑ Config.

- **Anynet+(HDMI-CEC) → Des. / Act.**

  Para usar la función Anynet+, **Anynet+ (HDMI-CEC)** debe estar **Act.**.

  Cuando la función **Anynet+ (HDMI-CEC)** está desactivada, todas las operaciones relacionadas con Anynet+ se desactivan.

- **Apagado automático → No / Sí**

  Configuración de un dispositivo Anynet+ para que se desactive automáticamente cuando el televisor se apaga

  La fuente activa del mando a distancia del televisor se debe configurar para que éste utilice la función Anynet+.

  Si establece **Apagado automático** como **Sí**, los dispositivos externos conectados también se desactivan cuando se apaga el televisor. Si un dispositivo externo todavía está grabando, puede apagarse o no.

Conexión entre dispositivos Anynet+

1. Pulse el botón **TOOLS**. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Lista de dispositivos** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**

   Se muestran todos los dispositivos Anynet+ conectados al televisor. Si no encuentra el dispositivo que desea, pulse el botón rojo para buscar los dispositivos.

   Sólo cuando la opción **Anynet+ (HDMI-CEC)** está activada en el menú **Configuración** aparece el menú **Lista de dispositivos**.

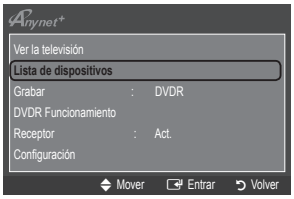

3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un dispositivo determinado y pulse el botón **ENTER**. Se cambia al dispositivo seleccionado.

El cambio a los dispositivos seleccionados puede tardar unos 2 minutos. No se puede cancelar la operación de cambio de dispositivo mientras ésta se está efectuando.

El tiempo necesario para la búsqueda de dispositivos depende de la cantidad de dispositivos conectados.

Cuando finaliza la búsqueda de dispositivos, no se muestra el número de dispositivos encontrados.

Aunque el televisor busca automáticamente la lista de dispositivos cuando se enciende con el botón de alimentación, los dispositivos que se conectan cuando el televisor está encendido, o en algunas circunstancias determinadas, no aparecen automáticamente en la lista. Pulse el botón rojo para buscar el dispositivo conectado.

Si ha seleccionado el modo de entrada externa pulsando el botón **SOURCE** no podrá usar la función Anynet+. Asegúrese de cambiar al dispositivo Anynet+ mediante la **Lista de dispositivos**.

Menú Anynet+

El menú Anynet+ cambia según el tipo y el estado de los dispositivos Anynet+ conectados al televisor.

Menú Anynet+	Descripción
Ver la televisión	El modo Anynet+ cambia al modo de emisión de TV.
Lista de dispositivos	Muestra la lista de dispositivos de Anynet+.
Menú (nombre_dispositivo)	Muestra los menús del dispositivo conectado. Por ejemplo, si se ha conectado un grabador de DVD, se muestra el menú del disco del grabador de DVD.
Función(nombre_ dispositivo)	Por ejemplo, si se ha conectado un grabador de DVD, se muestra el menú del disco del grabador de DVD.
Grabar: (*grabador)	Inicia inmediatamente la grabación en el grabador. (Sólo está disponible en los dispositivos que admiten la función de grabación.)
Detener la grabación: (*grabador)	Detiene la grabación.
Receptor	La reproducción del sonido se efectúa a través del receptor.

Cuando hay conectados varios dispositivos de grabación, éstos se muestran como (*grabador), pero si sólo hay conectado un dispositivo, éste se muestra como (*nombre_dispositivo).

Botones del mando a distancia del televisor disponibles en el modo Anynet+

Tipo de dispositivo	Estado de funcionamiento	Botones disponibles
Dispositivo Anynet+	Después de cambiar al dispositivo, cuando el menú de éste aparece en la pantalla.	Botones numéricos Botones ▲/▼/◄/►/**ENTER** Botones de colores/botón**EXIT**
	Después de cambiar al dispositivo, mientras se reproduce un archivo	◄◄(Búsqueda atrás)/►►(Búsqueda adelante)/■(**Detener**)/►(**Reproducir**)/❚❚(**Pausa**)
Dispositivo con sintonizador incorporado	Después de cambiar al dispositivo, mientras se ve un programa de TV	Botones **P** ∨ / **P** ∧
Dispositivo de audio	Cuando el receptor está activado	Botones de volumen / **MUTE**

- La función Anynet+ sólo funciona cuando la fuente activa del mando a distancia del televisor está ajustada en TV.
- El botón ● funciona sólo cuando la grabación es posible.
- Los dispositivos Anynet+ no se pueden controlar con los botones del TV. Los dispositivos Anynet+ sólo se pueden controlar mediante el mando a distancia del televisor.
- El mando a distancia del televisor puede no funcionar en determinadas circunstancias. En ese caso, vuelva a seleccionar el dispositivo Anynet+.
- Las funciones Anynet+ no funcionan con los productos de otros fabricantes.
- Las funciones de◄◄, ►► pueden diferir según el dispositivo.

Grabación

El grabador de Samsung permite efectuar una grabación de un programa de televisión.

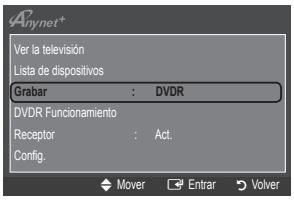

1. Pulse el botón **TOOLS**. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Grabar**: (nombre_dispositivo) y, a continuación, pulse el botón **ENTER**. Comienza la grabación.
   - **Cuando hay más de un dispositivo de grabación**
     Cuando hay varios dispositivos de grabación conectados, éstos se muestran en una lista.
     Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo de grabación que desee y pulse el botón **ENTER**. Comienza la grabación.
   - **Cuando no se muestra el dispositivo de grabación**
     Seleccione **Lista de dispositivos** y pulse el botón rojo para buscar los dispositivos.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.

- Se pueden grabar las transmisiones de la fuente seleccionando **Grabar**: (nombre_dispositivo).
- Si pulsa el botón ■ grabará lo que está viendo en ese momento. Si está viendo un vídeo desde otro dispositivo, se graba el vídeo de éste.
- Antes de grabar, compruebe si la toma de antena está conectada correctamente al dispositivo de grabación. Para conectar correctamente una antena a un dispositivo de grabación, consulte el manual del usuario del dispositivo de grabación.

Escucha a través de un receptor (sistema Home Cinema)

Se puede escuchar sonido a través de un receptor en lugar de hacerlo mediante el altavoz del TV.

1. Pulse el botón **TOOLS**. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar **Receptor**. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar **Act.** o **Des.**.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.

- Si el receptor sólo admite audio, quizás no se muestre la lista de dispositivos.
- El receptor funcionará si se ha conectado correctamente el terminal de entrada óptico del receptor con el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del televisor.
- Cuando el receptor del sistema Home Cinema está activado, se puede oír la salida de sonido desde el terminal óptico del televisor. Cuando se ve la televisión a través de un DTV (aéreo), el televisor envía el sonido de 5.1 canales al receptor del sistema Home Cinema. Cuando la fuente es un componente digital, como un DVD, y está conectada al televisor a través de HDMI, sólo se oye el sonido de 2 canales del receptor del sistema Home Cinema.
- Si hay una interrupción en la alimentación del televisor con la opción **Receptor** configurada en **Act.** (por desconectar el cable de alimentación o por un fallo de corriente), puede que **Seleccionar altavoz** esté establecido como **Altavoz externo** al volver a encender el televisor. (consulte la página 17)

Solución de problemas de Anynet+

Problema	Posible solución
Anynet+ no funciona.	● Compruebe si el dispositivo es un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ sólo admite dispositivos Anynet+. ● Conecte sólo un receptor (sistema Home Cinema). ● Compruebe si el cable de alimentación del dispositivo Anynet+ está debidamente conectado. ● Compruebe las conexiones de los cables de Vídeo/Audio/HDMI 1.3 del dispositivo Anynet+. ● Compruebe si **Anynet+ (HDMI-CEC)** está activado en el menú de configuración de Anynet+. ● Compruebe si el mando a distancia del televisor está en modo TV. ● Compruebe si es un mando a distancia exclusivo para Anynet+. ● Anynet+ no funciona en algunas situaciones. (Búsqueda de canales, Plug & Play, etc.) ● Cuando se conecta o se desconecta el cable HDMI 1.3, se han de buscar de nuevo los dispositivos o volver a apagar y encender el televisor. ● Compruebe si la función Anynet+ del dispositivo Anynet+ está activada.
Deseo iniciar Anynet+.	● Compruebe si el dispositivo Anynet+ está debidamente conectado al televisor y si la opción **Anynet+ (HDMI-CEC)** está activada en el menú de configuración de Anynet+. ● Pulse el botón **TV** del mando a distancia del televisor para cambiar a TV. A continuación pulse el botón **TOOLS** para visualizar el menú Anynet+ y seleccionar el menú que desee.
Deseo salir de Anynet+.	● Seleccione la opción para ver la televisión en el menú de Anynet+. ● Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia del televisor y seleccione un dispositivo que no sea Anynet+. ● Pulse los botones **P** ∨/∧ y **PRE-CH** para cambiar el modo TV. (Tenga en cuenta que el botón de canal sólo funciona cuando no hay ningún dispositivo Anynet+ con sintonizador incorporado conectado.)
En la pantalla aparece el mensaje que indica que se está conectando a un dispositivo Anynet+.	● El mando a distancia no se puede utilizar cuando se está configurando Anynet+ o cambiando a un modo de visualización. ● Utilice el mando a distancia cuando haya terminado la configuración de Anynet+ o el cambio al modo de visualización.
El dispositivo Anynet+ no reproduce.	● No se puede usar la función de reproducción mientras se efectúa una conexión Plug & Play.
El dispositivo conectado no se muestra.	● Compruebe si el dispositivo admite las funciones Anynet+. ● Compruebe si el cable HDMI 1.3 está debidamente conectado. ● Compruebe si **Anynet+ (HDMI-CEC)** está activado en el menú de configuración de Anynet+. ● Vuelva a efectuar una búsqueda de dispositivos Anynet+. ● Sólo puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI 1.3. Algunos cables HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+. ● Si se ha interrumpido por una situación anormal como la desconexión del cable HDMI o el de alimentación o por un fallo en la corriente eléctrica, deberá repetir la búsqueda del dispositivo.
El programa de televisión no se puede grabar.	● Compruebe la conexión de la toma de antena del dispositivo de grabación.
El sonido del televisor no sale a través del receptor.	● Conecte el cable óptico entre el televisor y el receptor.

RECOMENDACIONES DE USO

Función de teletexto

La mayoría de los canales de televisión proporcionan servicios de información escrita mediante el teletexto. La página de índice de dicho servicio proporciona información sobre el uso de éste. Asimismo, se pueden seleccionar diversas opciones mediante el mando a distancia para ajustar el servicio a las necesidades del usuario.

- Para que la información del teletexto se visualice correctamente, la recepción del canal debe ser estable. En caso contrario, puede perderse información o algunas páginas pueden no visualizarse.
- Puede cambiar páginas de teletexto pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

❶ **(modo)**
Se utiliza para seleccionar el modo de teletexto (LIST/FLOF). Si lo pulsa en el modo LIST, cambia al modo de guardar lista. En dicho modo se puede guardar la página de teletexto en la lista mediante el botón (guardar).

❷ **(guardar)**
Se utiliza para guardar las páginas del teletexto.

❸ **(tamaño)**
Se utiliza para mostrar caracteres de doble tamaño en la parte superior de la pantalla. Si desea mostrarlos también en la parte inferior, vuelva a pulsar el botón. Púlselo de nuevo una vez para volver a la presentación normal.

❹ **(mostrar)**
Se usa para mostrar el texto oculto (respuestas a juegos, por ejemplo). Púlselo de nuevo para volver a la presentación normal.

❺ **Botones de colores (rojo/verde/amarillo/azul)**
Si una emisora utiliza el sistema FASTEXT, los distintos temas cubiertos en una página de teletexto se codificarán en color y podrá seleccionarlos pulsando los botones de color. Pulse el correspondiente al tema deseado. La página muestra otra información con código de color que se puede seleccionar de la misma forma. Pulse el botón del color correspondiente para ver la página anterior o la siguiente.

❻ **(activar teletexto/mezcla)**
Se utiliza para activar el modo de teletexto tras seleccionar el canal que proporciona el servicio. Pulse dos veces para superponer el teletexto a la pantalla de emisión actual.

❼ **(salir)**
Sale de la visualización de teletexto.

❽ **(página secundaria)**
Se utiliza para mostrar la página secundaria disponible.

❾ **(avanzar página)**
Se utiliza para mostrar la siguiente página de teletexto.

❿ **(retroceder página)**
Se utiliza para mostrar la página anterior de teletexto.

⓫ **(índice)**
Se utiliza para mostrar la página de índice (contenido) en cualquier momento durante la visualización de teletexto.

⓬ **(retener)**
Se utiliza para retener la presentación en una página determinada si ésta está enlazada con varias páginas secundarias que se muestran automáticamente. Para reanudar, vuelva a pulsar el botón.

⓭ **(cancelar)**
Se utiliza para visualizar la emisión cuando se busca una página.

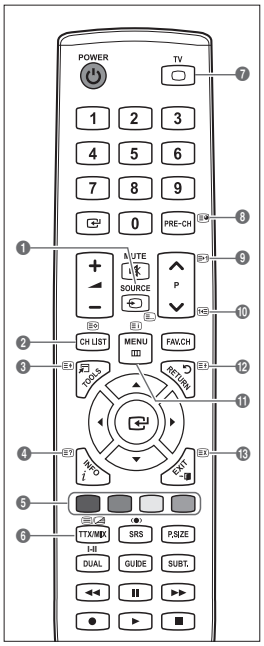

Las páginas de teletexto se organizan en seis categorías:

Parte	Contenido
A	Número de página seleccionado.
B	Identidad del canal.
C	Número de página actual o indicaciones de la búsqueda.
D	Fecha y hora.
E	Texto.
F	Información de estado. Información FASTEXT.

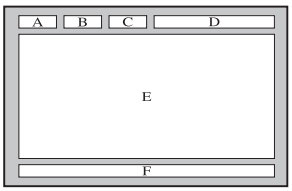

- La información de teletexto se suele dividir en varias páginas que aparecen en secuencia y a las que se puede acceder:
  - Introduciendo el número de página.
  - Seleccionando un título de la lista.
  - Seleccionando un encabezado de color (sistema FASTEXT).
- El nivel de teletexto que admite el televisor es la versión 2.5, capaz de mostrar texto o gráficos adicionales.
- Según la transmisión, puede haber paneles laterales en blanco al mostrar el teletexto.
- En estos casos, el texto o los gráficos adicionales no se transmiten.
- Los televisores más antiguos que no admiten la versión 2.5 no son capaces de mostrar texto o gráficos adicionales, independientemente de la transmisión de teletexto.
- Pulse el botón **TV** para salir de la visualización de teletexto.
- Con el teletexto 16:9, la imagen es 16:9

Instalación del soporte

- **Preparación**: Coloque el soporte de la guía y el cuello de la cubierta en el soporte y, a continuación, fíjelo mediante los tornillos. Sólo aplicable a los modelos (modelos de 32 pulgadas).

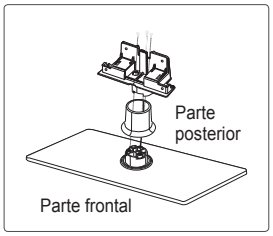

1. Monte el TV de pantalla LCD en el soporte.
   - Se necesitan dos o más personas para trasladar el televisor.
   - Para realizar el montaje debe tener en cuenta cuál es la parte frontal y cuál la posterior del soporte.
   - Para asegurar que el televisor esté instalado sobre el soporte al nivel adecuado, no ejerza una excesiva presión sobre la parte superior del lateral izquierdo o derecho del televisor.
2. Atornille dos tornillos en la posición ❶ y otros dos en la posición❷.
   - Levante el producto y apriete los tornillos. Si aprieta los tornillos sin levantar el televisor, éste puede inclinarse hacia uno de los lados.
   - El soporte se instala en modelos de 37 pulgadas o más.

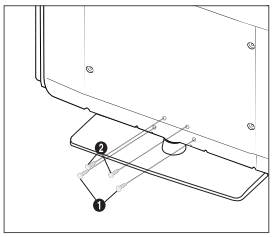

Instalación del equipo de montaje en la pared

Los elementos del montaje en la pared (se venden por separado) permiten instalar el televisor en una pared.

Si desea más información sobre la instalación de los componentes para montaje en la pared, consulte las instrucciones que se facilitan con dichos elementos. Si necesita ayuda con la instalación del soporte mural, póngase en contacto con un técnico.

Samsung Electronics no se hace responsable de los daños causados al producto o al usuario si éste ha efectuado la instalación del televisor.

⚠ No instale el equipo de montaje mural mientras el televisor está encendido. Se podría producir una descarga eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.

- Retire el soporte, tape el agujero inferior y asegure con los dos tornillos.

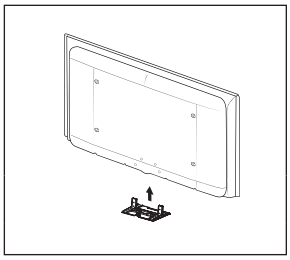

Uso del bloqueo Kensington antirrobos

El bloqueo Kensington es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público. El aspecto y el método de bloqueo pueden ser diferentes a los que se muestran en la ilustración según el fabricante. Consulte el manual proporcionado con el bloqueo Kensington para utilizarlo correctamente. El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado. La ubicación del bloqueo Kensington puede variar según los modelos.

1. Introduzca el dispositivo de bloqueo en la ranura Kensington del TV LCD (❶) y gírelo en la dirección de bloqueo (❷).
2. Conecte el cable del bloqueo Kensington (❸).
3. Fije el bloqueo Kensington a la mesa o a un objeto estático pesado.

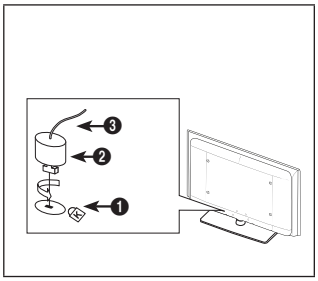

Seguridad en el espacio de instalación

Mantenga la distancia requerida entre el producto y otros objetos (por ejemplo, paredes) para asegurar la ventilación adecuada. En caso contrario, se podría producir un incendio por un incremento de la temperatura interna del producto.
Instale el producto a la distancia requerida como se muestra en la ilustración.

- Cuando utilice un soporte o un montaje mural, use sólo las piezas proporcionadas por Samsung Electronics.
  - Si utiliza piezas proporcionadas por otros fabricantes, podría tener problemas con el producto o éste se podría caer con el riesgo de cuasar lesiones personales.
  - Si utiliza piezas proporcionadas por otros fabricantes, podría tener problemas con el producto o éste se podría incendiar por el incremento de la temperatura interior debido a una mala ventilación.
- El aspecto puede variar según el producto.

nstalación del producto sobre un soporte

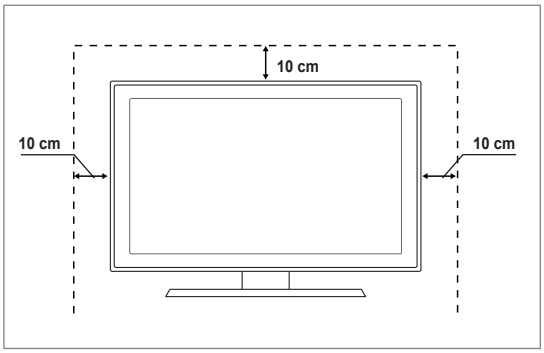

Instalación del producto en un montaje mural

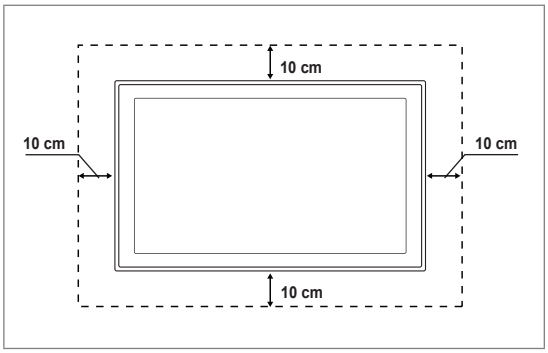

Fijación del televisor a la pared

Precaución: Tirar del televisor, empujarlo o colgarse de él puede provocar su caída. En especial, procure que los niños no se cuelguen del televisor ni lo desestabilicen; éste podría caerse sobre ellos y causarles lesiones graves o incluso la muerte. Siga las precauciones de seguridad del folleto de seguridad incluido con el producto. Para mejorar la estabilidad instale un dispositivo antivuelco, como se explica a continuación.

Para impedir que el televisor se caiga:

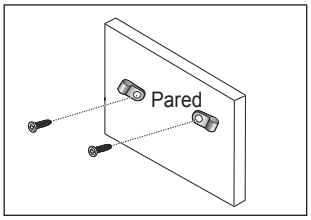

1. Apriete firmemente las grapas sobre la pared con los tornillos. Asegúrese de que los tornillos estén bien afirmados en la pared.
   - Según el tipo de pared quizás necesite algún material adicional para el anclaje.
   - Las grapas, los tornillos y la cadena no se suministran con el producto; deberá adquirirlos por separado.

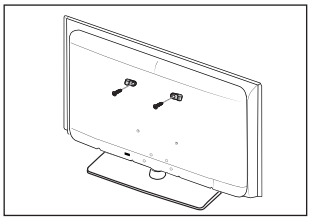

2. Quite los tornillos de la parte central posterior del televisor y con ellos monte las grapas en el televisor.
   - Quizás con el televisor no vayan incluidos los tornillos. En tal caso debe adquirirlos por separado con estas especificaciones.
   - Especificaciones de los tornillos
   - Televisores LCD de 17-29 pulgadas: M4 x L15/Televisores LCD de 32-40 pulgadas: M6 x L15

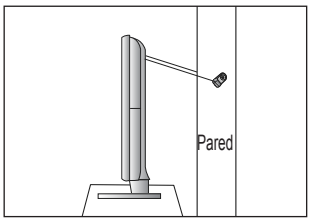

3. Monte una cadena fuerte entre las grapas del televisor y de la pared de manera que quede bien tensada.
   - Instale el televisor cerca de la pared para evitar que caiga hacia atrás.
   - Las grapas de la pared han de estar a la misma o a menor altura que las grapas del televisor.
   - Cuando desee mover el televisor deberá aflojar la cadena.

4. Compruebe que todas las conexiones estén bien aseguradas. Compruébelas periódicamente para detectar cualquier signo de fatiga o de fallo. Si tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con un instalador profesional.

Solución de problemas: Antes de ponerse en contacto con el personal del servicio técnico

No hay imagen ni sonido	● Compruebe que el cable de alimentación esté conectado a la red eléctrica. ● Compruebe que haya pulsado el botón del aparato. ● Compruebe los ajustes de contraste y brillo de la imagen. ● Compruebe el volumen.
Hay imagen pero no sonido	● Compruebe el volumen. ● Compruebe si se ha pulsado el botón **MUTE** del mando a distancia. ● Compruebe la configuración de **Seleccionar altavoz**.
La pantalla está en blanco y el indicador de encendido parpadea constantemente	● En el ordenador, compruebe los cables de señal y de alimentación. ● El televisor está usando su sistema de gestión de energía. ● Mueva el ratón del ordenador o pulse cualquier tecla.
No aparece ninguna imagen o está en blanco y negro	● Ajuste los valores de color. ● Compruebe que el sistema de emisión seleccionado es correcto.
Hay interferencias en el sonido o en la imagen	● Trate de identificar el aparato eléctrico que está afectando al aparato y aléjelo. ● Enchufe el aparato en una toma de electricidad distinta.
La imagen está borrosa o presenta niebla y el sonido está distorsionado.	● Compruebe la dirección, la ubicación y las conexiones de la antena. ● Esta interferencia suele ocurrir cuando se utilizan antenas interiores.
El mando a distancia funciona mal	● Sustituya las pilas del mando a distancia. ● Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión). ● Compruebe los terminales de las pilas.
Aparece el mensaje 'Comprobar el cable de señal'.	● Compruebe que el cable de señal se haya conectado firmemente al PC o a las fuentes de vídeo. ● Compruebe que el PC o las fuentes de vídeo están encendidos.
En el modo PC, aparece el mensaje 'Modo no compatible'.	● Compruebe la resolución máxima y la frecuencia del adaptador de vídeo. ● Compare estos valores con los datos de los modos de visualización.
La imagen dañada aparece en la esquina de la pantalla	● Si se ha seleccionado **Ajuste en pantalla Ajuste pantalla** en algún dispositivo externo, la imagen dañada puede aparecer en la esquina de la pantalla. Este síntoma se origina en los dispositivos externos, no en el televisor.
Aparece el mensaje 'Restablece todos los ajustes predeterminados de fábrica'.	● Aparece cuando el botón **EXIT** se mantiene pulsado durante unos momentos. La configuración del producto se reinicia con los valores predeterminados.
Puede ver pequeñas partículas si mira de cerca el borde biselado de la pantalla del televisor.	● Esto es una particularidad del diseño del producto y no es un defecto.

✎ El panel LCD TFT consta de subpíxeles (6 220 800) que requieren tecnología sofisticada para su fabricación. No obstante, puede que existan unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no influirán en el rendimiento del aparato.

Especificaciones

Nombre del modelo	**LE32B530**
Tamaño de pantalla (Diagonal)	32 pulg
Resolución de PC (Óptima)	1920 x 1080 a 60 Hz
Sonido (Salida)	10 W x 2
Dimensiones (An x Pr x Al)	
Cuerpo principal	801 x 88 x 518 mm
Con el soporte	801 x 220 x 562 mm
Peso	
Con el soporte	12 kg
Consideraciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Humedad de funcionamiento	10% al 80%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Humedad de almacenamiento	5% al 95%, sin condensación
Soporte giratorio (izquierda/derecha)	-20˚ ~ 20˚

✎ El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
✎ Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B.
✎ Para conocer la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.

❑ Aviso sobre TV digital

1. As funcionalidades relacionadas com o televisor digital (DVB) estão apenas disponíveis em países/áreas onde os sinais digitais terrestres DVB-T (MPEG2 e MPEG4 AVC) são transmitidos ou onde tiver acesso a um serviço de televisão por cabo compatível com DVB-C (MPEG2 e MPEG4 AAC). Confirme com o seu representante local a possibilidade de receber sinal DVB-T ou DVB-C.
2. DVB-T é a norma de consórcio europeia DVB para a transmissão de televisão digital terrestre e DVB-C é a norma para a transmissão de televisão digital por cabo. Contudo, existem algumas funções diferenciadas como EPG (Electric Program Guide (Guia electrónico de programação), VOD (Video on Demand (Vídeo a pedido)), entre outras, que não estão incluídas nesta especificação. Assim, não são suportadas de momento.
3. Embora este televisor cumpra as mais recentes normas DVB-T e DVB-C [Agosto de 2008], não é possível garantir a compatibilidade com as futuras transmissões digitais terrestres DVB-T e transmissões digitais por cabo DVB-C.
4. Alguns fornecedores de televisão por cabo podem cobrar uma taxa adicional por esses serviços e poderá ser necessário concordar com os termos e condições dos seus negócios.
5. Algumas funções do televisor digital podem estar indisponíveis em alguns países ou regiões e o DVB-C poderá não funcionar correctamente com alguns fornecedores.
6. Para mais informações, contacte o centro local de assistência ao cliente da Samsung.

❑ Precauções a ter ao ver imagens fixas

Uma imagem fixa pode danificar permanentemente o ecrã do televisor

- Uma imagem fixa e parcialmente fixa não deve permanecer no painel LCD durante mais do que 2 horas pois pode provocar uma retenção de imagem no ecrã. Esta retenção de imagem também é conhecida como “queimadura de ecrã”. Para evitar a retenção de imagem, diminua o grau de brilho e de contraste do ecrã ao visualizar uma imagem fixa.
- A utilização do televisor LCD no formato 4:3 durante um longo período de tempo pode deixar vestígios de margens na parte esquerda, direita e central do ecrã, devido a diferenças de emissão de luz. Reproduzir um DVD ou ligar uma consola de jogos pode causar efeitos semelhantes no ecrã. Os danos causados pelo efeito acima mencionado não são cobertos pela garantia.
- A visualização de imagens fixas de jogos de vídeo ou de PC durante um longo período de tempo pode produzir pós-imagens parciais. Para evitar este efeito, reduza o ‘brilho’ e o ‘contraste’ quando visualizar imagens fixas.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

CONTEÚDO

INFORMAÇÃO GERAL

- Apresentação do painel de controlo 2
- Acessórios 2
- Apresentação do painel de ligação 3
- Telecomando 5
- Colocar pilhas no telecomando 5

FUNCIONAMENTO

- Aceder aos menus 6
- Definir o televisor para modo de espera 7
- Função Plug & Play 7

CONTROLO DOS CANAIS

- Configurar o menu Canais 8
- Gerir canais 10

CONTROLO DA IMAGEM

- Configurar o menu Imagem 12
- Utilizar o televisor como monitor de computador (PC) 14
- Configurar o televisor com o PC 15

CONTROLO DO SOM

- Configurar o menu Som 16
- Seleccionar o modo de Som 17

CONFIGURAÇÃO

- Definir o menu Configurar 18

ENTRADA / SUPORTE

- Configurar o menu de Entrada 20
- Configurar o menu Suporte 21

SOBRE ANYNET+

- Ligar dispositivos Anynet+ 22
- Configurar o Anynet+ 23
- Alterar entre os dispositivos Anynet+ 23
- Gravação 24
- Ouvir através de um Receptor (Home Theatre) 24
- Resolução de problemas para o Anynet+ 25

RECOMENDAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO

- Funcionalidade de teletexto 26
- Instalar a base 27
- Instalar o kit de montagem na parede 27
- Utilizar o Bloqueio anti-roubo Kensington 27
- Manter um espaço de instalação seguro 28
- Fixar o televisor à parede 28
- Resolução de problemas: Antes de contactar os serviços de assistência 29
- Características técnicas 29

Português

❑ **Licença**

TruSurround HD, SRS e símbolo (●) são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. A tecnologia **TruSurround HD** está incorporada na licença da SRS Labs, Inc.

Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

❑ **Símbolo**

Nota | Tecla rápida | Botão TOOLS

INFORMAÇÃO GERAL

As imagens e ilustrações neste manual do utilizador servem apenas de referência e podem ser diferentes do produto real. De forma a melhorar o desempenho do produto, o design e as características técnicas podem sofrer alterações.

Apresentação do painel de controlo

A cor e a forma do produto podem variar consoante o modelo.
Pode utilizar um botão, carregando num dos botões do painel lateral.

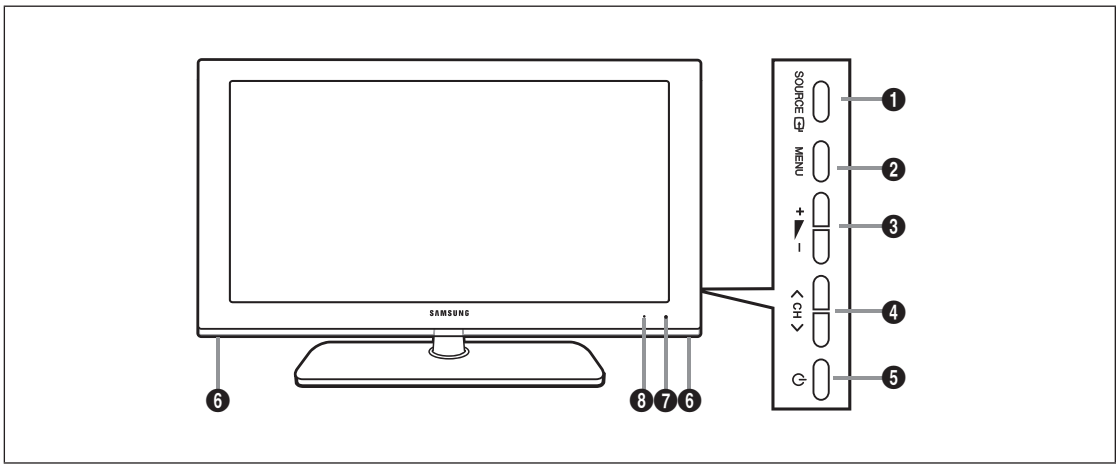

❶ **SOURCE** ⏎: alterna entre todas as fontes de entrada disponíveis. No menu no ecrã, utilize este botão tal como utiliza o botão **ENTER** ⏎ do telecomando.

❷ **MENU**: carregue para ver o menu das funções do televisor no ecrã.

❸ **– +**: carregue para aumentar ou diminuir o volume.
No menu no ecrã, utilize os botões **– +** tal como utiliza os botões ◄ e ► do telecomando.

❹ **CH**: carregue para mudar de canal. No menu no ecrã, utilize os botões **CH** tal como utiliza os botões ▼ e ▲ do telecomando.

❺ ⏻ **(Ligar/Desligar)**: Carregue para ligar e desligar o televisor.

❻ **ALTIFALANTES**

❼ **SENSOR DO TELECOMANDO**: aponte o telecomando para este ponto no televisor.

❽ **INDICADOR DE CORRENTE**: pisca e apaga-se quando o aparelho está ligado, e acende-se quando está no modo de espera.

Acessórios

Telecomando e pilhas (2 pilhas AAA)


Base

(M4 X L16)
4 parafusos para base

Pano de limpeza


Tampa da parte inferior

Cabo de alimentação

- Manual do utilizador
- Cartão de garantia
- Manual de segurança

Verifique se os seguintes acessórios estão incluídos no televisor LCD. Se faltar algum dos acessórios, contacte o revendedor.
Cartão de garantia / Manual de segurança (não estão disponíveis em todos os locais)
A cor e a forma dos acessórios podem variar consoante o modelo.

Apresentação do painel de ligação

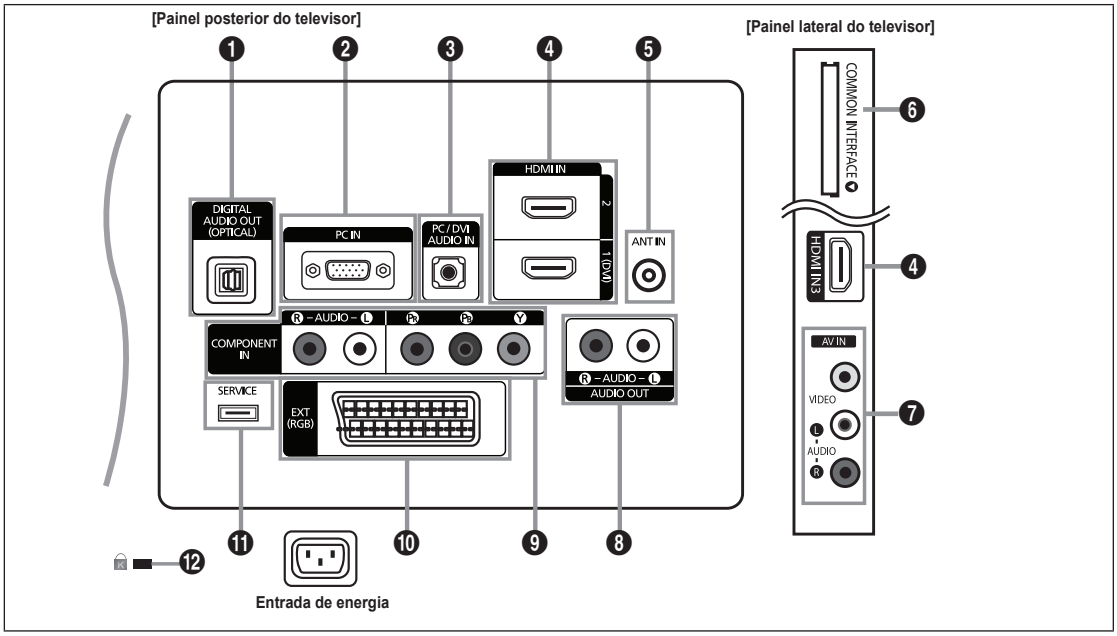

- A cor e a forma do produto podem variar consoante o modelo.
- Antes de ligar um dispositivo externo ao televisor, este tem de estar desligado.
- Quando ligar um dispositivo externo, faça a correspondência de cores entre o terminal e o respectivo cabo.

❶ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

– Estabelece a ligação com um componente de Áudio Digital, tal como um receptor Home theatre.

- Quando as tomadas HDMI IN estiverem ligadas, a tomada **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** do televisor disponibiliza apenas som de 2 canais. Se quiser ouvir áudio de 5.1 canais, ligue a tomada Óptica ao leitor de DVD / Blu-ray ou da box de Televisão por cabo/ Satélite directamente a um Amplificador ou Home Theatre e não ao televisor.

❷ PC IN

– Ligar à tomada de saída de áudio e de vídeo no PC.

❸ PC/DVI AUDIO IN

– Ligar à tomada de saída de áudio no PC.

– Saídas de áudio DVI para dispositivos externos.

❹ HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2, HDMI IN 3

– Estabelece a ligação à tomada HDMI de um dispositivo com uma saída HDMI.

- Não é necessária nenhuma ligação de som adicional para a ligação HDMI a HDMI.
- Utilize a tomada **HDMI IN 1(DVI)** para a ligação DVI a um dispositivo externo. Utilize um cabo DVI para HDMI ou um adaptador de DVI-HDMI (DVI para HDMI) para uma ligação de vídeo e as tomadas **PC/DVI AUDIO IN** para áudio.
- É também possível utilizar as portas para ligar a um PC.
- O que é HDMI?

  'High Definition Multimedia interface' permite a transmissão de dados de vídeo digital de alta definição e de som digital multi-canal.

  O terminal HDMI/DVI suporta uma ligação DVI a um dispositivo alargado, com o cabo adequado (não fornecido).

  HDMI e DVI diferem pois o dispositivo HDMI é mais pequeno, tem a função de codificação HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) instalada e suporta som digital multi-canal.
- O televisor pode não emitir som e as imagens podem ser apresentadas com cores estranhas quando estão ligados leitores de DVD ou Blu-ray/boxes de televisão por cabo/receptores de satélite que suportem versões HDMI anteriores à 1.3. Se ligar um cabo HDMI mais antigo e não ouvir som, ligue o cabo HDMI à tomada **HDMI IN 1(DVI)** e os cabos de áudio às tomadas **PC/DVI AUDIO IN** na parte de trás do televisor. Se isto acontecer, contacte a empresa fornecedora do leitor de DVD ou Blu-ray/box de televisão por cabo/receptor de satélite para confirmar a versão HDMI e depois peça uma actualização de firmware. Os cabos HDMI de versões anteriores à 1.3 podem provocar imagens tremidas ou fazer com que não sejam apresentadas imagens no ecrã.

❺ ANT IN

Estabelece a ligação com uma antena ou sistema de televisão por cabo.

❻ **Ranhura COMMON INTERFACE**

– Ao não introduzir o "CI CARD" em determinados canais, a mensagem "Sinal codificado" é apresentada no ecrã.

– As informações de associação incluindo um número de telefone, ID do CI CARD, ID do anfitrião e outras informações são apresentadas cerca de 2 a 3 minutos depois. Se for apresentada uma mensagem de erro, contacte o seu fornecedor de serviços.

– Assim que concluir a configuração das informações dos canais, a mensagem "Actualização concluída" é apresentada, indicando que a lista de canais já está actualizada.

✎ Tem de solicitar um CI CARD ao fornecedor de serviços por cabo local. Retire o CI CARD puxando-o com cuidado para não o deixar cair e danificá-lo.

✎ Introduza o CI Card na direcção indicada.

✎ A localização da Ranhura **COMMON INTERFACE** pode ser diferente consoante o modelo.

✎ Uma vez que CAM não é suportado nalguns países e regiões, verifique esta situação junto do seu revendedor autorizado.

✎ A função CI+ apenas é aplicável ao modelo LE********P.
Se tiver problemas, contacte o fornecedor de serviços.

❼ **AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]**

– Ligar um cabo RCA a um dispositivo de A/V externo adequado, como por exemplo, um videogravador, um leitor de DVD ou uma câmara de vídeo.

– Ligar os cabos de áudio RCA a **[R-AUDIO-L]** no televisor e as outras extremidades aos conectores de saída de áudio correspondentes no dispositivo A/V.

❽ **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]**

– Ligar os cabos de áudio RCA a **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** na parte de trás do televisor, e as outras extremidades aos conectores correspondentes de entrada de áudio no Amplificador ou num sistema de Home Theatre.

❾ **COMPONENT IN**

– Ligar os cabos de vídeo de componente (opcionais) ao conector de componente (P_R, P_B, Y) na parte de trás do televisor, e as outras extremidades aos conectores correspondentes de saída de vídeo no DTV ou no leitor de DVD.

– Para ligar o Set-Top Box e o DTV (ou o leitor de DVD), deve ligar o Set-Top Box ao DTV (ou ao leitor de DVD) e o DTV (ou o leitor de DVD) ao conector de componente (P_R, P_B, Y) no televisor.

– Os conectores P_R, P_B e Y dos dispositivos para componentes (DTV ou leitor de DVD) são por vezes identificados como Y, B-Y e R-Y ou Y, Cb e Cr.

– Ligar os cabos de áudio RCA (opcionais) a **[R-AUDIO-L]** na parte de trás do televisor, e as outras extremidades aos conectores correspondentes de saída de áudio no DTV ou no leitor de DVD.

❿ **EXT(RGB)**

Conector	Entrada			Saída
	Vídeo	Áudio (E / D)	RGB	Vídeo + Áudio (E / D)
EXT	O	O	O	Apenas está disponível a saída TV ou DTV.

– Entradas ou saídas para dispositivos externos, tais como videogravadores, consolas de jogos ou leitores de DVD.

⓫ **SERVICE**

– Conector para actualizações de software.

⓬ **DISPOSITIVO DE BLOQUEIO KENSINGTON** (consoante o modelo)

– O dispositivo de bloqueio Kensington (opcional) serve para fixar fisicamente o sistema quando utilizado em locais públicos. Se quiser utilizar um dispositivo de bloqueio, contacte o revendedor onde adquiriu o televisor.

✎ A localização do dispositivo de Bloqueio Kensington pode ser diferente consoante o modelo.

Telecomando

- Pode utilizar o telecomando até aproximadamente 7 metros de distância do televisor.
- O funcionamento do telecomando pode ser afectado por luzes fortes.
- A cor e a forma do produto podem variar consoante o modelo.

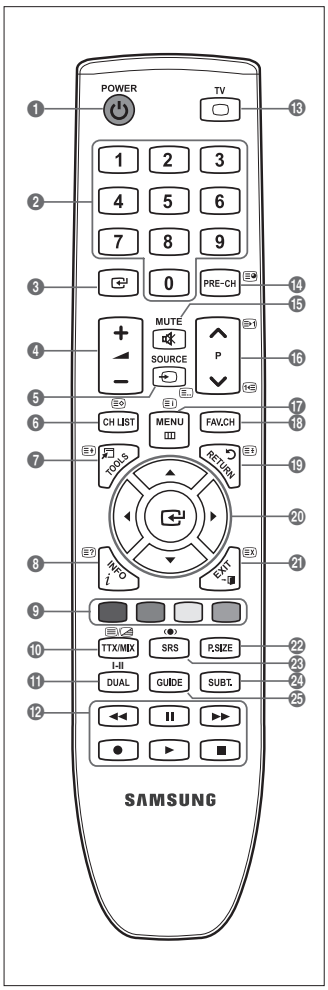

❶ **POWER** : botão Standby do televisor.

❷ **BOTÕES NUMÉRICOS** : carregue para mudar de canal.

❸ **:** Executa a mesma função da tecla **ENTER** das teclas direccionais. Ao mudar de canal utilizando os botões numéricos, carregando no número do canal e em seguida na tecla **ENTER** o canal muda de imediato.

❹ **– +** : carregue para aumentar ou diminuir o volume.

❺ **SOURCE** : carregue para seleccionar as fontes de vídeo disponíveis.

❻ **CH LIST** : apresenta a Lista de canais no ecrã

❼ **TOOLS** : utilize para seleccionar funções frequentemente utilizadas.

❽ **INFO** : carregue para apresentar informações no ecrã do televisor.

❾ **BOTÕES COLORIDOS** : utilize nos menus da Lista de canais, etc.

❶❶ **DUAL** : selecção de efeitos sonoros

❶❷ Utilize estes botões nos modos DMA e Anynet+. ([●]: este telecomando pode ser utilizado para controlar a gravação em gravadores da Samsung que tenham a funcionalidade Anynet +)

❶❸ **TV** : selecciona o modo TV directamente.

❶❹ **PRE-CH :** permite-lhe regressar ao canal estava a ver anteriormente.

❶❺ **MUTE:** carregue para tirar o som ao televisor.

❶❻ **P ∧/P ∨** : carregue para mudar de canal.

❶❼ **MENU** : apresenta o menu principal no ecrã

❶❽ **FAV.CH** : Utilizado para mostrar a Lista de canais favoritos no ecrã.

❶❾ **RETURN** : volta ao menu anterior

❷❿ **PARA CIMA▲ / PARA BAIXO▼ / ESQUERDA◄ / DIREITA► / ENTER** : utilize para seleccionar as opções de menu no ecrã e alterar os respectivos valores.

❷❶ **EXIT** : carregue para sair do menu.

❷❷ **P.SIZE** : selecção do tamanho da imagem

❷❸ **SRS** : selecção de SRS TS HD.

❷❹ **SUBT.** : visualização de legendas digitais

❷❺ **GUIDE** : visualização do Guia de programação electrónico (EPG)

Funções de teletexto

❺ : selecção do modo de Teletexto (LIST / FLOF)

❻ : memorizar teletexto

❼ : selecção de tamanho de teletexto

❽ : mostrar teletexto

❾ Selecção de tópicos Fastext

❿ : seleccionar alternadamente Teletexto, Dobragem, ou Sobreposto.

⓭ : sair da visualização de teletexto

⓮ : página secundária de teletexto

⓰ : página seguinte do teletexto

: página anterior do teletexto

⓱ : índice do teletexto

⓳ : modo de espera de teletexto

㉑ : cancelar teletexto

Colocar pilhas no telecomando

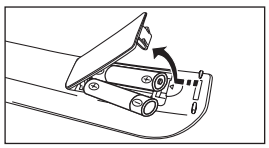

1. Levante a tampa na parte de trás do telecomando tal como apresentado na figura.
2. Coloque duas pilhas de tamanho AAA.
   - Faça corresponder os pólos '+' e '–' das pilhas com o diagrama existente no compartimento.
3. Volte a colocar a tampa.
   - Se não tencionar utilizar o telecomando durante muito tempo, retire as pilhas e guarde-as num local fresco e seco.

Se o telecomando não funcionar, verifique os itens abaixo:

- O televisor está ligado?
- Os pólos + e - das pilhas estão invertidos?
- As pilhas estão gastas?
- Houve um corte de energia ou o cabo de alimentação está desligado?
- Há alguma lâmpada fluorescente especial ou luz de néon por perto?

FUNCIONAMENTO

Aceder aos menus

Antes de utilizar o televisor, siga os passos seguintes para saber como navegar no menu e seleccionar ou ajustar diferentes funções.

1. Carregue no botão **MENU**.
   O menu principal aparece no ecrã. No lado esquerdo estão alguns ícones: **Imagem, Som, Canal, Configurar, Entrada., Aplicação, Assistência**.
2. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar um dos ícones.
   Carregue nos botões ◄ ou ► para aceder aos ícones do menu secundário.
3. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para percorrer as opções do menu.
   Carregue no botão **ENTER** ↵ para introduzir opções no menu.
4. Carregue nos botões ▲/▼/◄/► para alterar as opções seleccionadas.
   Carregue no botão **RETURN** para voltar ao menu anterior.
5. Carregue no botão **EXIT** para sair do menu.

Utilizar os botões do telecomando

Botão	Acção	Botão	Acção
MENU	Mostrar o menu principal no ecrã.	▲/▼/◄/►/ ENTER ↵	Movimentar o cursor e seleccionar uma opção. Seleccionar a opção actualmente seleccionada. Confirmar a definição.
RETURN	Voltar ao menu anterior.		
EXIT	Sair do menu no ecrã.		

Exemplo: Definir o brilho do televisor no menu Imagem

- **Ajustar o brilho para 80**

1. Carregue no botão **MENU** para visualizar o menu.

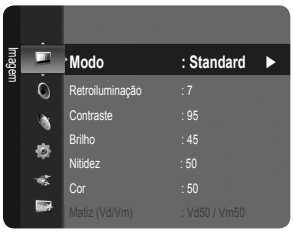

2. Carregue no botão **ENTER** ↵ para seleccionar **Imagem**.

3. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar **Brilho**.

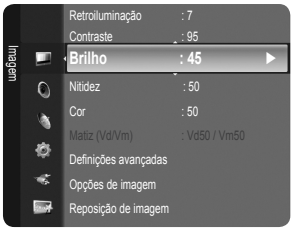

4. Carregue no botão **ENTER** ↵.

5. Carregue nos botões ◄ ou ► até o nível de brilho ser 80.
6. Carregue no botão **ENTER** ↵.
   Carregue no botão **EXIT** para sair do menu.

Definir o televisor para modo de espera

Pode definir o seu televisor para o modo de espera, para reduzir o consumo de energia. O modo de espera é útil quando precisa e interromper a visualização temporariamente (por exemplo, durante a refeição).

1. Carregue no botão **POWER** ⏻ do telecomando.

O ecrã apaga-se e aparece o indicador luminoso do modo de espera no televisor.

2. Para voltar a ligar o televisor, basta carregar no botão **POWER** ⏻ novamente.

Não deixe o televisor em modo de espera durante longos períodos de tempo (por exemplo, quando vai de férias). Aconselha-se que desligue o televisor da corrente eléctrica e da antena.

Função Plug & Play

Quando ligar o televisor pela primeira vez, as definições básicas são utilizadas de forma automática e subsequente.

1. Carregue no botão **POWER** no telecomando. Aparece a mensagem **You can set the menu language.**.
2. Seleccione o idioma apropriado carregando nos botões ▲ ou ▼. Carregue no botão **ENTER** ↵ para confirmar a escolha.
3. Carregue nos botões ◄ ou ► para seleccionar **Demo Loja** ou **Uso Doméstico** e em seguida no botão **ENTER** ↵.
   - Recomendamos a configuração do televisor para o modo **Uso Doméstico** de modo a usufruir da melhor imagem em sua casa.
   - **Demo Loja** destina-se apenas para locais de venda a retalho.
   - Se o televisor for acidentalmente configurado para o modo **Demo Loja** e quiser voltar ao modo **Uso Doméstico** (**Standard**): carregue no botão de volume no televisor. Quando aparecer o OSD de volume, carregue sem largar o botão **MENU** no televisor durante 5 segundos.
4. Carregue no botão **ENTER** ↵. Seleccione o país apropriado carregando nos botões ▲ ou ▼. Carregue no botão **ENTER** ↵ para confirmar a escolha.
5. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar **Antena** ou **Cabo** e em seguida no botão **ENTER** ↵.
   - **Antena:** Sinal de **Antena**.
     Cabo: Sinal de **Cabo**.
6. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar a fonte do canal a memorizar. Carregue no botão **ENTER** ↵ para seleccionar **Iniciar**.
   - **Digital e Analógico**: canais digitais e analógicos.
     Digital: canais digitais.
     Analógico: canais analógicos.
   - Ao definir a fonte de antena para **Cabo**, pode definir um valor para a procura de canais digitais. Para mais informações, consulte **Canal**→ **Memor. auto.**.
   - A procura de canais começa e termina automaticamente.
   - Carregue no botão **ENTER** ↵ a qualquer altura para interromper o processo de memorização.
   - Depois de todos os canais disponíveis terem sido memorizados, a mensagem **Ajustar o Modo Relógio** é apresentada.
7. Carregue no botão **ENTER** ↵. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar **Auto.** e em seguida no botão **ENTER** ↵.
   - Se seleccionar **Manual, Ajustar data e hora actuais** é apresentado.
   - Se receber um sinal digital, a hora será definida automaticamente. Se esta não for apresentada, seleccione **Manual** para acertar o relógio. (consulte a página 18)
8. O método de ligação para oferecer a melhor qualidade HD é fornecido. Depois de confirmar o método, carregue no botão **ENTER** ↵.
9. A Mensag. **Divirta-se!** é apresentada. Quando tiver terminado, carregue no botão **ENTER** ↵.

Se quiser repor esta função...

1. Carregue no botão **MENU** para visualizar o menu. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar** e em seguida no botão **ENTER** ↵.
2. Carregue novamente no botão **ENTER** ↵ para seleccionar **Plug & Play**.
3. Introduza o número PIN de 4 dígitos. O número PIN predefinido de um televisor novo é '0-0-0-0'.
   - Se quiser alterar o número PIN, utilize a função **Alterar PIN**. (consulte a página 19)
   - A função **Plug & Play** só está disponível no modo TV.

CONTROLO DOS CANAIS

Configurar o menu Canais

❑ País

É apresentado o ecrã para a introdução do número PIN. Introduza o número PIN de 4 dígitos.

- **Canal analógico**

  Pode alterar o país nos canais analógicos.

- **Canal digital**

  Pode alterar o país nos canais digitais.

❑ Memor. auto.

Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis (a disponibilidade depende do país em que se encontra). Os números de programas atribuídos automaticamente podem não corresponder aos números de programas existentes ou pretendidos.

Se o canal estiver bloqueado utilizando a função **Canal bloqueado** a janela para a introdução do PIN é apresentada.

- **Antena / Cabo**

  Fonte de antena a memorizar
  - **Digital e Analógico**: canais digitais e analógicos.
  - **Digital**: canais digitais.
  - **Analógico**: canais analógicos.

Ao seleccionar Cabo→ Digital e Analógico ou Cabo→ Digital

Indique um valor para procurar canais de cabo.

- **Modo de procura → Completa / Rede / Rápida**

  Rápida
  - **ID de rede**: apresenta o código de identificação de rede.
  - **Frequência**: apresenta a frequência para o canal. (Difere de país para país)
  - **Modulação**: apresenta os valores de modulação disponíveis.
  - **Taxa de símbolos**: apresenta as taxas de símbolos disponíveis.

Procura todos os canais com estações de transmissão activas e guarda-os na memória do televisor.

Se pretende parar a Memorização automática, carregue no botão **ENTER**↵.
A mensagem **Parar a programação automática?** será apresentada.
Seleccione Sim carregando nos botões ◄ ou ► e em seguida no botão **ENTER**↵.

❑ Memor. manual

Procura o canal manualmente e guarda-o na memória do televisor.

Se o canal estiver bloqueado utilizando a função **Canal bloqueado** a janela para a introdução do PIN é apresentada.

- **Canal digital**

  Memorização manual dos canais digitais.

  Canal digital só está disponível no modo DTV.
  - **Canal**: defina o número do canal utilizando o botão ▲, ▼ ou os botões numéricos (**0~9**).
  - **Frequência**: defina a frequência utilizando os botões numéricos.
  - **Largura banda**: defina a banda utilizando o botão ▲, ▼ ou os botões numéricos (**0~9**).

  Quando concluído, os canais são actualizados na lista de canais.

- **Canal analógico**

  Memorização manual dos canais analógicos.
  - **Programa** (Número do programa a ser atribuído a um canal): define o número do programa utilizando os botões ▲,▼ ou numéricos (0~9).
  - **Sistema cores → Auto. / PAL / SECAM / NTSC4.43**: define os valores do sistema de cores utilizando os botões ▲ ou ▼.
  - **Sistema som → BG / DK / I / L**: define os valores do sistema de som utilizando os botões ▲ ou ▼.
  - **Canal**(Se souber o número do canal a memorizar): carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar **C** (Canal de antena) ou **S** (Canal de cabo). Carregue no botão ► e em seguida, nos botões ▲, ▼ ou numéricos (**0~9**) para seleccionar o número pretendido.

    Também pode seleccionar o número do canal directamente ao carregar nos botões numéricos (**0~9**).

    Se não ouvir som ou se este não estiver em condições, volte a seleccionar o padrão de som pretendido.

- **Busca** (Se não souber os números dos canais): carregue nos botões ▲ ou ▼ para iniciar a procura. O sintonizador procura a amplitude de frequências até aparecer no ecrã o primeiro canal, ou o canal seleccionado.
- **Memorizar** (Quando memoriza o canal e o número do programa associado): defina para **OK** carregando no botão **ENTER**↵.

✎ **Canal Modo**

– P (Modo de programa): ao concluir a sintonização, já terão sido atribuídos números de posição (de P00 a P99) às estações emissoras da sua área. Pode seleccionar um canal, introduzindo o número da posição neste modo.

– C (Modo de canal de antena): pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada estação emissora neste modo.

– S (Modo de canal de cabo): pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada canal de cabo neste modo.

❑ Opção de Procura por Cabo (dependendo do país)

Define opções de procura adicionais, como a frequência e a taxa de símbolos, para procuras de rede por cabo..

- **Frequência (Iniciar ~ Parar)**: apresenta a frequência para o canal.
- **Modulação**: apresenta os valores de modulação disponíveis.
- **Taxa de símbolos**: apresenta as taxas de símbolos disponíveis.

❑ Guia act. e posterior / Guia completo

As informações do EPG (Guia de programação electrónico) são fornecidas pelas estações emissoras. Pode haver entradas de programas em branco ou desactualizadas em consequência da transmissão de informações de um determinado canal. O ecrã é actualizado de forma dinâmica à medida que novas informações ficam disponíveis.

✎ Para procedimentos detalhados sobre a utilização de **Guia completo** e **Guia act. e posterior**, consulte as descrições na página 10.

✎ Também pode aceder ao menu do guia carregando no botão **GUIDE**. (Para configurar o **Guia predef.**, consulte as descrições.)

■ **Guia act. e posterior**

Mostra informações sobre o programa actual e o posterior em relação aos seis canais indicados na coluna do lado esquerdo.

■ **Guia completo**

Apresenta as informações sobre os programas de hora em hora. São apresentadas informações de duas horas de programação, que pode percorrer para a frente ou para trás no tempo.

❑ Guia predef. → Guia act. e posterior / Guia completo

Pode decidir entre apresentar o **Guia act. e posterior** ou o **Guia completo** ao carregar no botão **GUIDE** do telecomando.

❑ Lista canais

Para procedimentos detalhados sobre a utilização de **Lista canais**,consulte as instruções de 'Gerir canais'.

✎ Pode seleccionar estas opções ao carregar no botão **CH LIST** no telecomando.

❑ Modo Canal

Quando carrega no botão **P** ∨/∧, os canais são alterados de acordo com a lista de canais seleccionados.

■ **Canais adicionados**

os canais alternam de acordo com a lista de canais memorizados.

■ **Canais favoritos**

os canais alternam de acordo com a lista de canais favoritos.

❑ Sintonia fina

Se a recepção for nítida, não precisa de fazer a sintonização fina do canal, uma vez que é feita automaticamente durante a procura e memorização. No entanto, se o sinal for fraco ou estiver distorcido, pode ser necessário fazer uma sintonização fina manual dos canais.

✎ Os canais memorizados onde foi efectuada a sintonização fina estão marcados com um asterisco '*' no lado direito do número do canal na banda de canais.

✎ Para repor a sintonização fina, seleccione **Reiniciar** carregando nos botões ▲ ou ▼ e em seguida no botão **ENTER**↵.

✎ A sintonização fina apenas pode ser utilizada nos canais analógicos.

Utilizar o Guia act. e posterior / Guia completo

Para...	Escolha...
Ver um programa da lista EPG	Seleccionar um programa carregando nos botões ▲, ▼, ◄, ►.
Sair do guia	Carregar no botão azul
Se seleccionar o programa seguinte, este fica agendado com o ícone de relógio visível. Se carregar de novo no botão **ENTER**↵, carregue nos botões ◄, ► para seleccionar **Cancelar planos**. Os agendamentos são cancelados e o ícone do relógio desaparece.	
Ver as informações dos programas	Seleccionar um programa à sua escolha, carregando nos botões ▲, ▼, ◄, ►. Carregue depois no botão **INFO** quando o programa que escolheu estiver realçado. O nome do programa é apresentado na parte de superior do centro do ecrã.
Carregue no botão **INFO** para obter informações detalhadas. Nas informações detalhadas estão incluídos aspectos como o Número do canal, Duração do programa, Barra de estado, Autoridade parental, Informação sobre a qualidade de vídeo (HD / SD), Modos de som, Legendas ou Teletexto, Idiomas das legendas ou do teletexto, e um breve resumo sobre o programa realçado. "..." é apresentado se o resumo for demasiado longo.	
Alternar entre **Guia act. e posterior** e **Guia completo**	Carregar várias vezes no botão vermelho.
No Guia completo	
Andar rapidamente para trás (24 horas).	Carregar várias vezes no botão verde.
Andar rapidamente para a frente (24 horas).	Carregar várias vezes no botão amarelo.

Gerir canais

Ao utilizar este menu, pode Adicionar / Eliminar ou definir os canais Favoritos e utilizar o guia de programas para transmissões digitais.

- **Todos os canais**

  Mostra todos os canais disponíveis.

- **Canais adicionados**

  Mostra todos os canais adicionados.

- **Favoritos**

  Mostra todos os canais favoritos.

  Para seleccionar os canais definidos como Favoritos, carregue no botão **FAV.CH** do telecomando.

- **Programado**

  Mostra todos os programas actualmente reservados.

Seleccione um canal no ecrã **Todos os canais, Canais adicionados** ou **Favoritos** carregando nos botões ▲ / ▼ e em seguida no botão **ENTER**↵. Pode então ver o canal seleccionado.

Utilizar os botões coloridos com a Lista de canais

- **Vermelho** (**Canal Tipo**): Alternar entre **TV, Rádio, Dados / Outros** e **Todas**.
- **Verde** (**Zoom**): Aumenta ou diminui o número de um canal.
- **Amarelo** (**Selecionar**): selecciona várias listas de canais. Pode executar as funções adicionar / eliminar, adicionar aos Favoritos / eliminar dos Favoritos ou bloquear / desbloquear para vários canais ao mesmo tempo. Seleccione os canais pretendidos e carregue ao mesmo tempo no botão amarelo para definir todos os canais seleccionados. A marca ✓ é apresentada à esquerda dos canais seleccionados.
- **TOOLS** (**Ferramentas**): Apresenta o menu **Apagar** (ou **Adicionar**), **Adicionar aos favoritos** (ou **Apagar dos favoritos**), **Bloquear** (ou **Desbloq.**), **Visual. Temporizador, Editar nome, Ordenar, Edição do Canal nº, Selec. Todos** (ou **Anular selecção**), **Memor. auto.**. (O menu Opções pode variar consoante a situação.)

Ícones do ecrã sobre o estado do canal

- A : um canal analógico.
- ✓ : um canal seleccionado ao carregar no botão amarelo.
- ♥ : um canal definido como Favorito.
- : um programa que está a ser transmitido.
- : um canal bloqueado.
- : um programa reservado

Menu Opções de lista de canais (em Todos os canais / Canais adicionados / Favoritos)

Carregue no botão **TOOLS** para utilizar o menu de opções.

O menu de opções pode variar dependendo do estado do canal.

Adicionar / Apagar

Pode eliminar ou adicionar um canal a ser apresentado nos canais pretendidos.

Todos os canais eliminados são apresentados no menu **Todos os canais**.

Um canal a cinzento indica que este foi eliminado.

O menu **Adicionar** só é apresentado para canais eliminados.

Também pode, do mesmo modo, eliminar um canal do menu **Canais adicionados** ou **Favoritos**.

Adicionar aos favoritos / Apagar dos favoritos

Pode definir os canais que vê frequentemente como favoritos.

Carregue no botão **TOOLS** para visualizar o menu **Ferramentas**. Também pode definir a função adicionar aos (ou eliminar dos) Favoritos, seleccionando **Ferramentas**→ **Adicionar aos favoritos**(ou **Apagar dos favoritos**).

O símbolo '♥' é apresentado e o canal é definido como favorito.

Todos os canais favoritos são apresentados no menu **Favoritos**.

Bloquear / Desbloq.

Pode bloquear um canal para que o mesmo não seja nem seleccionado nem visualizado. Esta função está disponível apenas quando **Bloq. crianças** está definido para **Lig.**. (consulte a página 19)

É apresentado o ecrã para a introdução do número PIN. Introduza o número PIN de 4 dígitos.

O número PIN predefinido de um televisor novo é '0-0-0-0'. Pode alterar o PIN, seleccionando a opção **Alterar PIN** no menu.

O símbolo "" é apresentado e o canal é bloqueado.

Visual. Temporizador

Se reservar um programa que queira assistir, o televisor muda automaticamente para o canal da lista onde tinha reservado o programa, mesmo que esteja a visualizar outro canal. Para reservar um programa, defina em primeiro lugar a hora actual. (Consulte a página 18)

Apenas canais memorizados podem ser reservados.

Pode definir directamente o canal, o dia, o mês, o ano, a hora e o minuto, ao carregar nos botões numéricos do telecomando.

A reserva de um programa é apresentada no menu **Programa**.

Guia de programas digitais e Reservas de visualização

Se carregar no botão ►, quando seleccionar um canal digital, o Guia de programas desse canal é apresentado. Pode reservar um programa se seguir os procedimentos descritos acima.

Editar nome de canal (apenas canais analógicos)

Os canais podem ser etiquetados de modo a que as letras que os definem sejam apresentadas quando os mesmos são seleccionados.

Os nomes dos canais digitais são atribuídos automaticamente e não podem ser etiquetados.

Edição do Canal nº (apenas canais digitais)

Pode também editar o número do canal se carregar nos botões numéricos do telecomando.

Ordenar (apenas canais analógicos)

Esta operação permite alterar os números de programa dos canais memorizados. Esta operação pode ser necessária depois de utilizar a memorização automática.

Selec. Todos / Anular selecção

- **Selec. Todos**: pode seleccionar todos os canais da lista de canais.
- **Anular selecção**: pode retirar a selecção a todos os canais anteriormente seleccionados.

Apenas pode seleccionar **Anular selecção** quando existe um canal seleccionado.

Memor. auto.

Para mais informações sobre a configuração das opções, consulte a página 8.

Se o canal estiver bloqueado utilizando a função **Canal bloqueado** a janela para a introdução do PIN é apresentada.

Menu de opções de lista de canais (em Programado)

Pode visualizar, modificar ou eliminar uma reserva.

Carregue no botão **TOOLS** para utilizar o menu de opções.

- **Alterar informações**

  Seleccione esta opção para alterar uma reserva em visualização.

- **Cancelar planos**

  Seleccione esta opção para cancelar uma reserva em visualização.

- **Informação**

  Seleccione esta opção para visualizar uma reserva em visualização. (Também pode alterar as informações de reserva.)

- **Selec. Todos**

  Seleccione todos os programas reservados.

CONTROLO DA IMAGEM

Configurar o menu Imagem

❑ Modo

Pode seleccionar o tipo de imagem que melhor se adeqúe aos seus requisitos de visualização.

Carregue no botão **TOOLS** para visualizar o menu **Ferramentas**. Também pode definir o modo de imagem ao seleccionar **Ferramentas** → **Imagem Modo**.

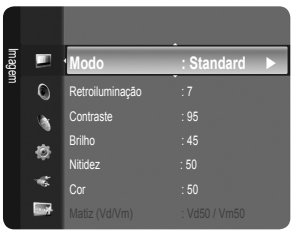

- **Dinâmico**

  Selecciona a imagem para que seja exibida com alta definição numa sala clara.

- **Standard**

  Selecciona a imagem para que seja exibida em condições ideais num ambiente normal.

- **Filme**

  Selecciona a imagem para a visualização de filmes numa sala escura.

❑ Retroiluminação / Retroiluminação / Brilho / Nitidez / Cor / Matiz (Vd/Vm)

O televisor tem várias opções de definição que permitem controlar a qualidade da imagem.

- **Retroiluminação**: ajusta o brilho da retro-iluminação do LCD.
- **Contraste**: ajusta o nível de contraste da imagem.
- **Brilho**: ajusta o nível de brilho da imagem
- **Nitidez**: ajusta a definição das extremidades da imagem.
- **Cor**: ajusta a saturação da cor da imagem.
- **Matiz (Vd/Vm)**: ajusta a matiz da cor da imagem.

Seleccione o modo de imagem a ser ajustado em primeiro lugar. Os valores de ajuste são gravados para cada modo de imagem.

Quando faz alterações a **Retroiluminação, Contraste, Brilho, Nitidez, Cor** ou **Matiz (Vd/Vm)**, o OSD ajusta-se em conformidade.

Nos modos **TV, Ext., AV** analógicos do sistema PAL, não pode utilizar a função **Matiz (Vd/Vm)**.

No modo PC, apenas pode fazer alterações a **Retroiluminação, Contraste** e **Brilho**.

As definições podem ser ajustadas e guardadas para cada dispositivo externo que ligar a uma entrada do televisor.

O consumo de energia durante a utilização pode ser reduzido de forma significativa se o nível de brilho da imagem for reduzido, o que significa uma redução no custo geral de funcionamento.

❑ Definições avançadas

O novo televisor da Samsung permite-lhe definir de modo mais preciso as imagens do que os modelos anteriores. Veja abaixo como ajustar as definições detalhadas das imagens.

Definições avançadas está disponível no modo **Standard** ou **Filme**.

No modo PC, apenas pode fazer alterações a **Gama** e **Equilíb. branco** de entre as opções **Definições avançadas**.

■ **Tonalidade de preto → Deslig. / Escuro / Mais escuro / Muito escuro**

Pode seleccionar o nível de preto no ecrã para ajustar a intensidade.

■ **Contraste dinâm. → Deslig. / Baixo / Médio / Alto**

Pode ajustar o contraste do ecrã até obter o contraste ideal.

■ **Gama**

Pode ajustar a intensidade das Cores primárias (vermelho, verde, azul).

■ **Matriz de cores**

A Matriz de cores é um esquema de cores composto por vermelho, verde e azul. Seleccione a sua Matriz de cores favorita para obter uma cor mais natural.

- **Nativo**: a Matriz de cores nativa fornece uma tonalidade mais rica e profunda.
- **Auto.**: a Matriz de cores automática ajusta automaticamente a tonalidade de cor mais natural com base em fontes de programa.

■ **Equilíb. branco**

Pode ajustar a temperatura da cor de modo a obter imagens com cores mais naturais.

- **Vrm-Offset / Verde-Offset / Azul-Offset / Vrm-Gain / Verde-Gain / Azul-Gain**: Pode ajustar a "temperatura" da cor nas áreas claras alternando os valores R (vermelho), G (verde) e B (azul). Recomendado apenas para utilizadores avançados.
- **Reiniciar**: o equilíbrio do branco ajustado anteriormente volta às predefinições.

■ **Tom de pele**

Pode realçar o tom de pele na imagem.

✎ Se alterar os valores de ajuste, será efectuada a actualização do ecrã.

■ **Melhor. extremid. → Deslig. / Lig.**

Pode realçar os limites dos objectos na imagem.

❑ Opções de imagem

✎ No modo PC, apenas pode efectuar alterações a **Tonalidade** e **Tamanho** de entre as opções em **Opções de imagem**".

■ **Tonalidade → CoresFr / Normal / C. quentes1 / C. quentes2**

Pode seleccionar a tonalidade mais confortável para si.

✎ As definições podem ser ajustadas e guardadas para cada dispositivo externo que ligar a uma entrada do televisor.

✎ **C. quentes1** ou **C. quentes2** apenas estão activados quando o modo de imagem é **Filme**.

■ **Tamanho**

Pode seleccionar o tamanho de imagem que melhor se adeqúe aos seus requisitos de visualização.

Carregue no botão **TOOLS** para visualizar o menu **Ferramentas**. Também pode definir o tamanho ao seleccionar **Ferramentas → Imagem Tamanho**.

Pode seleccionar estas opções ao carregar no botão **P.SIZE** no telecomando.

- **Wide Automático**: ajusta automaticamente o tamanho da imagem para o formato **16:9**.
- **16:9**: ajusta o tamanho da imagem para 16:9, apropriado para DVD ou transmissão em banda larga.
- **Zoom amplo**: aumenta o tamanho da imagem para mais de 4:3.
- **Zoom**: amplia a imagem de formato 16:9 (na direcção vertical) para se ajustar ao tamanho do ecrã.
- **4:3**: esta é a predefinição para um filme de vídeo ou para uma transmissão normal.
- **Ajustar ao ecrã**: Utilize esta função para ver a imagem inteira sem cortes durante a recepção dos sinais HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou Componente (1080i / 1080p).

✎ As opções de tamanho da imagem podem variar consoante a fonte de entrada.

✎ As opções disponíveis podem variar consoante o modo seleccionado.

✎ No modo PC, apenas os modos **16:9** e **4:3** podem ser ajustados.

✎ As definições podem ser ajustadas e guardadas para cada dispositivo externo que ligar a uma entrada do televisor.

✎ Pode ocorrer uma retenção temporária da imagem ao visualizar uma imagem fixa por um período superior a duas horas.

✎ **Zoom amplo**: carregue no botão ► para seleccionar **Posição** em seguida carregue no botão **ENTER**↵. carregue nos botões ▲ ou ▼ para mover a imagem para cima e para baixo. Em seguida, carregue no botão **ENTER**↵.

✎ **Zoom**: carregue no botão ► para seleccionar **Posição** em seguida carregue no botão **ENTER**↵. carregue nos botões ▲ ou ▼ para deslocar a imagem para cima e para baixo. Em seguida, carregue no botão **ENTER**↵. Carregue no botão ► para seleccionar **Tamanho** e em seguida no botão **ENTER**↵. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para ampliar ou reduzir o tamanho da imagem na vertical. Em seguida, carregue no botão **ENTER**↵.

✎ Depois de seleccionar **Ajustar ao ecrã** nos modos HDMI (1080i / 1080p) ou Componente (1080i / 1080p): seleccione **Posição** carregando nos botões ◄ ou ►. Utilize os botões ▲, ▼, ◄ ou ► para mover a imagem.

Reiniciar: carregue nos botões ◄ ou ► para seleccionar **Reiniciar** e em seguida no botão **ENTER**↵ . Pode inicializar a definição.

✎ Se utilizar a função **Ajustar ao ecrã** com uma entrada HDMI 720p, é cortada uma linha na parte de cima, na parte de baixo, à esquerda e à direita como na função de Procura.

■ **Modo de ecrã → 16:9 / Zoom amplo / Zoom / 4:3**

Ao definir o tamanho da imagem para **Wide Automático** num televisor panorâmico 16:9, pode determinar o tamanho que pretende ver imagem 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou nenhuma. Cada país europeu requer um tamanho de imagem diferente pelo que esta função permite aos utilizadores seleccionar o tamanho.

- **16:9**: define a imagem para o modo panorâmico 16:9.
- **Zoom amplo**: aumenta o tamanho da imagem para mais de 4:3.
- **Zoom**: aumenta o tamanho da imagem na vertical.
- **4:3**: define a imagem para o modo normal 4:3.

✎ Esta função está disponível no modo **Wide Automático**.

✎ Esta função não está disponível nos modos **PC**, **Componente** ou **HDMI**.

■ **NR Digital → Deslig. / Baixo / Médio / Alto / Auto.**

Se o sinal de transmissão recebido pelo seu televisor for fraco, pode activar a função de Redução do ruído digital para ajudar a diminuir os efeitos da electricidade estática ou de fantasma que possam aparecer no ecrã.

✎ Se o sinal for fraco, seleccione uma das outras opções até que apareça no ecrã a melhor imagem.

■ **Nv.pr.HDMI → Normal / Baixo**

Pode seleccionar directamente o nível de preto no ecrã para ajustar a intensidade.

✎ Esta função apenas está activa quando ligar a entrada externa a HDMI (sinais RGB).

■ **Modo Filme → Deslig. / Auto.**

O televisor pode ser definido para detectar e processar automaticamente sinais de filme de todas as fontes, e ajustar a imagem a uma qualidade ideal.

✎ **Modo Filme** é suportado em TV, AV, COMPONENTE(480i / 1080i) e HDMI(480i / 1080i).

❑ **Reposição de imagem → Repor modo de imagem / Cancelar**

Repõe os valores predefinidos das definições de imagem.

✎ Seleccione o modo de imagem a ser reposto. A reposição é feita para cada modo de imagem.

- **Repor modo de imagem**: Os valores actuais da imagem voltam para a predefinição de fábrica.

Utilizar o televisor como monitor de computador (PC)

Configurar o software do PC (com base em Windows XP)

As definições de visualização do Windows num computador normal são apresentadas abaixo. Os ecrãs que aparecem no monitor do seu PC são provavelmente diferentes, dependendo da sua versão do Windows e da placa de vídeo. Contudo, mesmo que os ecrãs sejam diferentes, em quase todos os casos, aplicam-se as mesmas informações de configuração básicas. (Se tal não acontecer, contacte o fabricante do computador ou um revendedor Samsung.)

1. Em primeiro lugar, clique em "Painel de controlo" no menu Iniciar do Windows.
2. Quando a janela do painel de controlo for apresentada, clique em "Aspecto e Temas" e surgirá uma janela de diálogo.
3. Quando a janela do painel de controlo for apresentada, clique em '"Visualização" e surgirá uma janela de diálogo.
4. Navegue pelo separador "Definições" na janela de diálogo de visualização.
   Definição de tamanho correcta (resolução): óptima - 1920 X 1080 pixels
   Se existir uma opção de frequência vertical na janela de diálogo das definições da visualização, o valor correcto é "60" ou "60 Hz". Se não for o caso, basta clicar em '"OK" e sair da caixa de diálogo.

Modos de visualização

A posição e o tamanho do ecrã variam de acordo com o tipo de monitor do PC e a respectiva resolução. Recomendam-se as resoluções apresentadas na tabela.

■ **Entrada D-Sub e HDMI/DVI**

Modo	Resolução	Frequência horizontal (KHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência do relógio em pixels (MHz)	Polaridade de sincronização (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Quando utilizar uma ligação de cabo HDMI/DVI, tem de utilizar a tomada **HDMI IN 1(DVI)**.
- O modo entrelaçado não é suportado.
- O aparelho pode não funcionar correctamente se for seleccionado um formato de vídeo não padrão.
- São suportados os modos Separado e Composto. SOG não é suportado.
- Cabos VGA muito longos ou de baixa qualidade podem causar interferências na imagem em modos de resolução muito altos (1920 x 1080 ou 1600 x 1200).

Configurar o televisor com o PC

Predefinição: carregue no botão **SOURCE** para seleccionar o modo PC.

❑ Ajuste auto.

O Ajuste automático permite que o monitor do PC se ajuste automaticamente ao sinal de vídeo recebido de um PC. Os valores fino, grosso e posição são ajustados automaticamente.

Esta função não está disponível no modo DVI-HDMI.

Carregue no botão **TOOLS** para visualizar o menu **Ferramentas**. Também pode definir o Ajuste automático ao seleccionar **Ferramentas** → **Ajuste auto.**.

❑ Ecrã

■ **Grosso / Fino**

O objectivo do ajuste da qualidade da imagem é o de remover ou reduzir o ruído da imagem. Se não conseguir retirar o ruído fazendo apenas a sintonização fina, ajuste a frequência o melhor possível (Grosso) e volte a fazer a sintonização fina. Depois de reduzido o ruído, volte a ajustar a imagem de forma a ficar alinhada no centro do ecrã.

■ **Posição do PC**

Pode ajustar a posição do ecrã do PC se esta não se ajustar por completo ao televisor. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para ajustar a Posição vertical. Carregue nos botões ◄ ou ► para ajustar a Posição horizontal.

■ **Repor imagem**

Pode substituir todas as definições da imagem pelos valores predefinidos.

CONTROLO DO SOM

Configurar o menu Som

❑ Modo → Standard / Música / Filme / Voz nítida / Personal.

Pode seleccionar o modo de som de acordo com as suas preferências pessoais.

Carregue no botão **TOOLS** para visualizar o menu **Ferramentas**. Também pode configurar o modo de som se seleccionar **Ferramentas** → **Modo Som**.

- **Standard**

  Selecciona o modo de som normal.

- **Música**

  Dá ênfase à música em detrimento das vozes.

- **Filme**

  Proporciona a melhor qualidade de som para filmes.

- **Voz nítida**

  Dá ênfase à voz, em detrimento de outros sons.

- **Personal.**

  Memoriza as suas definições de som.

❑ Equalizador

Pode ajustar as definições de som de acordo com as suas preferências pessoais.

- **Modo**

  Pode seleccionar o modo de som de acordo com as suas preferências pessoais.

- **Balanço**

  Controla o equilíbrio entre os altifalantes esquerdo e direito.

- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Ajuste de banda larga)**

  Para ajustar o nível de diferentes frequências de largura de banda

- **Reiniciar**

  Repõe os valores predefinidos do equalizador.

❑ SRS TruSurround HD → Deslig. / Lig.

TruSurround HD é uma tecnologia patenteada da SRS que permite reproduzir conteúdos 5.1 multi-canais apenas com dois altifalantes. A tecnologia TruSurround proporciona um excelente som surround virtual, através de qualquer sistema de reprodução com dois altifalantes, incluindo os altifalantes internos de televisores. É totalmente compatível com todos os formatos multi-canal.

Carregue no botão **SRS** no telecomando para seleccionar **Deslig.** ou **Lig.**.

❑ Idioma de áudio (apenas canais digitais)

Pode alterar o valor predefinido dos idiomas de áudio. Apresenta as informações do idioma da transmissão a ser recebida.

Apenas pode seleccionar de entre os idiomas disponíveis pela transmissão.

❑ Formato áudio → MPEG / Dolby Digital (apenas canal digital)

Se o som for emitido tanto pelo altifalante principal como pelo receptor de áudio, pode ouvir-se um eco devido à diferença na velocidade de descodificação entre o altifalante principal e o receptor de áudio. Neste caso, utilize a função Altifalante do televisor.

O Formato de áudio é apresentado consoante o sinal de transmissão.

❑ Descrição áudio (apenas canais digitais)

Esta é uma função auxiliar de áudio que fornece uma faixa de áudio adicional para pessoas com deficiências visuais. Esta função gere o Fluxo de áudio para o AD (Descrição de áudio), quando é enviado pelo transmissor juntamente com o Áudio principal. Os utilizadores podem ligar ou desligar a Descrição de áudio e regular o volume.

- **Descrição áudio → Deslig. / Lig.**

  Ligue e desligue a função de descrição de áudio.

- **Volume**

  Pode regular o volume da descrição de áudio.

  ✎ **Volume** está activo quando **Descrição áudio** está definido **Lig.**.

❑ **Volume auto. → Deslig. / Lig.**

Cada estação emissora tem condições de sinal específicas e, por isso, não é fácil regular o volume sempre que muda de canal. Esta função permite regular automaticamente o volume do canal pretendido, baixando o som quando o sinal de modulação está alto, ou aumentando o som quando o sinal de modulação está baixo.

❑ **Seleccionar Altifalante → Altifalante Exter. / Altifalante do tv.**

Se quiser ouvir som através de altifalantes separados, cancele o amplificador interno.

✎ Os botões de volume e **MUTE** não funcionam **Seleccionar Altifalante** está definido para **Altifalante Exter.**.

✎ Se seleccionar **Altifalante Exter.**1 no menu **Seleccionar Altifalante**, as definições de som são limitadas.

❑ **Reposição de som → Repor tudo / Repor modo de som / Cancelar**

Pode repor as definições de Som predefinidas.

Seleccionar o modo de Som

Pode definir o modo de som carregando no botão **DUAL**. Quando carrega neste botão, o modo de som actual aparece no ecrã.

	Tipo de áudio	Dual 1 / 2	Predefinido
Estéreo A2	Mono	**MONO**	Mudança automática
	Estéreo	**ESTÉREO ↔ MONO**	
	Dual	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**
NICAM Estéreo	Mono	**MONO**	Mudança automática
	Estéreo	**MONO ↔ ESTÉREO**	
	Dual	**MONO ↔ DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**

✎ Se o sinal de estéreo for fraco e ocorrer uma mudança automática, mude para o modo mono.

✎ Está função apenas está activa no sinal de som estéreo. Está desactivada no sinal de som mono.

✎ Esta função apenas está disponível no modo TV.

CONFIGURAÇÃO

Definir o menu Configurar

❑ Idioma

Pode definir o idioma do menu.

❑ Tempo

■ **Relógio**

Tem de acertar o relógio de modo a que possa utilizar todas as funcionalidades do temporizador do televisor.

- A hora actual é apresentada sempre que carregar no botão **INFO**.
- Se desligar o cabo de alimentação, tem de acertar novamente o relógio.

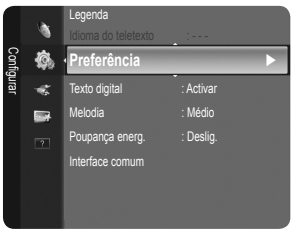

- **Modo Relógio**

  Pode definir a hora actual de forma manual ou automática.
  - **Auto.**: defina automaticamente a hora actual, utilizando a hora da transmissão digital.
  - **Manual**: defina manualmente a hora actual para uma hora específica.
  - Consoante a estação de transmissão e o sinal, a hora actual pode não ser acertada correctamente. Se tal acontecer, acerte a hora manualmente.
  - A antena ou cabo devem estar ligados para que a hora seja acertada automaticamente.
- **Ajuste o Relógio**

  Pode definir manualmente a hora actual.
  - Configure esta opção ao ter definido **Modo Relógio** para **Manual**.
  - Pode definir directamente o dia, o mês, o ano, a hora e o minuto, ao carregar nos botões numéricos do telecomando.

■ **Temporizador → Deslig. / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min**

O temporizador desliga automaticamente o televisor após o tempo predefinido (30, 60, 90, 120, 150 e 180 minutos).

- O televisor passa automaticamente para o modo de espera quando o temporizador atinge o 0.
- Para cancelar a função **Temporizador**, seleccione **Deslig.**.
- Carregue no botão **TOOLS** para visualizar o menu **Ferramentas**. Também pode definir o temporizador ao seleccionar **Ferramentas → Temporizador**.

■ **Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3**

Pode configurar três definições diferentes para ligar/desligar através do temporizador. Em primeiro lugar, deve acertar o relógio.

- **Ligar à hora definida**: defina a hora, o minuto e activar / desactivar. (Para activar o temporizador com a definição escolhida, defina para **Activado**.)
- **Desligar à hora definida**: defina a hora, o minuto e activar / desactivar. (Para activar o temporizador com a definição escolhida, defina para **Activado**.)
- **Volume**: seleccione o nível do volume para quando o televisor é ligado.
- **Antena**: Seleccione **Antena** ou **Cabo**.
- **Canal**: seleccione o canal pretendido.
- **Repetir**: Seleccione **Uma vez, Diaria., Seg~Sex, Seg~Sáb, Sáb~Dom** ou **Manual**.
  - Quando **Manual** está seleccionado, carregue no botão ► para seleccionar o dia da semana pretendido. Carregue no botão **ENTER** ↵ sobre o dia pretendido e será apresentada a marca ✓.
- Pode acertar as horas, os minutos e o canal carregando nos botões numéricos do telecomando.
- **Desligar automaticamente**

  Quando o programar o temporizador para Ligado, o televisor acabará por se desligar se não carregar em nenhum comando durante 3 horas depois de o temporizador ter ligado o televisor. Esta função apenas está disponível no modo Ligado do temporizador e permite evitar sobreaquecimentos, que podem ocorrer se o televisor permanecer ligado durante muito tempo.

❑ Modo Jogo → Deslig. / Lig.

Ao ligar uma consola de jogos como a PlayStation™ ou Xbox™, pode tirar partido de uma experiência de jogo mais realista seleccionando o menu jogo.

- Para desligar a consola de jogos e ligar outro dispositivo externo, cancele o modo jogo no menu de configuração.
- Se visualizar o menu TV no **Modo Jogo** o ecrã treme ligeiramente.
- **Modo Jogo** não está disponível nos modos **TV** e **PC**.
- **Se oModo Jogo estiver Ligado:**
  - o modo Imagem muda automaticamente para **Standard** e os utilizadores não podem alterá-lo.
  - o modo Som muda automaticamente para **Personal.** e os utilizadores não podem alterá-lo. Regule o som utilizando o equalizador.

❑ Bloq. crianças → Deslig. / Lig.

Esta função impede que utilizadores não autorizados, como crianças, vejam programas não apropriados, cortando a imagem e o som.

- Antes de a janela de configuração ser apresentada, surge o ecrã para a introdução do número PIN. Introduza o número PIN de 4 dígitos.
- O número PIN predefinido de um televisor novo é '0-0-0-0'. Pode alterar o PIN seleccionando **Alterar PIN** no menu.
- Pode bloquear canais da Lista de canais. (consulte a página 9)
- **Bloq. crianças** só está disponível no modo TV.

❑ Alterar PIN

Pode alterar o seu número de identificação pessoal necessário para configurar o televisor.

- Antes de a janela de configuração ser apresentada, surge o ecrã para a introdução do número PIN. Introduza o número PIN de 4 dígitos.
- O número PIN predefinido de um televisor novo é '0-0-0-0'.
- Caso se esqueça do código PIN, carregue nos botões do telecomando pela seguinte sequência para repor o PIN para '0-0-0-0': **POWER** (Deslig.) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Lig.).

❑ Bloqueio para crianças

Esta função impede que que utilizadores não autorizados, como crianças, assistam a programas não apropriados através de um código PIN (número de identificação pessoal) de 4 dígitos definido pelo utilizador.

- A opção Classificação do bloqueio difere consoante o país.
- Antes de a janela de configuração ser apresentada, surge o ecrã para a introdução do número PIN. Introduza o número PIN de 4 dígitos.
- O número PIN predefinido de um televisor novo é '0-0-0-0'. Pode alterar o PIN seleccionando **Alterar PIN** no menu.
- Quando as classificações de bloqueio estão definidas, o símbolo '🔒' é apresentado.
- **Perm. Tudo**: carregue para desbloquear as classificações do televisor.
  Bloq. Tudo: carregue para bloquear as classificações do televisor.

❑ Legenda

Pode activar e desactivar as legendas. Utilize este menu para definir o modo de Legendas. **Normal** no menu refere-se às legendas normais e **Surdos** são as legendas para pessoas com deficiências auditivas.

- **Legenda → Deslig./ Lig.** : activa ou desactiva as legendas.
- **Modo → Normal / Surdos**: define o modo de legenda.
- **Idioma das legendas**: define o idioma da legenda.

- Se o programa que estiver a ver não suportar a função **Surdos**, a opção **Normal** é automaticamente activada, mesmo que **Surdos** esteja seleccionado.
- O inglês é a predefinição para os casos em que o idioma seleccionado não esteja disponível na transmissão.
- Para seleccionar estas opções basta carregar no botão **SUBT.** do telecomando.

❑ Idioma do teletexto

Pode definir o idioma do Teletexto seleccionando o idioma.

- O inglês é a predefinição para os casos em que o idioma seleccionado não esteja disponível na transmissão.

❑ Preferência

■ **Idioma principal / Idioma secundário / Idioma princ. Legendas / Idioma secund. Legendas / Idioma principal do teletexto / Idioma secund. Teletexto**

Ao utilizar esta funcionalidade, os utilizadores podem seleccionar um dos idiomas. O idioma seleccionado aqui é o predefinido para quando o utilizador selecciona um canal.

Se alterar a definição de idioma, o Idioma das legendas, o Idioma de áudio e o Idioma do teletexto do menu Idioma mudam automaticamente para o idioma seleccionado.

O Idioma de áudio, o Idioma das legendas e o Idioma do teletexto do menu Idioma apresentam uma lista de idiomas suportados pelo canal actual e a selecção é realçada. Se alterar esta definição, a nova selecção só é válida para o canal actual. A definição alterada não muda a definição do Idioma principal, do Idioma principal das legendas, nem do Idioma principal do teletexto no menu Preferência.

❑ Texto digital → Desactivar / Activar (Apenas Reino Unido)

Se o programa for transmitido com texto digital, esta função é activada.

- **MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)**
  É uma norma internacional para sistemas de codificação de dados utilizada em multimédia e hipermédia. Funciona a um nível mais elevado do que o sistema MPEG, incluindo hipermédia de ligação de dados, como imagens fixas, serviço de caracteres, animação, gráficos e ficheiros de vídeo, bem como dados multimédia. MHEG é uma tecnologia de interacção com o utilizador em tempo de execução e está a ser aplicada a diversos campos, incluindo VOD (Video-On- Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-educação, teleconferência, bibliotecas digitais e jogos em rede.

❑ Melodia → Deslig. / Baixo / Médio / Alto

O som da melodia pode ser definido para quando o televisor é ligado ou desligado.

✎ **A Melodia não toca**

- Quando o televisor não emite som porque carregou no botão **MUTE**.
- Quando o televisor não emite som porque carregou no botão (-) do Volume.
- Quando o televisor é desligado pela função Temporizador.

❑ Poupança energ. → Deslig. / Baixo / Médio / Alto / Auto.

Esta função ajusta o brilho do televisor para reduzir o consumo de energia. Quando estiver a ver televisão à noite, defina o modo **Poupança energ.** para **Alto**, de forma a reduzir a fadiga ocular, bem como o consumo de energia.

Carregue no botão **TOOLS** para visualizar o menu **Ferramentas**. Também pode definir o modo Poupança de energia ao seleccionar **Ferramentas** → **Poupança energ.**.

❑ Interface comum

■ **Menu CI**

Permite ao utilizador seleccionar a partir do menu fornecido pelo CAM. Seleccione o Menu CI com base no menu PC Card.

■ **Informação sobre aplicações**

Contém informações sobre o CAM introduzido na ranhura CI e apresenta-as no ecrã.

✎ Os dados apresentados em neste menu referem-se ao CI CARD. Pode instalar o CAM em qualquer altura, independentemente de o televisor estar ligado ou desligado.

1. Adquira o módulo CI CAM no revendedor mais próximo ou por telefone.
2. Introduza o CI CARD no CAM na direcção da seta até ficar encaixado.
3. Introduza o CAM, com o CI CARD colocado, na ranhura da interface comum.
(Introduza completamente o CAM na direcção da seta, de modo a ficar paralelo à ranhura.)
4. Verifique se consegue ver uma imagem num canal de sinal codificado.

✎ Uma vez que CAM não é suportado nalguns países e regiões, verifique esta situação junto do seu revendedor autorizado.

ENTRADA / SUPORTE

Configurar o menu de Entrada

❑ Lista de fontes

Utilize para seleccionar o televisor ou outras fontes de entrada externas como leitores de DVD/Blu-ray/receptores de satélite (Set-Top Box) ligadas ao televisor. Utilize para seleccionar a sua fonte de entrada preferida.

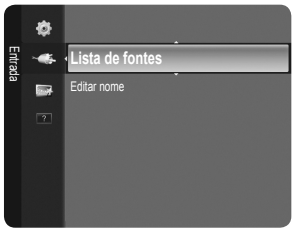

■ **TV / Ext. / AV / Componente / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3.**

✎ Pode escolher apenas os dispositivos externos que estão ligados ao televisor. Em **Lista de fontes**, as entradas ligadas são realçadas e ordenadas no topo. As entradas que não estejam ligadas serão ordenadas na parte de baixo.

✎ A opção PC permanece sempre activa.

✎ **Utilizar os Botões coloridos do telecomando com a Lista de fontes**

- **Vermelho** (**Actualizar**): actualiza os dispositivos externos ligados.
- **TOOLS** (**Ferramentas**): apresenta os menus **Editar nome** e **Informação**.

Carregue no botão **SOURCE** do telecomando para visualizar uma fonte de sinal externo. O modo TV pode ser seleccionado carregando no botão **TV** , botões numéricos (**0~9**), e no botão **P** ∧/∨ do telecomando.

❑ Editar nome

Atribua um nome ao dispositivo ligado às tomadas de entrada para facilitar a selecção da fonte de entrada.

■ **VCR / DVD / STB Cabo / Satélite STB / STB PVR / Receptor AV / Jogos / Câmara de Vídeo / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu- ray / HD DVD / DMA**

✎ Quando um PC com uma resolução de 1920 x 1080@60 Hz está ligado à porta **HDMI IN 1**, deve definir o modo **HDMI1/DVI** para **DVI PC** em **Editar nome** do modo **Entrada**.

✎ Quando ligar um cabo **HDMI/DVI** à porta **HDMI IN 1(DVI)**, deve definir o modo **HDMI1/DVI** para **DVI** ou **DVI PC** no **Editar nome** do modo **Entrada**.

Configurar o menu Suporte

❑ Auto-diagnóstico

Teste de imagem

Caso tenha algum problema com a qualidade da imagem, execute o teste de imagem. Verifique o padrão de cores no ecrã para ver se o problema persiste.

- **Sim**: se o padrão de teste não aparecer ou se houver interferências no mesmo, seleccione **Sim**. Pode haver algum problema com o televisor. Contacte o centro de atendimento da Samsung para obter assistência.
- **Não**: se o padrão de teste for visualizado correctamente, seleccione **Não**. Pode haver algum problema com o equipamento externo. Verifique as ligações. Se o problema persistir, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo.

Teste de som

Caso tenha algum problema com o som, execute o teste de som. Pode verificar o som ao reproduzir uma melodia através do televisor. A mensagem "O problema do teste de som persiste?" é apresentada no ecrã.

Se não ouvir som a partir dos altifalantes do televisor, antes de executar um teste de som, certifique-se de que **Seleccionar Altifalante** está definido para **Altifalante do tv.** no menu Som.

A melodia será ouvida durante o teste se **Seleccionar Altifalante** estiver definido para "**Altifalante Exter.** ou, se não houver som, ao carregar no botão **MUTE**.

- **Sim**: se durante o teste de som apenas conseguir ouvir som de um altifalante ou de nenhum, seleccione **Sim**. Pode haver algum problema com o televisor. Contacte o centro de atendimento da Samsung para obter assistência.
- **Não**: se conseguir ouvir som a partir dos altifalantes, seleccione **Não**. Pode haver algum problema com o equipamento externo. Verifique as ligações. Se o problema persistir, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo.

Informações sobre o sinal (apenas canais digitais)

Ao contrário dos canais analógicos, cuja qualidade de recepção pode variar entre "com interferências" a "clara", os canais digitais (HDTV) ou têm qualidade de recepção perfeita, ou então não têm qualquer recepção. Por isso, ao contrário dos canais analógicos, não pode fazer a sintonização fina aos canais digitais. Pode, contudo, ajustar a antena para melhorar a recepção dos canais digitais disponíveis.

Se o medidor da intensidade do sinal indicar que o sinal é fraco, ajuste fisicamente a antena para aumentar a intensidade do sinal. Continue a ajustar a antena até encontrar a melhor posição com o sinal mais forte.

❑ Actualização do software

Para manter o produto actualizado com novas funções da Televisão digital, são transmitidas periodicamente actualizações de software como parte do sinal de televisão normal. O televisor detecta automaticamente estes sinais e apresenta a faixa de actualização do software. Tem a opção de instalar, ou não, a actualização.

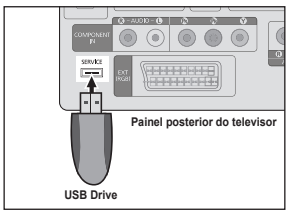

Por USB

Introduza no televisor a unidade USB que contém a actualização do firmware. Tenha cuidado para não desligar a corrente ou retirar a unidade USB enquanto as actualizações estiverem a ser executadas. O televisor desliga-se e volta a ligar automaticamente após terminar a actualização do firmware. Verifique a versão de firmware depois de concluída a actualização. Quando o software é actualizado, as definições de áudio e de vídeo que fez voltam às predefinições (de fábrica).

Recomenda-se que anote as suas definições para que possa facilmente repô-las depois da actualização.

Por um canal

Actualiza o software através do sinal de transmissão.

Actual. no Modo de Espera

Para continuar a actualizar o software com o interruptor de corrente principal ligado, seleccione Ligado, carregando nos botões ▲ ou ▼. 45 minutos depois de entrar no modo de espera, uma actualização manual é iniciada automaticamente. Dado que o aparelho está ligado internamente, o LCD pode ficar aceso durante algum tempo. Este fenómeno pode persistir durante mais de 1 hora até a actualização do software ficar concluída.

Software Alternativo

Para visualizar as informações da versão de software.

❑ Guia de ligação HD

Este menu apresenta o método de ligação que proporciona a melhor qualidade para um televisor HD.

Consulte esta informação quando ligar dispositivos externos ao televisor.

❑ Contactar a Samsung

Leia esta informação quando o televisor não funcionar correctamente ou caso queira actualizar o software.

Esta informação ser-lhe-á útil no que diz respeito ao centro de atendimento e aos métodos de transferência de ficheiros de software e produtos.

SOBRE ANYNET+

Ligar dispositivos Anynet+

Anynet+ é uma função que permite controlar, a partir do telecomando, todos os dispositivos Samsung ligados que suportam Anynet+.

O sistema Anynet+ pode ser utilizado com os dispositivos Samsung que tenham a funcionalidade Anynet+. Para se certificar de que o dispositivo Samsung dispõe de esta funcionalidade, verifique se existe um logótipo Anynet+ no mesmo.

Para ligar ao televisor

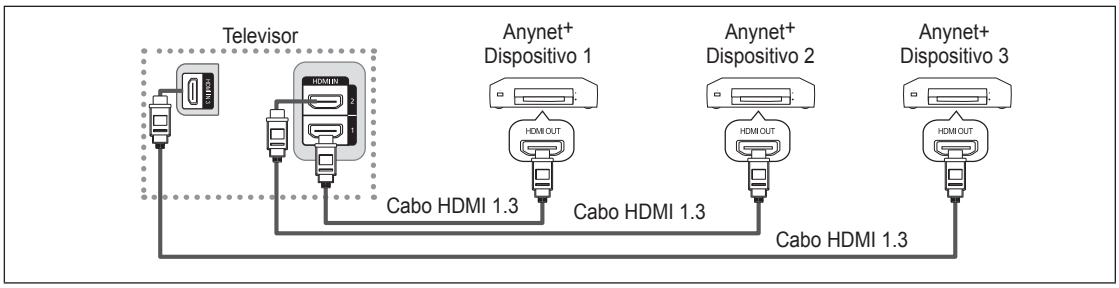

1. Ligue a tomada **HDMI IN (1(DVI), 2** ou **3)** ao televisor e a tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente, utilizando um cabo HDMI.

Ligar ao Home Theatre

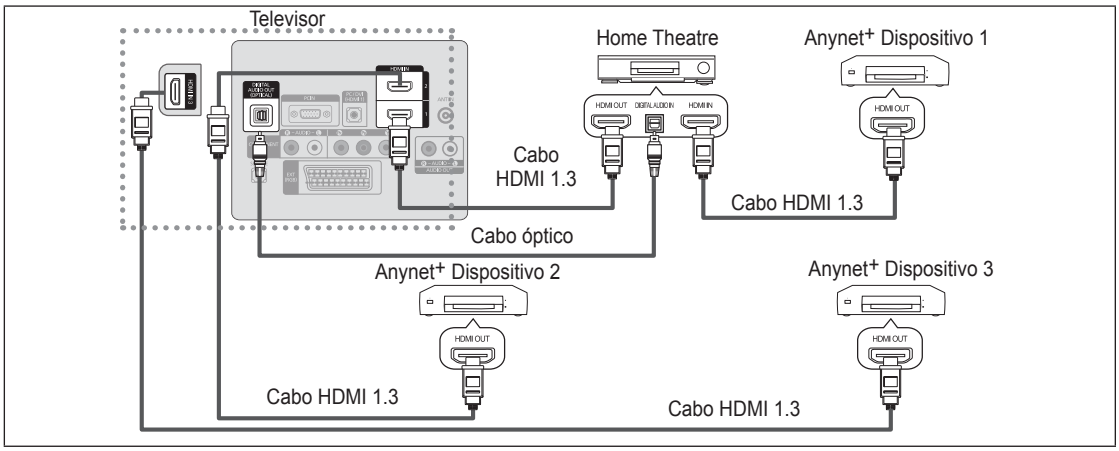

1. Ligue a tomada **HDMI IN (1(DVI), 2** ou **3)** ao televisor e a tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente, utilizando um cabo HDMI.
2. Ligue a tomada HDMI IN do home theater e a tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente, utilizando um cabo HDMI.

- Ligue o cabo Óptico na tomada **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** do televisor e na entrada Digital Audio Input do Home Theatre.
- Ao seguir a ligação anterior, a tomada óptica só tem saída para dois canais áudio. O som só é reproduzido no subwoofer e nos altifalantes frontais esquerdo e direito do Home Theatre. Se quiser ouvir som de 5.1 canais, ligue a tomada **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** do leitor de DVD/Blu-ray Box de Televisão por cabo/Satélite (como por exemplo, Dispositivo Anynet 1 ou 2) directamente ao Amplificador ou ao Home Theatre e não ao televisor.
- Ligar apenas um Home Theatre.
- Pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando um cabo HDMI 1.3. Alguns cabos HDMI podem não suportar funções Anynet+.
- Anynet+ funciona quando o dispositivo AV que suporta Anynet+ está no estado de Suspensão ou Ligado.
- O Anynet+ suporta até 12 dispositivos AV. Pode ligar até 3 dispositivos do mesmo tipo.

Configurar o Anynet+

Carregue no botão **TOOLS** para visualizar o menu **Ferramentas**. Também pode apresentar o menu Anynet+ ao seleccionar **Ferramentas** → **Anynet+(HDMI-CEC)**.

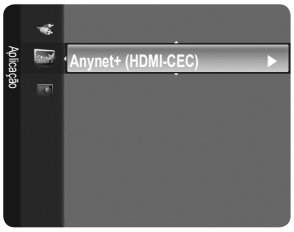

❑ Configurar

■ **Anynet+(HDMI-CEC) → Deslig. / Lig.**

Para utilizar a função Anynet+, o **Anynet+ (HDMI-CEC)** tem de estar **Lig.**.

Quando a função **Anynet+ (HDMI-CEC)** está desactivada, todas as operações relacionadas com Anynet+ são igualmente desactivadas.

■ **Desligar automat. → Não / Sim**

Configurar um dispositivo Anynet+ para se desligar automaticamente quando o televisor está desligado

A fonte activa no telecomando do televisor deve estar definida para TV de modo a utilizar a função Anynet+.

Se definir **Desligar automat.** para **Sim**, os dispositivos externos ligados também são desligados quando o televisor estiver desligado. Se um dispositivo externo ainda estiver a gravar, este pode não se desligar.

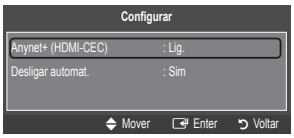

Alterar entre os dispositivos Anynet+

1. Carregue no botão **TOOLS**. Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar **Lista dispos.** e em seguida no botão **ENTER**

   É apresentada uma lista dos dispositivos Anynet+ ligados ao televisor. Se não encontrar o dispositivo que pretende, carregue no botão vermelho para procurar dispositivos.

   Apenas quando define **Anynet+ (HDMI-CEC)** para Ligado no menu **Configurar**, é apresentado o menu**Lista dispos.**.

3. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar um determinado dispositivo e carregue no botão **ENTER**. Alterna para o dispositivo seleccionado.

Alternar para os dispositivos seleccionados pode demorar até 2 minutos. Não pode cancelar a operação durante o processo de comutação.

O tempo necessário para a procura de dispositivos é determinado pelo número de dispositivos ligados.

Quando a procura de dispositivos estiver concluída, não aparece o número de dispositivos encontrados.

Embora o televisor procure automaticamente a lista de dispositivos quando é ligado através do botão de alimentação, os dispositivos ligados ao televisor quando este é ligado, ou que se encontrem sob algumas condições específicas, não são apresentados automaticamente na lista de dispositivos. Carregue no botão vermelho para procurar o dispositivo ligado.

Se seleccionou o modo de entrada externa carregando no botão **SOURCE**, não pode utilizar a função Anynet+. Mude para um dispositivo Anynet+ utilizando o botão **Lista dispos.**.

Menu Anynet+

O menu Anynet+ muda, dependendo do tipo e do estado dos dispositivos Anynet+ ligados ao televisor.

Menu Anynet+	Descrição
Ver TV	O modo Anynet+ muda para o modo de transmissão de TV.
Lista dispos.	Apresenta a lista de dispositivos Anynet+.
Menu (nome_dispositivo)	Apresenta os menus dos dispositivos ligados. Por exemplo, se está ligado um gravador de DVD, é apresentado o menu do disco do gravador de DVD.
Operações (nome_dispositivo)	Apresenta o menu de reprodução do dispositivo ligado. Por exemplo, se um gravador de DVD está ligado, é apresentado o menu de reprodução do gravador de DVD.
Gravar: (*gravador)	Começa imediatamente a gravar, utilizando o gravador. (Esta função só está disponível para dispositivos que suportem a função de gravação.)
Parar gravação: (*gravador)	Pára a gravação.
Receiver	O som é reproduzido através do receptor.

Se mais do que um dispositivo estiver ligado, são apresentados como (*gravador) e se só estiver ligado um dispositivo, é apresentado como (*nome_dispositivo).

Botões do telecomando do televisor disponíveis no modo Anynet+

Tipo de dispositivos	Estado de funcionamento	Botões disponíveis
Dispositivo Anynet+	Depois de alternar para o dispositivo, quando for apresentado no ecrã o menu do dispositivo correspondente.	Botões numéricos Botões ▲/▼/◄/►/**ENTER** Botões coloridos / botão**EXIT**
	Depois de alternar para o dispositivo, enquanto reproduz um ficheiro	◄◄(Procura para trás) / ►►(Procura para a frente) / ■(**Parar**) / ►(**Reproduzir**) / ❚❚(**Pausa**)
Dispositivo com sintonizador incorporado	Depois de mudar para o dispositivo, quando estiver a ver um programa televisivo	Botão **P** ∨ / **P** ∧
Dispositivo de áudio	Quando o receptor está activado	Botão Volume / **MUTE**

- A função Anynet+ apenas funciona quando a função activa no telecomando estiver definida para o televisor.
- O botão ● apenas funciona no estado de gravação.
- Não consegue controlar os dispositivos Anynet+ utilizando os botões no televisor. Apenas consegue controlar os dispositivos Anynet+ utilizando o telecomando do televisor.
- O telecomando do televisor pode não funcionar sob determinadas condições. Neste caso, volte a seleccionar o dispositivo Anynet+.
- As funções Anynet+ não funcionam com produtos de outros fabricantes.
- As operações ◄◄, ►► podem diferir, consoante o dispositivo.

Gravação

Pode gravar um programa televisivo utilizando um gravador Samsung.

1. Carregue no botão **TOOLS**. Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar **Gravar**: (nome_dispositivo) e em seguida carregue no botão **ENTER**. A gravação começa.
   - **Quando há mais do que um dispositivo de gravação**
     Quando estão ligados vários dispositivos, são listados os dispositivos de gravação. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar um dispositivo de gravação, e carregue depois no botão **ENTER**. A gravação começa.
   - **Quando não é apresentado o dispositivo de gravação**
     Seleccione **Lista dispos.** e carregue no botão vermelho para procurar dispositivos.
3. Carregue no botão **EXIT** para sair.

- Pode gravar as transmissões da fonte ao seleccionar **Gravar**: (nome_dispositivo).
- Ao carregar no botão ■, grava o que estiver a ver no momento. Se estiver a ver imagens através de outro dispositivo, essas serão as imagens gravadas.
- Antes de gravar, verifique se a tomada da antena está devidamente ligada ao dispositivo de gravação. Para ligar correctamente uma antena a um dispositivo de gravação, consulte o manual de utilizador do mesmo.

Ouvir através de um Receptor (Home Theatre)

Pode ouvir o som através de um receptor em vez do altifalante do televisor.

1. Carregue no botão **TOOLS**. Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Carregue nos botões ▲ ou ▼ para seleccionar **Receiver**. Carregue nos botões ◄ ou ► para seleccionar **Lig.** ou **Deslig.**.
3. Carregue no botão **EXIT** para sair.

- Se o receptor só suportar áudio, pode não aparecer na lista de dispositivos.
- O receptor funciona quando tiver ligado a tomada óptica do receptor à tomada **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** do televisor.
- Se o receptor Home Theatre estiver definido para Ligado, o som é reproduzido a partir da tomada óptica do televisor. Se o televisor apresentar um sinal DTV(antena), este vai enviar som de 5.1 canais para o receptor Home theater. Se a fonte é um componente digital como um leitor de DVD e está ligada ao televisor através de um cabo HDMI, apenas pode ouvir som de 2 canais a partir do receptor Home Theatre.
- Se houver uma falha na alimentação do televisor com o **Receiver** definido para **Lig.** (desligando o cabo de alimentação ou por um corte de energia), **Seleccionar Altifalante** pode ser definido para **Altifalante Exter.** quando voltar a ligar o televisor. (consulte a página 17)

Resolução de problemas para o Anynet+

Problema	Solução possível
O Anynet+ não funciona.	● Verifique se o dispositivo é um dispositivo Anynet+. O sistema Anynet+ apenas suporta dispositivos Anynet+. ● Ligue apenas um receptor (home theater). ● Verifique se o cabo de alimentação do dispositivo Anynet+ está ligado correctamente. ● Verifique as ligações por cabo Video/Audio/HDMI 1.3 do dispositivo Anynet+. ● Verifique se o Anynet+ (HDMI-CEC) está definido para Ligado no menu de configuração do Anynet+. ● Verifique se o telecomando do televisor está no modo TV. ● Verifique se é um telecomando exclusivo da Anynet+. ● O Anynet+ não funciona em determinadas situações. (Pesquisa de canais, Utilização do Plug & Play, etc.) ● Quando ligar ou remover o cabo HDMI 1.3, certifique-se de que procura novamente dispositivos ou que desliga e volta a ligar o televisor. ● Certifique-se de que a função Anynet+ do dispositivo Anynet+ está ligada.
Quero iniciar o Anynet+.	● Verifique se o dispositivo Anynet+ está correctamente ligado ao televisor e se o Anynet+ (HDMI-CEC) está definido para Ligado no menu de configuração Anynet+. ● Carregue no botão **TV** do telecomando do televisor para mudar para TV. Depois, carregue no botão **TOOLS** para que apareça o menu Anynet+ e seleccione o menu pretendido.
Quero sair do Anynet+.	● Seleccione Ver TV no menu Anynet+. ● Carregue no botão **SOURCE** do telecomando do televisor e seleccione um dispositivo que não seja Anynet+. ● Carregue em **P** ∨/∧ e **PRE-CH** para mudar o modo TV. (O botão de canal apenas funciona quando não estiver ligado um dispositivo Anynet+ com sintonizador incorporado.)
A mensagem "Ligação a Anynet+ dispositivo" é apresentada no ecrã.	● Não pode utilizar o telecomando quando está a configurar o Anynet+ ou a mudar para um modo de visualização. ● Utilize o telecomando quando a configuração do Anynet+ ou a mudança para o modo de visualização estiverem concluídos.
O dispositivo Anynet+ não reproduz.	● Não pode utilizar a função de reprodução quando o Plug & Play está a decorrer.
O dispositivo ligado não é apresentado.	● Verifique se o dispositivo suporta as funções Anynet+. ● Verifique se o cabo HDMI 1.3 está ligado correctamente. ● Verifique se o Anynet+ (HDMI-CEC) está definido para Ligado no menu de configuração do Anynet+. ● Procure novamente dispositivos Anynet+. ● Pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando apenas um cabo HDMI 1.3. Alguns cabos HDMI podem não suportar funções Anynet+. ● Se for interrompido por uma situação anómala, tal como a desconexão do cabo HDMI ou do cabo de alimentação, ou por uma falha na corrente, repita a procura de dispositivos.
Não consigo gravar o programa de televisão.	● Verifique se a tomada da antena do dispositivo de gravação está ligada correctamente.
O som do televisor não é reproduzido através do receptor.	● Ligue o cabo óptico entre o televisor e o receptor.

RECOMENDAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO

Funcionalidade de teletexto

A maioria das estações de televisão fornece serviços de informação por escrito através da função de Teletexto. A página de índice do serviço de teletexto fornece informações sobre como utilizar o serviço. Além disso, pode seleccionar várias opções de acordo com os seus requisitos, utilizando os botões do telecomando.

- Para que as informações de teletexto sejam apresentadas correctamente, é preciso que a recepção dos canais se processe em boas condições. Caso contrário, podem faltar informações ou podem não aparecer algumas páginas.
- Pode mudar as páginas do teletexto com os botões numéricos do telecomando.

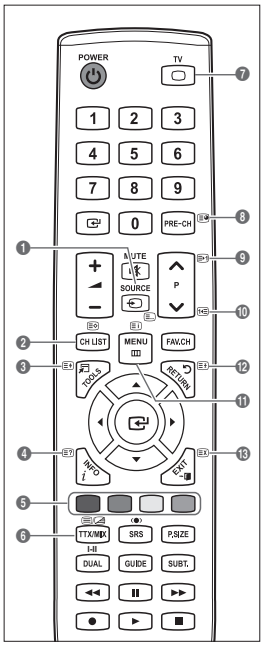

❶ **(modo)**
Carregue neste botão para seleccionar o modo de Teletexto (LIST/FLOF). Se carregar no modo LIST, muda para o modo de Lista de memorização. No modo de Lista de memorização, pode guardar a página de teletexto na lista utilizando o botão (guardar).

❷ **(guardar)**
Utilizado para guardar as páginas de teletexto.

❸ **(tamanho)**
Carregue neste botão para visualizar as letras com o dobro do tamanho na metade superior do ecrã. Para que seja apresentada a metade inferior do ecrã, carregue novamente. Para visualizar o ecrã normal, carregue novamente no botão.

❹ **(mostrar)**
Utilizado para visualizar o texto oculto (respostas a jogos de perguntas e respostas, por exemplo). Para ver o ecrã normal, carregue novamente no botão.

❺ **Botões coloridos (vermelho/verde/amarelo/azul)**
Se a estação emissora utilizar o sistema FASTEXT, os diferentes tópicos apresentados na página de teletexto aparecem codificados com cores e podem ser seleccionados ao carregar nos botões coloridas. Carregue num dos botões que corresponda à cor pretendida. A página inclui outras informações a cores que podem ser seleccionadas da mesma forma. Para visualizar a página anterior ou a página seguinte, carregue no botão colorido correspondente.

❻ **(activar teletexto/sobrepor)**
Carregue para activar o modo de Teletexto depois de seleccionar o canal com o serviço de teletexto. Carregue duas vezes para sobrepor o ecrã de transmissão actual ao teletexto.

❼ **(sair)**
Para sair da apresentação de teletexto.

❽ **(página secundária)**
Utilizado para visualizar a página secundária disponível.

❾ **(página para cima)**
Utilizado para ver a página seguinte do teletexto.

❿ **(página para baixo)**
Utilizado para ver a página anterior do teletexto.

⓫ **(índice)**
Utilizado para ver a página de índice (conteúdos) a qualquer momento, enquanto está a visualizar o teletexto.

⓬ **(parar)**
Utilizado para manter o ecrã numa determinada página, se esta estiver ligada a várias páginas secundárias que aparecem automaticamente em sequência. Para continuar, carregue novamente neste botão.

⓭ **(cancelar)**
Utilizado para ver a emissão enquanto procura uma página.

As páginas do teletexto estão divididas em seis categorias:

Parte	Conteúdo
A	Número da página seleccionada.
B	Nome da estação emissora.
C	Número da página actual ou indicações da procura.
D	Data e hora.
E	Texto.
F	Informações sobre o estado. Informações FASTEXT.

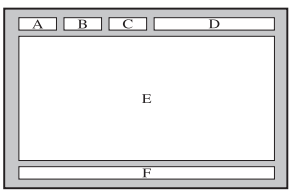

- As informações de teletexto estão muitas vezes divididas em várias páginas apresentadas em sequência e às quais pode aceder:
  - introduzindo o número da página
  - seleccionando um título numa lista
  - seleccionando um título a cores (sistema FASTEXT)
- O nível de teletexto suportado pelo televisor é a versão 2.5 que permite também a visualização de gráficos ou textos adicionais.
- Dependendo da transmissão, painéis laterais em branco podem ocorrer ao visualizar o teletexto.
- Nestes casos, gráficos ou textos adicionais não são transmitidos.
- Os televisores mais antigos que não suportam a versão 2.5 não permitem a visualização de gráficos ou textos adicionais, independentemente da transmissão de teletexto.
- Carregue no botão **TV** para sair do teletexto.
- Teletexto 16:9, imagem 16:9

Instalar a base

- **Predefinição**: coloque a base guia e o tubo de cobertura no suporte e fixe-o utilizando os parafusos. Aplicável apenas a modelos de 32 polegadas.

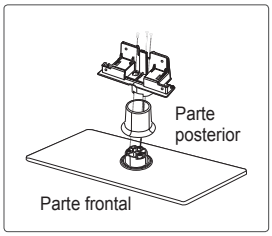

1. Coloque o televisor LCD na base.
   - São necessárias duas ou mais pessoas para pegar no televisor.
   - Certifique-se de que distingue a parte da frente da parte de trás da base quando está a montá-la.
   - Para se assegurar que o televisor está colocado na base a um nível apropriado, não aplique demasiada pressão na parte superior esquerda ou direita do televisor.
2. Atarraxe dois parafusos na posição ❶ e os outros dois na posição ❷.
   - Coloque o produto de pé e aperte os parafusos. Se apertar os parafusos com o televisor LCD deitado, este pode ficar inclinado.
   - A base é instalada para modelos com ecrãs de 37 polegadas, ou superiores.

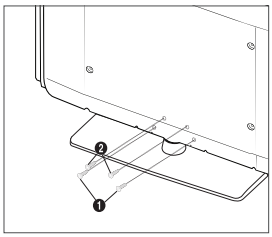

Instalar o kit de montagem na parede

Os acessórios de montagem na parede (vendidos em separado) permitem montar o televisor na parede.

Para saber mais sobre como instalar o kit de montagem na parede, consulte as instruções que acompanham os respectivos acessórios. Contacte um técnico para obter assistência na instalação do suporte de montagem na parede.

Se a instalação for feita pelo cliente, a Samsung Electronics não se responsabiliza por quaisquer danos no produto nem por ferimentos sofridos pelo cliente ou por outras pessoas.

⚠ Não instale o kit de montagem na parede com o televisor ligado. Pode resultar em ferimentos devido a choques eléctricos.

- Retire a base, tape o orifício inferior com uma tampa e aperte os dois parafusos.

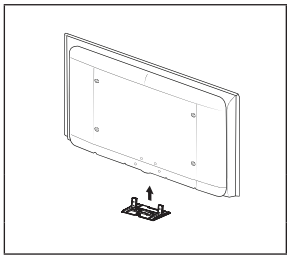

Utilizar o Bloqueio anti-roubo Kensington

O dispositivo de Bloqueio Kensington serve para "fixar" fisicamente o sistema quando o utilizar num local público. O aspecto e o método de bloqueio podem ser diferentes da ilustração dependendo do fabricante. Consulte o manual fornecido com o Bloqueio Kensington para uma utilização correcta. O dispositivo de bloqueio tem que ser adquirido separadamente. A localização do dispositivo de Bloqueio Kensington pode ser diferente consoante o modelo.

1. Introduza o dispositivo de bloqueio na ranhura Kensington do televisor LCD (❶) e rode-o na direcção de bloqueio (❷).
2. Ligue o cabo do Bloqueio Kensington (❸).
3. Fixe o Bloqueio Kensington a uma secretária ou a um objecto estático pesado.

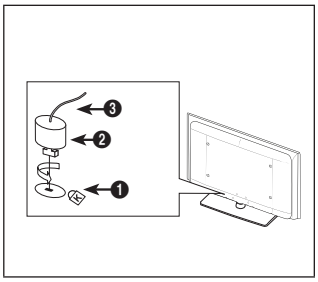

Manter um espaço de instalação seguro

Mantenha as distâncias recomendadas, entre o produto e outros objectos (por exemplo, uma parede) para garantir a ventilação adequada.

Caso contrário, pode provocar um incêndio ou danificar o produto devido ao aumento de temperatura no interior do mesmo.

Instale o produto de modo a que as distâncias recomendadas, assinaladas na figura seguinte, sejam respeitadas.

- Se utilizar uma base ou suporte para montagem na parede, utilize apenas as peças fornecidas pela Samsung Electronics.
  - O facto de utilizar peças fornecidas por outro fabricante, pode resultar em danos materiais ou ferimentos graves em caso de queda do produto.
  - O facto de utilizar peças fornecidas por outro fabricante, pode resultar em danos materiais ou provocar um incêndio devido ao aumento de temperatura no interior do produto por ventilação inadequada.
- O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

Se instalar o produto com uma base

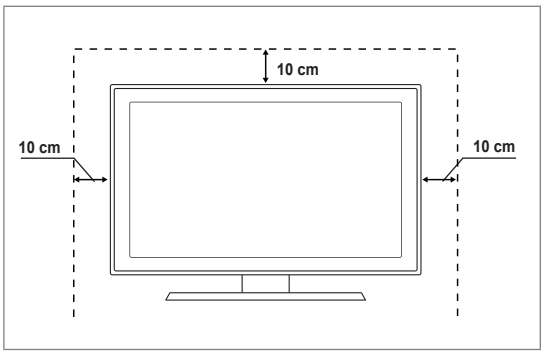

Se instalar o produto com um suporte para montagem na parede

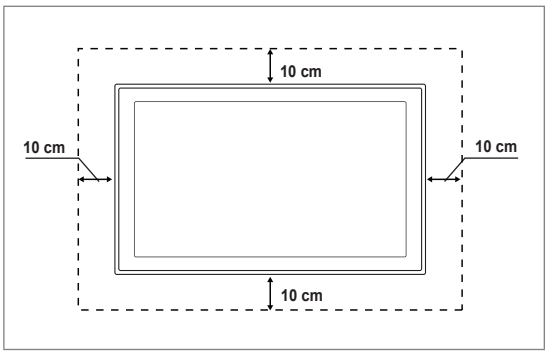

Fixar o televisor à parede

Atenção: puxar, empurrar, ou subir para cima do televisor pode provocar a queda do mesmo. Em especial, certifique-se de que as crianças não se penduram ou desestabilizam o televisor, o que poderia provocar a queda do mesmo e resultar em acidentes graves ou morte. Siga todas as precauções de segurança fornecidas no Folheto de segurança incluído. Para estabilidade adicional, instale o dispositivo anti-queda por razões de segurança, como descrito em seguida.

Para evitar a queda do televisor:

1. Introduza os parafusos nos grampos e aparafuse-os com firmeza à parede. Verifique se os parafusos foram aparafusados com firmeza à parede.
   - Pode necessitar de material adicional, tal como um suporte, consoante o tipo de parede.
   - Uma vez que os grampos, parafusos e fios não são fornecidos, adquira-os em separado.

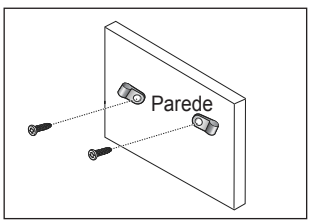

2. Retire os parafusos da parte posterior central do televisor, introduza os parafusos nos grampos e aparafuse os parafusos ao televisor novamente.
   - Os parafusos podem não ser fornecidos com o produto. Se for esse o caso, adquira os parafusos com as seguintes especificações.
   - Especificações dos parafusos
   - Para um LCD entre 17 e 29 polegadas: M4 X L15 / Para um LCD entre 32 e 40 polegadas: M6 X L15

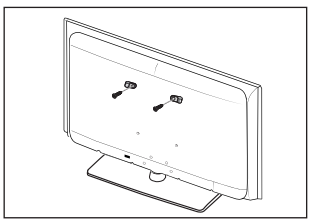

3. Ligue os grampos fixados ao televisor e os grampos fixados à parede com um fio forte, depois aperte-o muito bem.
   - Instale o televisor perto da parede de forma a não cair para trás.
   - É mais seguro ligar o fio de modo a que os grampos fixados à parede estejam ao mesmo nível ou abaixo dos grampos fixados ao televisor.
   - Desaperte o fio antes de transportar o televisor.
4. Verifique se todas as ligações estão devidamente presas. Verifique regularmente as ligações para evitar qualquer sinal de gasto ou falha. Se tiver alguma dúvida sobre a segurança das suas ligações, contacte um instalador profissional.

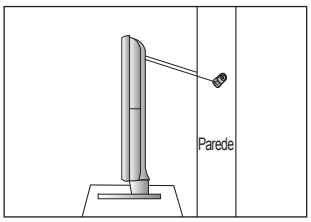

Resolução de problemas: Antes de contactar os serviços de assistência

Não há som nem imagem	● Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de parede. ● Verifique se carregou no botão do seu equipamento. ● Verifique as definições de contraste e brilho da imagem. ● Verifique o volume.
A imagem está normal mas não se ouve o som	● Verifique o volume. ● Verifique se o botão **MUTE** do telecomando foi carregado. ● Verifique as definições de **Seleccionar Altifalante**.
O ecrã está preto e o indicador luminoso de corrente está a piscar	● No computador, verifique: corrente, cabo de sinal. ● O televisor está a utilizar o sistema de gestão de energia. ● Mova o rato do computador ou carregue numa tecla do teclado.
Não há imagem ou a imagem está a preto e branco	● Ajuste as definições de cor. ● Verifique se o sistema de emissão seleccionado está correcto.
Interferências no som e na imagem	● Tente identificar o aparelho eléctrico que está a provocar interferências no equipamento e afaste-o. ● Ligue o equipamento a uma tomada diferente.
A imagem está esbatida ou tem interferências, o som está distorcido	● Verifique a direcção, localização e ligações da antena. ● Estas interferências ocorrem normalmente devido à utilização de uma antena interna.
O telecomando não funciona	● Substitua as pilhas do telecomando. ● Limpe a parte superior do telecomando (janela de transmissão). ● Verifique a polaridade das pilhas.
A mensagem 'Verifique o cabo de sinal.' é apresentada	● Verifique se o cabo de sinal está bem ligado ao computador ou a outras fontes de vídeo. ● Certifique-se de que o computador ou as fontes de vídeo estão ligados.
No modo PC, a mensagem 'Modo não suportado.' é apresentada	● Verifique a resolução máxima e a frequência do adaptador de vídeo. ● Compare estes valores com os dados nos modos de visualização.
A imagem danificada aparece no canto do ecrã	● Se **Ajustar ao ecrã** estiver seleccionado em alguns dispositivos externos, a imagem danificada pode aparecer no canto do ecrã. Este sintoma é causado por dispositivos externos, não pelo televisor.
A mensagem 'Repõe os valores predefinidos.' é apresentada.	● Esta mensagem aparece quando carrega no botão **EXIT** de modo contínuo durante algum tempo. Os valores predefinidos do produto são repostos.
Pode ver pequenas partículas se olhar de perto para a extremidade da moldura em volta do ecrã do televisor.	● Faz parte do design do produto e não constitui um defeito.

✎ O LCD TFT utiliza um painel que consiste em pixels secundários (6 220 800) que requerem tecnologia sofisticada para a sua reprodução. No entanto, podem existir alguns pixels claros ou escuros no ecrã. Estes pixels não afectam o desempenho do produto.

Características técnicas

Nome do modelo	**LE32B530**
Tamanho do Ecrã (Diagonal)	32 "
Resolução do PC (Ideal)	1920 x 1080 @ 60 Hz
Som (Saída)	10W x 2
Dimensões (LxAxP) Caixa Com base	 801 X 88 X 518 mm 801 X 220 X 562 mm
Peso Com base	 12 kg
Considerações ambientais Temperatura de funcionamento Humidade de funcionamento Temperatura de armazenamento Humidade de armazenamento	 10°C a 40°C (50°F a 104°F) 10% a 80%, sem condensação -20°C a 45°C (-4°F a 113°F) 5% a 95%, sem condensação
Base rotativa Esquerda / Direita	 -20˚ ~ 20˚

✎ O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

✎ Trata-se de um aparelho digital de Classe B.

✎ Para informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, veja a etiqueta colada ao produto.

❑ Obvestilo o digitalni televiziji

1. Funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), so na voljo samo v državah/na območjih, kjer se oddajajo digitalni prizemni signali (MPEG2 IN MPEG4 AVC), ali kjer je mogoč dostop do združljive storitve kabelske televizije DVB-C (MPEG2 in MPEG4 AAC). Pri lokalnem trgovcu preverite, ali imate dostop do signala DVB-T ali DVB-C.
2. DVB-T je standard DVB evropskega konzorcija za oddajanje digitalne prizemne televizije, DVB-C pa je standard za oddajanje digitalne televizije prek kabla. V tej specifikaciji pa niso vključene nekatere funkcije, kot so EPG (elektronski programski vodnik), VOD (video na zahtevo) itd.
3. Čeprav je televizor v skladu z najnovejšima standardoma DVB-T in DVB-C [avgust 2008], ni mogoče jamčiti združljivosti s prihodnjimi sistemi digitalne prizemne televizije in digitalne kabelske televizije.
4. Nekateri ponudniki kabelske televizije morda za takšno storitev dodatno zaračunavajo in se boste zato morda morali strinjati z določbami in pogoji njihovega poslovanja.
5. V nekaterih državah ali regijah nekatere funkcije digitalne televizije morda niso na voljo in digitalna kabelska televizija morda ne bo delovala pravilno pri vseh ponudnikih.
6. Za dodatne informacije se obrnite na lokalni Samsungov center za pomoč strankam.

❑ Varnostni ukrepi pri prikazu mirujoče slike

Mirujoča slika lahko trajno poškoduje televizijski zaslon

- Mirujoče in delno mirujoče slike ne prikazujte na zaslonu LCD dlje kot 2 uri, saj lahko povzroči zadrževanje slike na zaslonu. Tako zadrževanje slike se imenuje tudi “ožig zaslona”. Da bi se izognili takemu zadrževanju slike, pri prikazovanju mirujoče slike zmanjšajte stopnjo svetlosti in kontrasta zaslona.
-  Dolgotrajno gledanje slike z razmerjem stranic 4:3 na televizorju LCD lahko na levi in desni strani ter na sredini zaslona povzroči sledi okvirja zaradi različnega svetlobnega oddajanja na zaslonu. Predvajanje DVD-ja ali uporaba igralne konzole ima lahko podobne učinke. Garancija ne vključuje poškodb, ki so nastale na tak način.
- Če je na zaslonu dlje časa prikazana mirujoča računalniška slika ali slika iz video igrice, to lahko povzroči delni prikaz zakasnele slike. Ta učinek preprečite tako, da pri prikazovanju mirujočih slih zmanjšate svetlost in kontrast.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

VSEBINA

SPLOŠNE INFORMACIJE

- Ogled nadzorne plošče....2
- Dodatna oprema....2
- Ogled plošče s priključki....3
- Daljinski upravljalnik....5
- Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik....5

UPRAVLJANJE

- Ogled menijev....6
- Preklop televizorja v stanje pripravljenosti....7
- Funkcija Plug & Play....7

UPRAVLJANJE KANALOV

- Konfiguriranje menija Channel....8
- Upravljanje kanalov....10

UPRAVLJANJE SLIKE

- Konfiguriranje menija Picture....12
- Uporaba televizorja kot računalniškega zaslona....14
- Nastavitev televizorja z računalnikom....15

UPRAVLJANJE ZVOKA

- Konfiguriranje menija Sound....16
- Izbira zvočnega načina....17

NASTAVITEV

- Konfiguriranje menija Setup....18

VHOD/PODPORA

- Konfiguriranje menija Input....20
- Konfiguriranje menija Support....21

O FUNKCIJI ANYNET+

- Povezava naprav, ki podpirajo Anynet+....22
- Nastavitev funkcije Anynet+....23
- Preklapljanje med napravami, ki podpirajo Anynet+....23
- Snemanje....24
- Poslušanje prek sprejemnika (domači kino)....24
- Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+....25

PRIPOROČILA ZA UPORABO

- Funkcija teleteksta....26
- Namestitev stojala....27
- Namestitev kompleta za pritrditev na steno....27
- Uporaba ključavnice Kensington proti kraji....27
- Zaščita prostora za namestitev....28
- Pritrditev televizorja na steno....28
- Odpravljanje težav: Preden se obrnete na servisnoosebje....29
- Specifikacije....29

❑ **Licenca**

TruSurround HD, SRS in simbol so blagovne znamke podjetja SRS Labs, Inc. Tehnologija **TruSurround HD** je vgrajena pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.

Izdelano pod licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

❑ **Simbol**

Opomba | Gumb na dotik | Gumb TOOLS

Slovenščina

SPLOŠNE INFORMACIJE

Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco: Dejanski izdelek je lahko videti drugačen. Zasnova in specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila z namenom izboljšave delovanja izdelka.

Ogled nadzorne plošče

Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.
Gumb lahko uporabite tako, da pritisnete gumbe na stranski plošči.

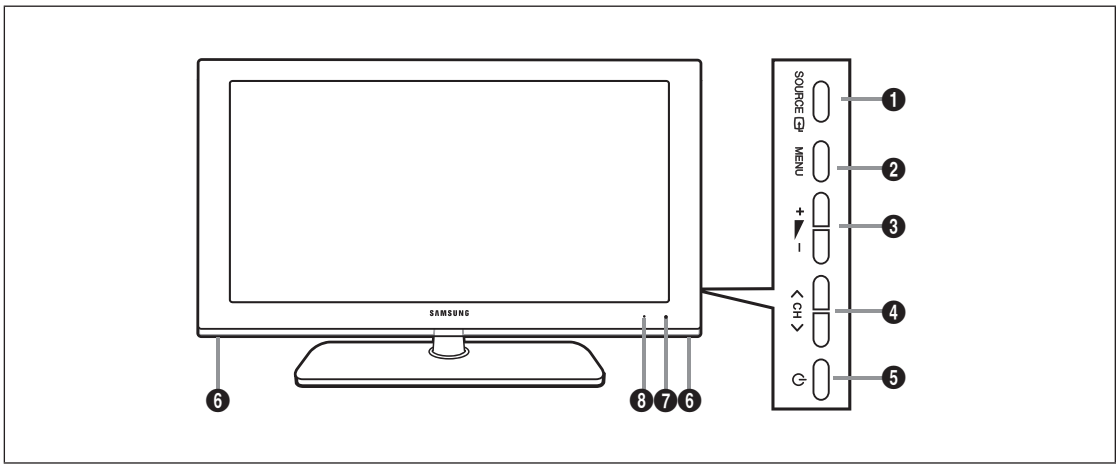

❶ **SOURCE** ⏎: Za preklapljanje med vsemi razpoložljivimi vhodnimi viri. Ta gumb v meniju na zaslonu uporabljajte kot gumb **ENTER** ⏎ na daljinskem upravljalniku.

❷ **MENU**: Pritisnite za ogled menija na zaslonu s funkcijami televizorja.

❸ **– +**: Pritisnite za znižanje ali zvišanje glasnosti.
Na meniju na zaslonu uporabljajte gumba **– +**, kot uporabljate gumba ◄ in ► na daljinskem upravljalniku.

❹ **CH**: Pritisnite za menjavo kanalov. Na meniju na zaslonu uporabljajte gumba **CH**, kot uporabljate gumba ▼ in ▲ na daljinskem upravljalniku.

❺ **(Napajanje)**: Pritisnite za vklop in izklop televizorja.

❻ **ZVOČNIKA**

❼ **SENZOR DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA**: Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na televizorju.

❽ **INDIKATOR NAPAJANJA**: Utripa in se izklopi, ko je napajanje vklopljeno, in začne svetiti v stanju pripravljenosti.

Dodatna oprema

Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2)


Stojalo

(M4 X L16)
Vijak za stojalo X 4

Čistilna krpa


Pokrov za podstavek

Napajalni kabel

- Uporabnikova navodila
- Garancijska kartica
- Varnostni priročnik

Preverite, ali so televizorju LCD priloženi naslednji predmeti. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
Garancijska kartica, varnostni priročnik (ni na voljo na vseh lokacijah)
Barva in oblika predmetov sta odvisni od modela.

Ogled plošče s priključki

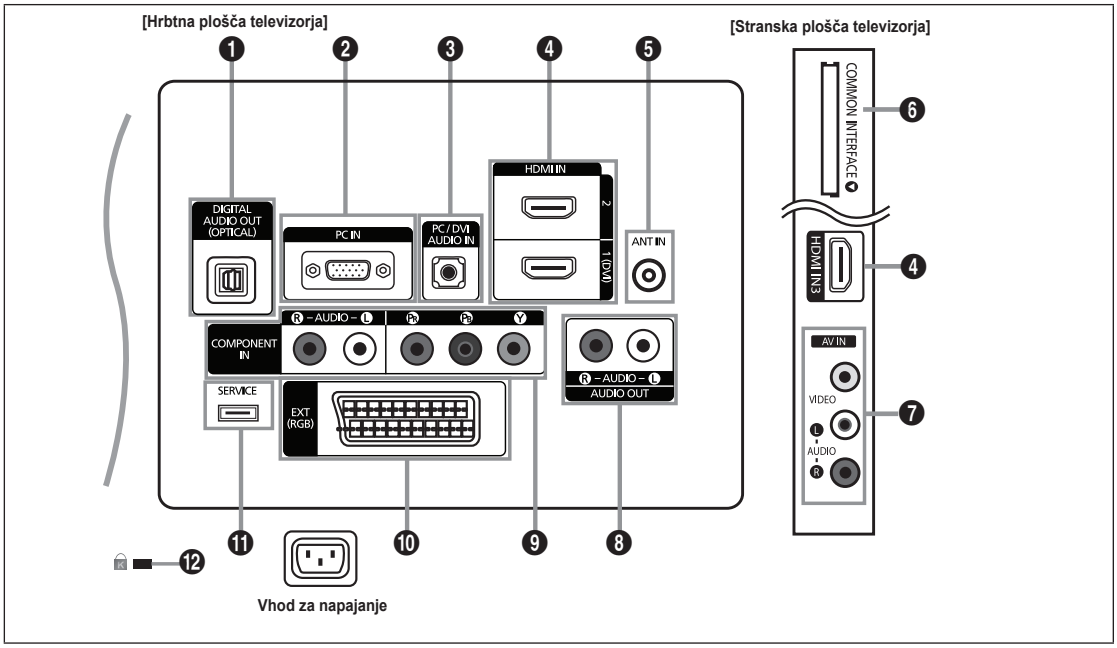

- Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.
- Vsakič ko na televizor priključite zunanjo napravo, mora biti napajanje enote izklopljeno.
- Ko priključujete zunanjo napravo, mora biti barva priključka enaka barvi kabla.

❶ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

– Za povezavo z digitalno avdio komponento, kot je sprejemnik domačega kina.

Če so povezane vtičnice HDMI IN, potem vtičnica **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizorju omogoča samo izhod 2-kanalnega zvoka. Za 5.1-kanalni zvok povežite optično vtičnico na predvajalniku DVD/Blu-ray ali kabelskem/satelitskem sprejemniku neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom in ne s televizorjem.

❷ PC IN

– Za povezavo z vtičnico za video izhod na računalniku.

❸ PC/DVI AUDIO IN

– Za povezavo z vtičnico za avdio izhod na računalniku.
– Avdio izhodi DVI za zunanje naprave.

❹ HDMI IN 1(DVI) HDMI IN 2, HDMI IN 3

– Za povezavo z vtičnico HDMI naprave z izhodom HDMI.

Za povezavo HDMI s HDMI ne potrebujete avdio povezave.

Vtičnico **HDMI IN 1(DVI)** uporabite za povezavo DVI z zunanjo napravo. Za video povezavo uporabite kabel za povezavo vrat DVI in HDMI ali adapter DVI-HDMI (povezava vrat DVI in HDMI), za avdio povezavo pa uporabite vtičnico **PC/DVI AUDIO IN**.

Vrata lahko uporabite tudi za povezavo z računalnikom.

Kaj je HDMI?

'Večpredstavnostni vmesnik z visoko razločljivostjo HDMI' omogoča prenos digitalnih video podatkov z visoko razločljivostjo in večkanalni digitalni avdio.

Spojnik HDMI/DVI podpira povezavo DVI do razširjene naprave z ustreznim kablom (ni priložen).

HDMI in DVI se razlikujeta v tem, da je naprava HDMI manjša, da ima vgrajeno funkcijo kodiranja HDCP (zaščita pred kopiranjem za širokopasovno digitalno vsebino) in da podpira večkanalni digitalni avdio.

Če priključite predvajalnike DVD/Blu-ray/kabelske/satelitske sprejemnike, ki podpirajo različice HDMI, ki so starejše od 1.3, televizor mogoče ne bo oddajal zvoka oziroma bodo barve nepravilne. Če ste priključili starejši kabel HDMI in ne slišite zvoka, kabel HDMI vključite na vtičnico **HDMI IN 1(DVI)**, avdio kabla pa na vtičnici **PC/DVI AUDIO IN** na hrbtni strani televizorja. V tem primeru se obrnite na prodajalca predvajalnika DVD/Blu-ray/kabelskega/satelitskega sprejemnika, da preverite različico HDMI, in zahtevajte nadgradnjo vdelane programske opreme. Pri HDMI kablih, ki niso različice 1.3, se lahko pojavi moteče migljanje ali pa zaslon ni prikazan.

❺ ANT IN

Za povezavo z antenskim ali kabelskim televizijskim sistemom.

❻ Reža za **SPLOŠNI VMESNIK**

– Če pri nekaterih kanalih ni vstavljena 'kartica za splošni vmesnik', se na zaslonu prikaže sporočilo 'Scrambled Signal'.
– V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem kartice za splošni vmesnik, ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
– Ko je konfiguracija informacij o kanalih končana, se prikaže sporočilo 'Updating Completed', kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

✎ Kartico za splošni vmesnik dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije. Kartico za splošni vmesnik odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
✎ Kartico za splošni vmesnik vstavite v smeri, ki je označena na njej.
✎ Kje se nahaja reža **COMMON INTERFACE**, je odvisno od modela.
✎ CAM ni podprt v nekaterih državah in regijah. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
✎ Funkcija CI+ je na voljo samo pri modelu LE********P.
Če ste naleteli na težave, se obrnite na ponudnika storitev.

❼ **AV IN [VIDEO]/[R-AUDIO-L]**

– Priključite kabel RCA na ustrezno zunanjo napravo A/V, kot je videorekorder, predvajalnik DVD ali videokamera.
– Priključite avdio kabla RCA na **[R-AUDIO-L]** na televizorju in druga konca na ustrezne spojnike avdio izhoda na napravi A/V.

❽ **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]**

– Priključite avdio kabla RCA na **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** na hrbtni strani televizorja in druga konca na ustrezne spojnike avdio vhoda na ojačevalniku ali domačem kinu DVD.

❾ **COMPONENT IN**

– Priključite komponentne video kable (izbirno) na spojnik komponente (P_R, P_B, Y) na hrbtni strani televizorja in druge konce na ustrezne spojnike video izhoda komponente na DTV ali predvajalniku DVD.
– Če želite priključiti tako sprejemnik kot DTV (ali predvajalnik DVD), priključite sprejemnik na DTV (ali predvajalnik DVD) ter DTV (ali predvajalnik DVD) priključite na spojnik komponente (P_R, P_B, Y) na televizorju.
– Spojniki P_R, P_B in Y na komponentnih napravah (DTV ali predvajalnik DVD) imajo včasih oznako Y, B-Y in R-Y ali Y, Cb in Cr.
– Priključite avdio kabla RCA (izbirno) na **[R-AUDIO-L]** na hrbtni strani televizorja in druga konca na ustrezne spojnike avdio izhoda na DTV ali predvajalniku DVD.

❿ **EXT**

Spojnik	Input			Izhod
	Video	Avdio (L/D)	RGB	Video + avdio (L/D)
EXT	O	O	O	Na voljo je samo izhod televizorja ali DTV.

– Vhodi oziroma izhodi za zunanje naprave, kot so videorekorder, predvajalnik DVD, video igralna naprava ali predvajalnik video plošč.

⓫ **SERVICE**

– Spojnik za nadgradnjo programske opreme.

⓬ **KLJUČAVNICA KENSINGTON** (odvisno od modela)

– Ključavnica Kensington (izbirno) je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu. Če želite uporabljati napravo za zaklepanje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili televizor.

✎ Kam se namesti ključavnico Kensington, je odvisno od modela.

Daljinski upravljalnik

- Daljinski upravljalnik lahko uporabljate do oddaljenosti približno 7 m od televizorja.
- Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva močna svetloba.
- Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.

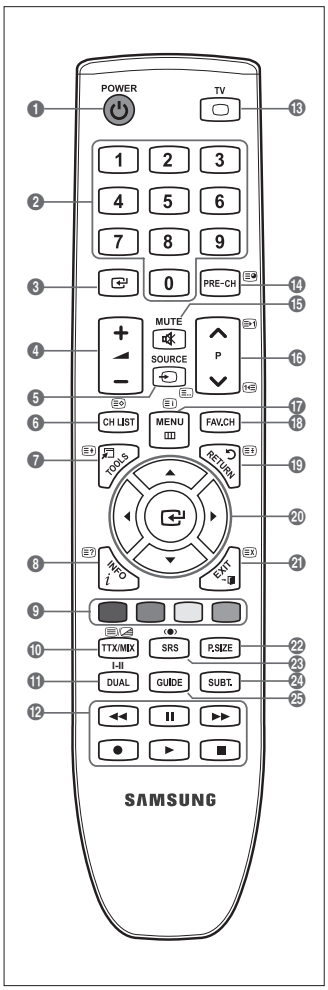

1. **POWER**: Gumb za televizor v stanju pripravljenosti.
2. **ŠTEVILSKI GUMBI** : Pritisnite za menjavo kanala.
3. **:** Opravlja isto funkcijo kot tipka **ENTER** smernih tipk. Če preklaplјate kanale s številskimi gumbi in pritisnete številko kanala in nato tipko **ENTER**, se kanal takoj preklopi.
4. **– +**: Pritisnite za znižanje ali zvišanje glasnosti.
5. **SOURCE**: Pritisnite za prikaz in izberite video vire, ki so na voljo.
6. **CH LIST**: Za prikaz seznama kanalov na zaslonu
7. **TOOLS**: Za hitro izbiro pogosto uporabljenih funkcij.
8. **INFO** : Pritisnite za prikaz informacij na televizijskem zaslonu.
9. **BARVNI GUMBI**: Te gumbe uporabite v menijih s seznamom kanalov itd.
10. **DUAL** : Za izbiro zvočnega učinka
11. Te gumbe uporabite v načinih DMA in Anynet+. (●: Ta daljinski upravljalnik lahko uporabite za upravljanje snemanja na Samsungovih snemalnikih s funkcijo Anynet)
12. **TV** : Za neposredno izbiro načina televizorja.
13. **PRE-CH:** Za vrnitev na prej gledani kanal.
14. **MUTE:** Pritisnite za začasen izklop zvoka.
15. **P /P** : Pritisnite za menjavo kanalov.
16. **MENU**: Za prikaz glavnega menija na zaslonu
17. **FAV.CH**: Za prikaz seznamov priljubljenih kanalov na zaslonu.
18. **RETURN**: Za vrnitev na prejšnji meni
19. **NAVZGOR ▲/NAVZDOL▼/LEVO ◄/DESNO ►/ENTER**: Uporabite za izbiranje elementov menija na zaslonu in spreminjanje vrednosti menija.
20. **EXIT**: Pritisnite za izhod iz menija.
21. **P.SIZE**: Za izbiro velikosti slike
22. **SRS**: Za izbiro SRS TS HD.
23. **SUBT.** : Prikaz digitalnih podnapisov
24. **GUIDE**: Prikaz elektronskega programskega vodnika (EPG)

Funkcije teleteksta

5. : za izbiro načina teleteksta (LIST/FLOF)
6. : za shranjevanje teleteksta
7. : za izbiro velikosti teleteksta
8. : za prikaz teleteksta
9. Za izbiro teme Fastext
10. /: za izmenično izbiro možnosti Teletext, Double ali Mix.
11. : za izhod iz teleteksta
12. : podstran teleteksta
13. : naslednja stran teleteksta
    : prejšnja stran teleteksta
14. : za kazalo teleteksta
15. : za zadržanje strani teleteksta
16. : Za preklic teleteksta

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

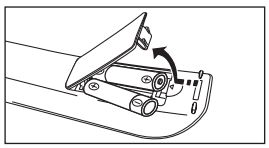

1. Odprite pokrovček na hrbtni strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano na sliki.
2. Vstavite dve bateriji AAA.
   - Poskrbite, da sta pola '+' in '–' baterije usmerjena skladno s prikazom v predelu za baterije.
3. Pokrovček namestite nazaj.
   - Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije in jih shranite na hladnem in suhem mestu.

- Če daljinski upravljalnik ne deluje, preverite naslednje:
  - Ali je televizor vklopljen?
  - Ali so poli baterij 'plus' in 'minus' zamenjani?
  - Ali sta bateriji prazni?
  - Ali je prišlo do izpada napajanja oziroma je napajalni kabel izključen?
  - Ali je v bližini posebna fluorescentna luč ali neonska tabla?

UPRAVLJANJE

Ogled menijev

Pred uporabo televizorja sledite spodnjim korakom, da se naučite krmariti po meniju in izbrati in prilagoditi različne funkcije.

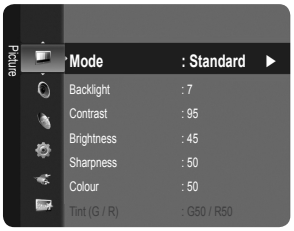

1. Pritisnite gumb **MENU**.
   Na zaslonu se prikaže glavni meni. Na levi strani so ikone: **Picture, Sound, Channel , Setup, Input, Application, Support**.
2. Za izbiro ene od ikon pritiskajte gumb ▲ ali ▼.
   Za dostop do podmenija ikone pritiskajte gumb ◄ ali ►.
3. Pritiskajte gumb ▲ ali ▼ za pomik na menijske elemente.
   Za odprtje elementov v meniju pritisnite gumb **ENTER**↵.
4. Pritiskajte gumb ▲/▼/◄/►, da spremenite izbrane elemente.
   Za vrnitev na prejšnji meni pritisnite gumb **RETURN**.
5. Pritisnite gumb **EXIT** za izhod iz menija.

Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku

Gumb	Delovanje	Gumb	Delovanje
MENU	Za prikaz glavnega menija na zaslonu.	▲/▼/◄/►/ ENTER↵	Za premikanje kazalca in izbiro elementa. Za izbiro trenutno izbranega elementa. Za potrditev nastavitve.
RETURN	Za vrnitev v prejšnji meni.		
EXIT	Za izhod iz menija na zaslonu.		

Primer: nastavitev svetlosti televizorja v slikovnem meniju

- **Nastavitev svetlosti na 80**

1. Za prikaz menija pritisnite gumb **MENU**.

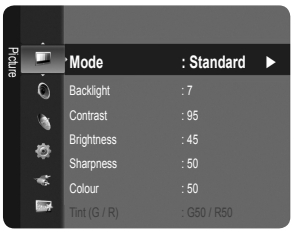

2. Pritisnite gumb **ENTER**↵, da izberete **Picture**.

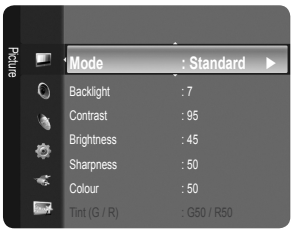

3. S pritiskom gumba ▲ ali ▼ izberite **Brightness**.

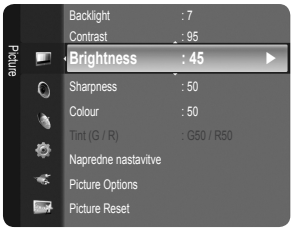

4. Pritisnite gumb **ENTER**↵.

5. Pritiskajte gumb ◄ ali ►, da svetlost nastavite na 80.
6. Pritisnite gumb **ENTER**↵.
   Pritisnite gumb **EXIT** za izhod iz menija.

Preklop televizorja v stanje pripravljenosti

Televizor lahko preklopite v stanje pripravljenosti in s tem zmanjšate porabo energije. Stanje pripravljenosti je uporabno, če želite začasno prekiniti gledanje (na primer med jedjo).

1. Pritisnite gumb **POWER** ⏻ na daljinskem upravljalniku.

Zaslon se izklopi in na televizorju začne svetiti indikator stanja pripravljenosti.

2. Za ponoven vklop televizorja enostavno znova pritisnite gumb **POWER** ⏻.

Televizorja ne puščajte v stanju pripravljenosti dlje časa (na primer, ko greste na dopust). Priporočamo tudi, da izključite napajanje in anteno.

Funkcija Plug & Play

Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikažejo osnovne nastavitve.

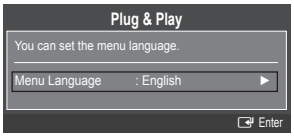

1. Pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku. Prikaže se sporočilo **You can set the menu language.**.
2. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite ustrezen jezik. Za potrditev izbire pritisnite gumb **ENTER** ↵.
3. Z gumbom ◄ ali ► izberite **Store Demo** ali **Home Use**, nato pritisnite gumb **ENTER** ↵.
   - Priporočamo, da televizor nastavite na način **Home Use**, saj to zagotavlja najboljšo sliko v domačem okolju.
   - **Store Demo** je namenjen samo uporabi v trgovinah.
   - Če je naprava po pomoti nastavljena na način **Store Demo** in se želite vrniti na **Home Use** (**Standard**): Na TV-ju pritisnite gumb za glasnost. Ko je na zaslonu prikaz glasnosti, 5 sekund držite pritisnjen gumb **MENU** na televizorju.
4. Pritisnite gumb **ENTER** ↵. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite ustrezno državo. Za potrditev izbire pritisnite gumb **ENTER** ↵.
5. Pritiskajte gumb ▲ ali ▼, da izberete **Air** ali **Cable**, nato pritisnite gumb **ENTER** ↵.
   - **Air: Air** kot vrsta signala antene.
     Cable: Cable kot vrsta signala antene.
6. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite kanal, ki ga želite shraniti. Pritisnite gumb **ENTER** ↵, da izberete **Start**.
   - **Digital & Analogue**: digitalni in analogni kanali.
     Digital: digitalni kanali.
     Analogue: analogni kanali.
   - Ko vir antene nastavljate na **Cable**, pridete do koraka, pri katerem lahko nastavite vrednost za iskanje digitalnih kanalov. Za več informacij si oglejte **Channel** → **Auto Store**.
   - Iskanje kanalov se bo samodejno začelo in končalo.
   - Če želite shranjevanje kadar koli prekiniti, pritisnite gumb **ENTER** ↵.
   - Ko so shranjeni vsi kanali, ki so na voljo, se prikaže sporočilo **Set the Clock Mode.**.
7. Pritisnite gumb **ENTER** ↵. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite **Auto**, nato pritisnite gumb **ENTER** ↵.
   - Če izberete **Manual**, se prikaže **Set current date and time**.
   - Če ste prejeli digitalni signal, se bo čas samodejno nastavil. Če se ne, izberite **Manual**, da nastavite uro. (Oglejte si 18. stran.)
8. Na voljo je način povezave za najboljšo kakovost visoke ločljivosti. Ko potrdite način, pritisnite gumb **ENTER** ↵.
9. Prikaže se sporočilo **Enjoy your viewing**. Ko končate, pritisnite gumb **ENTER** ↵.

Za ponastavitev te funkcije ...

1. Za prikaz menija pritisnite gumb **MENU**. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite **Setup**, nato pritisnite gumb **ENTER** ↵.
2. Znova pritisnite gumb **ENTER** ↵, da izberete **Plug & Play**.
3. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN novega televizorja je '0-0-0-0'.
   - Če želite spremeniti številko PIN, uporabite funkcijo **Change PIN**. (Oglejte si 19. stran.)
   - Funkcija **Plug & Play** je na voljo samo v načinu televizorja.

UPRAVLJANJE KANALOV

Konfiguriranje menija Channel

❑ Country

✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

■ **Analogue Channel**

Spremenite lahko državo analognih kanalov.

■ **Digital Channel**

Spremenite lahko državo digitalnih kanalov.

❑ Auto Store

Poiščete lahko razpoložljive frekvenčne razpone (razpoložljivost je odvisna od države). Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov.

✎ Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Child Lock**, se prikaže okno za vnos PIN-a.

■ **Air / Cable**

Vir antene za shranjevanje

- **Digital & Analogue**: digitalni in analogni kanali.
- **Digital**: digitalni kanali.
- **Analogue**: analogni kanali.

Če izberete Cable → Digital & Analogue ali Cable → Digital

Vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.

- **Search Mode → Full/Network/Quick**
  - ✎ **Quick**
    - **Network ID**: za prikaz identifikacijske kode omrežja.
    - **Frequency**: za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)
    - **Modulation**: za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.
    - **Symbol Rate**: za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

✎ Poišče vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shrani v pomnilnik televizorja.

✎ Če želite ustaviti izvajanje funkcije Auto Store, pritisnite gumb **ENTER**↵.
Prikaže se sporočilo **Stop Auto Store?**.
S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite Yes, nato pritisnite gumb **ENTER**↵.

❑ Manual Store

✎ Ročno poišče kanal in ga shrani v pomnilnik televizorja.

✎ Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Child Lock**, se prikaže okno za vnos PIN-a.

■ **Digital Channel**

Ročno shranjevanje digitalnih kanalov.

✎ **Digital Channel** je na voljo samo v načinu DTV.

- **Channel**: Z gumboma ▲, ▼ ali številskimi gumbi (**0–9**) nastavite številko kanala.
- **Frequency**: s številskimi gumbi nastavite frekvenco.
- **Bandwidth**: Z gumboma ▲, ▼ ali številskimi gumbi (**0–9**) nastavite pasovno širino.

✎ Ko se iskanje dokonča, so posodobljeni kanali v seznamu kanalov.

■ **Analogue Channel**

Ročno shranjevanje analognega kanala.

- **Programme** (številka programa, ki naj bo dodeljena kanalu): z gumbom ▲, ▼ ali številskimi gumbi (0–9) nastavite številko programa.
- **Colour System → Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**: z gumbom ▲ ali ▼ nastavite vrednost barvnega sistema.
- **Sound System → BG/DK/I/L**: z gumbom ▲ ali ▼ nastavite vrednost zvočnega sistema.
- **Channel** (če poznate številko kanala za shranjevanje): S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite **C** (običajna antena) ali **S** (kabelski kanal). Pritisnite gumb ► in nato s pritiskanjem gumbov ▲, ▼ ali številskih gumbov (**0–9**) izberite želeno številko.
  - ✎ Številko kanala lahko izberete tudi neposredno s pritiskanjem številskih gumbov (**0~9**).
  - ✎ Če ni zvoka ali le-ta ni normalen, znova izberite zahtevani zvočni standard.

- **Search** (če ne poznate številk kanalov): za začetek iskanja pritisnite gumb ▲ ali ▼. Kanalnik pregleda frekvenčni razpon, dokler se na zaslonu ne prikaže prvi kanal ali izbrani kanal.
- **Store** (če shranite kanal in z njim povezano številko programa): Nastavite na **OK** s pritiskanjem gumba **ENTER**↵.

✎ **Kanalni način**

– P (programski način): Po končani naravnavi so oddajnim postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od P00 do P99. Kanal lahko izberete z vnosom številke položaja v tem načinu.
– C (način zunanje antene): Kanal lahko izberete z vnosom dodeljene številke za posamezno oddajno postajo v tem načinu.
– S (način kabelskega kanala): Kanal lahko izberete z vnosom dodeljene številke za vsak kabelski kanal v tem načinu.

❑ Cable Search Option (odvisno od države)

Za nastavitev dodatnih možnosti iskanja za kabelsko omrežje, kot sta frekvenca in hitrost simbolov.

- **Frequency (Start ~ Stop)**: za prikaz frekvence kanala.
- **Modulation**: za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.
- **Symbol Rate**: za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

❑ Now & Next Guide / Full Guide

Informacije EPG (elektronski programski vodnik) posredujejo izdajatelji televizijskega programa. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, kar je posledica oddajanja informacij določene televizijske postaje. Zaslon se bo dinamično posodobil takoj, ko bodo na voljo nove informacije.

✎ Za podrobne postopke uporabe funkcij **Full Guide** in **Now & Next Guide** si oglejte opise na 10. strani.
✎ Meni vodnika lahko prikažete tudi enostavno s pritiskom gumba **GUIDE**. (Za konfiguriranje funkcije **Default Guide** si oglejte opise.)

■ **Now & Next Guide**

Za šest kanalov, ki so navedeni v levem stolpcu, prikaže informacije o trenutnem in naslednjem programu.

■ **Full Guide**

Informacije o programu so prikazane za eno uro. Prikazane so informacije o dveh urah programa, po katerih se lahko pomikate naprej ali nazaj glede na čas.

❑ Default Guide → Now & Next Guide/Full Guide

Odločite se lahko, ali želite prikazati **Now & Next Guide** ali **Full Guide**, ko pritisnete gumb **GUIDE** na daljinskem upravljalniku.

❑ Channel List

Za podrobne postopke uporabe možnosti **Channel List** si oglejte navodila 'Upravljanje kanalov'.

✎ Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskom gumba **CH LIST** na daljinskem upravljalniku.

❑ Channel Mode

Ko pritisnete gumb **P** ∨/∧, preklopite med kanali, ki so na seznamu izbranih kanalov.

■ **Added Ch.**

preklop med kanali, ki so na seznamu shranjenih kanalov.

■ **Favourite Ch.**

preklop med kanali, ki so na seznamu priljubljenih kanalov.

❑ Fine Tune

Če je sprejem jasen, fina naravnava kanala ni potrebna, ker se samodejno izvede med iskanjem in shranjevanjem. Če je signal šibak ali popačen, boste kanal mogoče morali ročno fino naravnati.

✎ Shranjeni fino naravnani kanali so označeni z zvezdico '*' na desni strani številke kanala na traku s kanalom.
✎ Če želite ponastaviti fino naravnavo, izberite **Reset** s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb **ENTER**↵.
✎ Fino naravnavo je mogoče uporabiti samo pri analognih TV-kanalih.

Uporaba Now & Next Guide / Full Guide

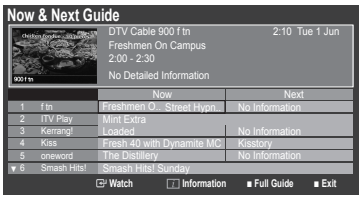

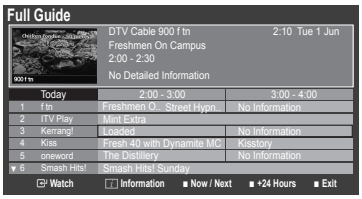

Za ...	Storite naslednje ...
Gledanje programa s seznama EPG	S pritiskanjem gumbov ▲, ▼, ◄, ► izberite program.
Izhod iz vodnika	Pritisnite modri gumb
Če je izbran naslednji program, je dodan na razpored s prikazano ikono ure. Če znova pritisnete gumb **ENTER**↵, s pritiskanjem gumbov ◄, ► izberite **Cancel Schedules**. Določanje razporeda se prekliče in ikona ure izgine.	
Ogled informacij o programu	S pritiskanjem gumbov ▲, ▼, ◄, ► izberite želeni program. Ko je označen želeni program, pritisnite gumb **INFO**. Naslov programa je na zgornjem osrednjem delu zaslona.
Za podrobne informacije kliknite gumb **INFO**. Podrobne informacije vključujejo številko kanala, čas predvajanja, informacije o statusni vrstici, starševskem nadzoru, kakovosti videa (HD/SD), zvočnih načinih, podnaslovih ali teletekstu, jeziku podnaslovov ali teleteksta ter kratek povzetek označenega programa. "..." se prikaže, če je povzetek dolg.	
Preklapljanje med možnostima **Now & Next Guide** in **Full Guide**	Pritiskajte rdeči gumb.
V možnosti Full Guide	
Hiter pomik nazaj (24 ur).	Pritiskajte zeleni gumb.
Hiter pomik naprej (24 ur).	Pritiskajte rumeni gumb.

Upravljanje kanalov

S tem menijem lahko dodate/izbrišete ali nastavite priljubljene kanale in uporabljate programski vodnik za digitalne prenose.

- **All Channels**

  Prikaže vse trenutno razpoložljive kanale.

- **Added Channels**

  Prikaz vseh dodanih kanalov.

- **Favourites**

  Prikaz vseh priljubljenih kanalov.

  Če želite izbrati priljubljene kanale, ki ste jih nastavili, pritisnite gumb **FAV.CH** na daljinskem upravljalniku.

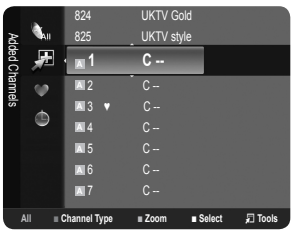

- **Programmed**

  Prikaz trenutno rezerviranih oddaj.

  Izberite kanal na zaslonu **All Channels, Added Channels** ali **Favourites** s pritiskanjem gumba ▲/▼ in pritiskom gumba **ENTER**↵. Nato lahko gledate izbrani kanal.

  Uporaba barvnih gumbov skupaj z možnostjo Channel List

  – **Rdeči** (**Channel Type**): Preklapljanje med možnostmi **TV, Radio, Data/Other** in **All**.
  – **Zeleni** (**Zoom**): Povečanje ali pomanjšanje številke kanala.
  – **Rumeni** (**Select**): Izbira več seznamov kanalov. Istočasno lahko dodate/izbrišete več kanalov, jih dodate priljubljenim/izbrišete izmed priljubljenih ali jih zaklenete/odklenete. Če želite istočasno nastaviti vse izbrane kanale, izberite želene kanale in pritisnite rumeni gumb. Levo od izbranih kanalov se prikaže znak ✓.
  – **TOOLS** (**Tools**): Za prikaz menija **Delete** (ali **Add**), **Add to Favourite** (ali **Delete from Favourite**), **Lock** (ali **Unlock**), **Timer Viewing, Edit Channel Name, Sort, Edit Channel Number, Select Al** (ali **Deselect All**), **Auto Store**. (Meniji možnosti so lahko drugačni, odvisno od okoliščin.)

Ikone stanja kanala

- A : analogni kanal.
- ✓ : kanal, izbran s pritiskom rumenega gumba.
- ♥: kanal, ki je nastavljen kot priljubljeni.
- : oddaja, ki se trenutno predvaja.
- : zaklenjen kanal.
- : rezervirana oddaja.

Meni z možnostmi seznama kanalov (v možnosti All Channels/Added Channels/Favourites)

Če želite uporabljati meni z možnostmi, pritisnite gumb **TOOLS**.

Elementi menija z možnostmi se lahko razlikujejo, odvisno od stanja kanala.

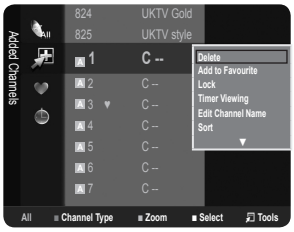

- **Add/Delete**

  Lahko izbrišete ali dodate kanal, da prikažete želene kanale.

  Vsi izbrisani kanali bodo prikazani v meniju **All Channels**.

  Če je kanal obarvan sivo, to pomeni, da je bil izbrisan.

  Meni **Add** se prikaže samo pri izbrisanih kanalih.

  Na enak način lahko izbrišete kanal v meniju **Added Channels** ali **Favourite**.

- **Add to Favourite / Delete from Favourite**

  Kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.

  Pritisnite gumb **TOOLS**, da prikažete meni **Tools**. Nastavite lahko tudi dodajanje (ali brisanje izmed) priljubljenih, tako, da izberete **Tools** → **Add to Favourite** (ali **Delete from Favourite**).

  Prikazan bo simbol '♥' in kanal bo nastavljen kot priljubljeni.

  Vsi izbrisani kanali bodo prikazani v meniju **Favourite**.

- **Lock/Unlock**

  Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati. Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Child Lock** nastavljena na **On**. (Oglejte si 19. stran.)

  Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

  Privzeta koda PIN novega televizorja je '0-0-0-0'. Kodo PIN lahko spremenite tako, da v meniju izberete **Change PIN**.

  Prikazan bo simbol '' in kanal bo zaklenjen.

- **Timer Viewing**

  Če rezervirate oddajo, ki si jo želite ogledati, se kanal na seznamu kanalov samodejno preklopi v rezerviranega, tudi če gledate drug kanal. Če želite rezervirati oddajo, najprej nastavite trenutni čas. (Oglejte si 18. stran.)

  Rezervirati je mogoče samo shranjene kanale.

  Kanal, dan, mesec, leto, uro in minute lahko nastavite neposredno s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

  Rezerviranje programa bo prikazano v meniju **Programmed**.

  Programski vodnik za digitalne kanale in rezerviranje oddaj

  Če je izbran digitalni kanal in pritisnete gumb ►, se prikaže programski vodnik za ta kanal. Oddajo lahko rezervirate po zgoraj opisanih postopkih.

- **Edit Channel Name (samo pri analognih kanalih)**

  Kanale lahko označite, tako da se vsakič, ko izberete določen kanal, prikaže njegovo ime.

  Digitalnim kanalom so imena samodejno dodeljena in jih ni mogoče določiti.

- **Edit Channel Number (samo pri digitalnih kanalih)**

  Urejate lahko tudi številke kanalov, in sicer s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

- **Sort (samo pri analognih kanalih)**

  Ta postopek omogoča spreminjanje številk programov shranjenih kanalov. To postopek boste mogoče morali izvesti po uporabi funkcije samodejnega shranjevanja.

- **Select All/Deselect All**

  - **Select All**: izberete lahko vse kanale na seznamu kanalov.
  - **Deselect All**: prekličete lahko izbor vseh izbranih kanalov.

  Možnost **Deselect All** lahko izberete samo, če je kateri kanal izbran.

- **Auto Store**

  Za podrobnosti o nastavitvah možnosti si oglejte 8. stran.

  Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Child Lock**, se prikaže okno za vnos PIN-a.

Meni z možnostmi seznama kanalov (v možnosti Programmed)

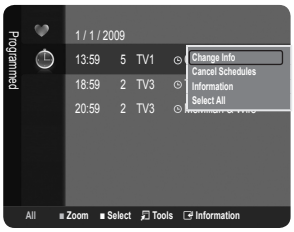

Rezervacijo si lahko ogledate, jo spremenite ali izbrišete.

Če želite uporabljati meni z možnostmi, pritisnite gumb **TOOLS**.

- **Change Info**
  Za spremembo rezervacije oddaje.
- **Cancel Schedules**
  Za preklic rezervacije oddaje.
- **Information**
  Za ogled rezervacije oddaje. (Lahko tudi spremenite podatke o rezervaciji.)
- **Select All**
  Za izbiro vseh rezerviranih oddaj.

UPRAVLJANJE SLIKE

Konfiguriranje menija Picture

❑ Mode

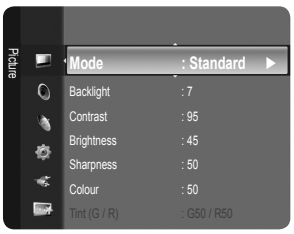

Izberete lahko vrsto slike, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.

Pritisnite gumb **TOOLS**, da prikažete meni **Tools**. Slikovni način lahko nastavite tudi z izbiro možnosti **Tools** → **Picture Mode**.

- **Dynamic**
  Za izbiro slike za visoko ločljivost v svetlem prostoru.
- **Standard**
  Za izbiro slike za optimalen prikaz v normalnem okolju.
- **Movie**
  Za izbiro slike za gledanje filmov v temnem prostoru.

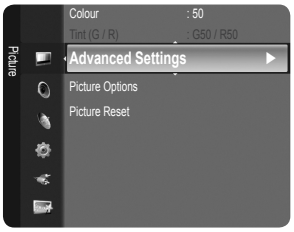

❑ Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint(G/R)

Televizor ima več možnosti nastavitev za nadzor kakovosti slike.

- **Backlight**: za prilagoditev svetlosti osvetlitve LCD-ja.
- **Contrast**: za prilagoditev ravni kontrasta slike.
- **Brightness**: za prilagoditev ravni svetlosti slike.
- **Sharpness**: za prilagoditev nastavitve robov slike.
- **Colour**: za prilagoditev nasičenosti barv slike.
- **Tint(G/R)**: za prilagoditev barvnega odtenka slike.

Izberite slikovni način, ki ga želite najprej prilagoditi. Prilagojene vrednosti se shranijo za vse slikovne načine.

Če spremenite možnosti **Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour** ali **Tint(G/R)**, se prikaz na zaslonu ustrezno prilagodi.

V analognih načinih sistema PAL **TV, Ext., AV** funkcije **Tint(G/R)** ni mogoče uporabljati.

V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo možnosti **Backlight, Contrast** in **Brightness**.

Spreminjate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so povezane na vhod televizorja.

Količino porabljene energije lahko opazno zmanjšate, če znižate raven svetlosti slike, s čimer boste tudi znižali celotne tekoče stroške.

❑ Napredne nastavitve

Novi Samsungov televizor omogoča še natančnejše slikovne nastavitve kot prejšnji modeli. Če želite prilagoditi podrobne slikovne nastavitve, si oglejte spodnje besedilo.

Advanced Settings je na voljo v načinu **Standard** ali **Movie**.

V načinu računalnika je med elementi **Advanced Settings** mogoče spreminjati samo možnosti **Gamma** in **White Balance**.

- **Black Tone → Off/Dark/Darker/Darkest**

  Na zaslonu lahko izberete raven črne in tako prilagodite globino zaslona.

- **Dynamic Contrast → Off / Low / Medium / High**

  Prilagodite lahko kontrast zaslona, tako da je optimalen.

- **Gamma**

  Nastavite lahko intenzivnost primarnih barv (rdeče, zelene, modre).

- **Colour Space**

  Barvni prostor je barvna matrika, ki je sestavljena iz rdeče, zelene in modre barve. Izberite najljubši barvni prostor za prikaz najnaravnejših barv.
  - **Native**: nastavitev naravnega barvnega prostora omogoča globoke in bogate barvne tone.
  - **Auto**: samodejni barvni prostor se samodejno prilagodi na najnaravnejši barvni ton glede na programske vire.

- **White Balance**

  Prilagodite lahko barvno temperaturo za naravnejše barve slike.
  - **R-Offset / G-Offset / B-Offset / R-Gain / G-Gain / B-Gain**: Prilagodite lahko barvno 'temperaturo' na svetlih območjih, tako, da spremenite vrednosti R, G in B. Priporočljivo samo za napredne uporabnike.
  - **Reset**: predhodno prilagojena izravnava belin bo ponastavljena na tovarniške vrednosti.

- **Flesh Tone**

  Poudarite lahko rožnati ton slike.

  ✎ Če spremenite vrednost nastavitve, se osveži prilagojeni zaslon.

- **Edge Enhancement → Off/On**

  Poudarite lahko robove predmetov na sliki.

❑ Picture Options

✎ V načinu računalnika je med elementi **Picture Options** mogoče spreminjati samo **Colour Tone** in **Size** .

- **Colour Tone → Cool/Normal/Warm1/Warm2**

  Izberete lahko barvni ton, ki je najudobnejši za vaše oči.

  ✎ Spreminjate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so povezane na vhod televizorja.

  ✎ **Warm1** ali **Warm2** je aktivna samo, če je slikovni način nastavljen na **Movie**.

- **Size**

  Izberete lahko velikost slike, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.

  Pritisnite gumb **TOOLS**, da prikažete meni **Tools**. Velikost lahko nastavite tudi z izbiro možnosti **Tools** → **Picture Size**.

  Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskom gumba **P.SIZE** na daljinskem upravljalniku.
  - **Auto Wide**: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic **16:9**.
  - **16:9**: velikost slike prilagodi razmerju stranic 16:9, ki je primerno za DVD-je in širokozaslonsko oddajanje.
  - **Wide Zoom**: povečava slike nad 4:3.
  - **Zoom**: povečava slike, široke 16:9, da jo prilagodi velikosti zaslona (v navpični smeri).
  - **4:3**: privzeta nastavitev za video film in običajno oddajanje.
  - **Screen Fit**: to funkcijo uporabite za ogled celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p/1080i/1080p) ali Component (1080i/1080p).

  ✎ Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.

  ✎ Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.

  ✎ V načinu računalnika je mogoče prilagajati samo načina **16:9** in **4:3**.

  ✎ Spreminjate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so povezane na vhod televizorja.

  ✎ Če je na televizorju več kot dve uri prikazana negibna slika, se lahko pojavi začasno zadržanje slike.

  ✎ **Wide Zoom**: S pritiskanjem gumba ► izberite **Position**, nato pritisnite gumb **ENTER**↵. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ pomaknite sliko navzgor/navzdol. Nato pritisnite gumb **ENTER**↵.

  ✎ **Zoom**: S pritiskanjem gumba ► izberite **Position**, nato pritisnite gumb **ENTER**↵. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ pomaknite sliko navzgor ali navzdol. Nato pritisnite gumb **ENTER**↵. S pritiskanjem gumba ► izberite **Size**, nato pritisnite gumb **ENTER**↵. Pritiskajte gumb ▲ ali ▼, da povečate ali zmanjšate velikost slike v navpični smeri. Nato pritisnite gumb **ENTER**↵.

  ✎ Po izbiri možnosti **Screen Fit** v načinu HDMI (1080i/1080p) ali Component (1080i/1080p): s pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite **Position**. Z gumbom ▲, ▼, ◄ ali ► pomaknite sliko.

  Reset: S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite **Reset**, nato pritisnite gumb **ENTER**↵ . Nastavitev lahko inicializirate.

  ✎ Če funkcijo **Screen Fit** uporabite pri vhodu HDMI 720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji zmanjšanja prevelike slike.

■ **Screen Mode → 16:9/Wide Zoom/Zoom/4:3**

Ko pri širokozaslonskem televizorju 16:9 velikost slike nastavite na **Auto Wide**, lahko določite velikost za sliko 4:3 WSS ali pa ne določite teh nastavitev. V posameznih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike, zato to funkcijo izbere uporabnik.

- **16:9**: nastavitev slike na široki način 16:9.
- **Wide Zoom**: povečava slike nad 4:3.
- **Zoom**: navpična povečava slike na zaslonu.
- **4:3**: nastavitev slike na običajni način 4:3.

✎ Ta funkcija je na voljo v načinu **Auto Wide**.

✎ Funkcija ni na voljo v načinih **PC**, **Component** in **HDMI**.

■ **Digital NR → Off/Low/Medium/High/Auto**

Če je sprejeti televizijski signal šibak, lahko aktivirate funkcijo digitalnega odpravljanja šumov za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na zaslonu.

✎ Če je signal šibak, izberite eno od ostalih možnosti, tako da je slika prikazana z največjo kakovostjo.

■ **HDMI Black Level → Normal/Low**

Neposredno lahko na izberete raven črne na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.

✎ Funkcija je aktivna samo, kadar je zunanji vhod povezan s HDMI (signali RGB).

■ **Film Mode → Off/Auto**

Televizor lahko nastavite tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.

✎ **Film Mode** je podprta v načinih TV, AV, COMPONENT (480i/1080i) in HDMI (480i/1080i).

❑ **Picture Reset → Reset Picture Mode / Cancel**

Ponastavitev vseh slikovnih nastavitev na privzete vrednosti.

✎ Izberite slikovni način, ki ga želite ponastaviti. Ponastavitev se izvede za vse slikovne načine.

- **Reset Picture Mode**: trenutne slikovne vrednosti se vrnejo na privzete nastavitve.

Uporaba televizorja kot računalniškega zaslona

Nastavitev programske opreme računalnika (v okolju Windows XP)

Spodaj so prikazane nastavitve zaslona za tipični računalnik v OS Windows. Dejanski prikazi na računalniškem zaslonu bodo najbrž drugačni, odvisno od različice operacijskega sistema Windows in grafične kartice. Četudi se dejanski prikazi razlikujejo, v večini primerov veljajo iste osnovne nastavitvene informacije. (Sicer se obrnite na proizvajalca računalnika ali Samsungovega prodajalca.)

1. Najprej kliknite možnost ‘Nadzorna plošča’ v meniju Start v OS Windows.
2. Ko se prikaže okno nadzorne plošče, kliknite ‘Videz in teme’ in prikazalo se bo pogovorno okno zaslona.
3. Ko se prikaže okno nadzorne plošče, kliknite ‘Zaslon’ in prikazalo se bo pogovorno okno zaslona.
4. Pomaknite se na zavihek ‘Nastavitve’ v pogovornem oknu zaslona.
   Pravilna nastavitev velikosti (ločljivost): Optimalno – 1920 X 1080 slikovnih pik
   Če je v pogovornem oknu nastavitev zaslona na voljo možnost za navpično frekvenco, je njena ustrezna vrednost ‘60’ ali ‘60 Hz’. Sicer samo kliknite ‘V redu’ in zaprite pogovorno okno.

Načini zaslona

Položaj in velikost zaslona se razlikujeta glede na vrsto računalniškega monitorja in njegovo ločljivost. Priporočene so ločljivosti v tabeli.

■ **Vhod D-Sub in HDMI/DVI**

Mode	Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT/ DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Če uporabljate kabel HDMI/DVI, uporabite vtičnico **HDMI IN 1**.
- Način prepletanja ni podprt.
- Če izberete nestandardno obliko video zapisa, televizor morda ne bo deloval pravilno.
- Podprta sta načina za ločeno in kompozitno. SOG ni podrt.
- Predolg ali preslab kabel VGA lahko v načinih visoke ločljivosti (1920 x 1080 ali 1600 x 1200) povzroči šum slike.

Nastavitev televizorja z računalnikom

Prednastavitev: Pritisnite gumb **SOURCE**, da izberete način računalnika.

❑ Auto Adjustment

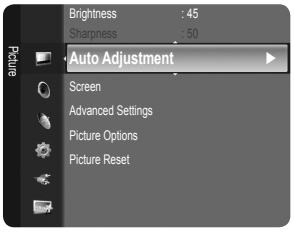

Samodejna prilagoditev omogoča računalniškemu zaslonu, da se samodejno prilagodi vhodnemu video signalu računalnika. Vrednosti za fino, grobo in položaj se samodejno prilagodijo.

Ta funkcija ne deluje v načinu DVI-HDMI.

Pritisnite gumb **TOOLS**, da prikažete meni **Tools**. Samodejno prilagoditev lahko nastavite tudi z izbiro možnosti **Tools** → **Auto Adjustment**.

❑ Screen

■ **Coarse/Fine**

Namen prilagajanja kakovosti slike je odstraniti ali zmanjšati šum slike. Če šum ni odstranjen s fino naravnavo, čim bolje nastavite frekvenco (grobo) in znova fino naravnajte. Po zmanjšanju šumov znova nastavite sliko tako, da bo poravnana na sredino zaslona.

■ **PC Position**

nastavite položaj računalniškega zaslona, če se ta ne prilega televizijskemu zaslonu. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ prilagodite navpični položaj. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► prilagodite vodoravni položaj.

■ **Image Reset**

vse slikovne nastavitve lahko zamenjate s tovarniškimi vrednostmi.

UPRAVLJANJE ZVOKA

Konfiguriranje menija Sound

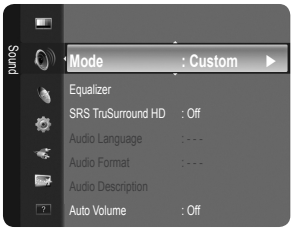

❑ Mode → Standard/Music/Movie/Clear Voice/Custom

Izberete lahko zvočni način, ki vam najbolj ustreza.

Pritisnite gumb **TOOLS**, da prikažete meni **Tools**. Zvočni način lahko nastavite tudi z izbiro možnosti **Tools** → **Sound Mode**.

- **Standard**

  Za izbiro običajnega zvočnega načina.

- **Music**

  Glasba je bolj poudarjena kot glasovi.

- **Movie**

  Za najboljši zvok za filme.

- **Clear Voice**

  Glas je bolj poudarjen kot drugi zvoki.

- **Custom**

  Za priklic zvočnih nastavitev po meri.

❑ Equalizer

Zvočne nastavitve lahko prilagodite, kot vam najbolj ustreza.

- **Mode**

  Izberete lahko zvočni način, ki vam najbolj ustreza.

- **Balance**

  Nadzor ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.

- **100Hz/300Hz/1KHz/3KHz/10KHz (nastavitev pasovne širine)**

  Nastavitev ravni frekvenc različnih pasovnih širin.

- **Reset**

  Ponastavitev nastavitev izenačevalnika na privzete vrednosti.

❑ SRS TruSurround HD → Off/On

SRS TruSurround HD je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine preko dveh zvočnikov. TruSurround proizvaja odličen, navidezni prostorski na katerem koli sistemu z dvema zvočnikoma, tudi prek notranjih zvočnikov televizorja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi oblikami zapisa.

Pritisnite gumb **SRS** na daljinskem upravljalniku, da izberete **Off** ali **On**.

❑ Audio Language (samo pri digitalnih kanalih)

Spremenite lahko privzeto vrednost za jezik avdia. Prikaže informacije o jeziku za dohodni tok.

Izbirate lahko samo med jeziki, ki so dejansko oddajani.

❑ Audio Format → MPEG/Dolby Digital (samo pri digitalnih kanalih)

Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti odkodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.

Možnost Audio Format je prikazana v skladu z oddajanim signalom.

❑ Audio Description (samo pri digitalnih kanalih)

To je dodatna funkcija za zvok, ki omogoča dodatne zvočne posnetke za slabovidne. Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za AD (Audio Description), če jo oddajnik pošlje skupaj z glavnim zvokom. Uporabniki lahko zvočni opis vklopijo in izklopijo ter upravljajo glasnost.

- **Audio Description → Off / On**

  Vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.

- **Volume**

  Prilagodite lahko glasnost zvočnega opisa.

  ✎ **Volume** je aktivna, če je možnost **Audio Description** nastavljena na **On**.

❑ Auto Volume → Off/On

Stanje signalov posameznih postaj se razlikuje, zato ni enostavno prilagajati glasnosti ob vsaki zamenjavi kanala. Ta funkcija omogoča samodejno prilagajanje glasnosti želenega kanala z znižanjem glasnosti v primeru visokega modulacijskega signala ali zvišanjem glasnosti v primeru nizkega modulacijskega signala.

❑ Speaker Select → External Speaker/TV Speaker

Če želite slišati zvok iz ločenih zvočnikov, izklopite notranji ojačevalnik.

✎ Gumba za glasnost in gumb **MUTE** ne delujejo, če je možnost **Speaker Select** nastavljena na **External Speaker**.

✎ Če izberete **External Speaker** v meniju **Speaker Select**, bodo zvočne nastavitve omejene.

❑ Sound Reset → Reset All/Reset Sound Mode/Cancel

Zvočne nastavitve lahko obnovite na tovarniške vrednosti.

Izbira zvočnega načina

Zvočni način nastavite s pritiskom gumba **DUAL**. Ko ga pritisnete, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni sistem.

	Vrsta zvoka	Dual 1/2	Privzeto
A2 Stereo	Mono	**MONO**	Samodejen preklop
	Stereo	**STEREO ↔ MONO**	
	Dual	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**
NICAM Stereo	Mono	**MONO**	Samodejen preklop
	Stereo	**MONO ↔ STEREO**	
	Dual	**MONO ↔ DUAL 1** **DUAL 2**	**DUAL 1**

✎ Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na Mono.

✎ Ta funkcija je aktivirana samo v stereo zvočnem signalu. V mono zvočnem signalu je deaktivirana.

✎ Ta funkcija je na voljo samo v načinu televizorja.

Konfiguriranje menija Setup

❑ Language

Nastavite lahko jezik menija.

❑ Time

■ **Clock**

Uro morate nastaviti, da lahko uporabljate različne funkcije časovnika televizorja.

- Ob vsakem pritisku gumba **INFO** se bo prikazal trenutni čas.
- Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.
- **Clock Mode**

  Trenutni čas lahko nastavite ročno ali samodejno.
  - **Auto**: samodejna nastavitev trenutnega časa z uporabo digitalno oddajanega časa.
  - **Manual**: ročna nastavitev trenutnega časa.
  - Samodejni čas morda ne bo pravilen, odvisno od oddajne postaje in signala. V tem primeru čas nastavite ročno.
  - Da je mogoča samodejna nastavitev časa, mora biti povezana antena ali kabel.
- **Clock Set**

  Trenutni čas lahko nastavite ročno.
  - Ta element nastavite, če ste možnost **Clock Mode** nastavili na **Manual**.
  - Dan, mesec, leto, uro in minute lahko nastavite neposredno s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

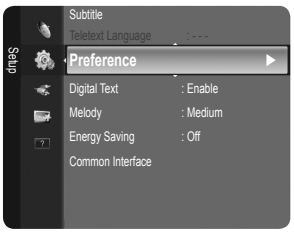

■ **Sleep Timer → Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min**

Izklopni časovnik samodejno izklopi televizor po prednastavljenem času (30, 60, 90, 120, 150 in 180 minut).

- Ko časovnik doseže 0, se televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.
- Če želite preklicati delovanje funkcije **Sleep Timer**, izberite **Off**.
- Pritisnite gumb **TOOLS**, da prikažete meni **Tools**. Izklopni časovnik lahko nastavite tudi z izbiro možnosti **Tools → Sleep Timer**.

■ **Timer 1/Timer 2/Timer 3**

Opravite lahko tri različne nastavitve vklopa/izklopa časovnika. Najprej morate nastaviti uro.

- **On Time**: nastavitev ure, minut in aktiviranje/deaktiviranje. (Če želite aktivirati časovnik z izbrano nastavitvijo nastavite na možnost **Activate**.)
- **Off Time**: nastavitev ure, minut in aktiviranje/deaktiviranje. (Če želite aktivirati časovnik z izbrano nastavitvijo nastavite na možnost **Activate**.)
- **Volume**: Izberite želeno raven glasnosti.
- **Antenna**: izberite **Air** ali **Cable**.
- **Channel**: za izbiro želenega kanala.
- **Repeat**: Izberite **Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun** ali**Manual**.
  - Če je izbrana možnost **Manual**, s pritiskanjem gumba ► izberite želeni dan v tednu. Za želeni dan pritisnite gumb **ENTER** in prikazala se bo oznaka ✓.
- Uro, minute in kanal lahko nastavite s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.
- **Samodejni izklop**

  Če vklopite časovnik, se bo televizor izklopil, če tri ure potem, ko je časovnik vklopil televizor, ni bila pritisnjena nobena kontrola. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vklopljen časovnik, in preprečuje pregrevanje, do katerega lahko pride, če je televizor predolgo vklopljen.

❑ Game Mode → Off/On

Pri povezavi z igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji tako, da izberete meni iger.

- Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v nastavitvenem meniju prekličite način iger.
- Če meni televizorja prikažete v načinu **Game Mode**, se zaslon rahlo trese.
- **Game Mode** ni na voljo v običajnem načinu **TV** in **PC**.
- **Če je možnost Game Mode vklopljena:**
  - slikovni način se samodejno spremeni v **Standard** in uporabniki ne morejo spremeniti načina.
  - zvočni način se samodejno spremeni v **Custom** in uporabniki ne morejo spremeniti načina. Z izenačevalnikom prilagodite zvok.

❑ Child Lock → Off/On

Ta funkcija preprečuje gledanje neprimernega programa nepooblaščenim uporabnikom (na primer otrokom) tako, da prepreči predvajanje slike in zvoka.

- Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.
- Privzeta koda PIN novega televizorja je '0-0-0-0'. Kodo PIN lahko spremenite tako, da v meniju izberete **Change PIN**.
- Zaklenete lahko nekatere kanale na seznamu kanalov. (Oglejte si 9. stran.)
- **Child Lock** je na voljo samo v načinu televizorja.

❑ Change PIN

Spremenite lahko osebno identifikacijsko številko, ki je potrebna za nastavitev televizorja.

- Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.
- Privzeta koda PIN novega televizorja je '0-0-0-0'.
- Če PIN pozabite, pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer PIN ponastavite na '0-0-0-0': **POWER** (Izklop) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Vklop).

❑ Parental Lock

Ta funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 4- mestno kodo PIN (osebna identifikacijska številka), ki jo določi uporabnik.

- Oznaka starševskega nadzora se razlikuje od države do države.
- Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.
- Privzeta koda PIN novega televizorja je '0-0-0-0'. Kodo PIN lahko spremenite tako, da v meniju izberete **Change PIN**.
- Ko so oznake starševskega nadzora nastavljene, se prikaže simbol '🔒'.
- **Allow All**: pritisnite, da odklenete vse oznake televizorja.
  Block All: pritisnite, da zaklenete vse oznake televizorja.

❑ Subtitle

Aktivirate in deaktivirate lahko podnapise. S tem menijem nastavite način podnapisov. Menijska možnost **Normal** predstavlja osnovne podnapise, **Hard of hearing** pa podnapise za osebe z okvaro sluha.

- **Subtitle → Off/On** : vklop ali izklop podnapisov.
- **Mode → Normal/Hard of hearing**: nastavitev načina podnapisov.
- **Subtitle Language**: nastavitev jezika podnapisov.

- Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije **Hard of hearing**, se samodejno aktivira **Normal**, tudi če je izbran način **Hard of hearing**.
- Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
- Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskom gumba **SUBT.** na daljinskem upravljalniku.

❑ Teletext Language

Nastavite lahko jezik teleteksta, in sicer tako, da izberete vrsto jezika.

- Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

❑ Preference

■ **Primary Audio Language/Secondary Audio Language/Primary Subtitle Language/Secondary Subtitle Language/Primary Teletext Language/Secondary Teletext Language**

S to funkcijo lahko uporabnik izbere enega od jezikov. Tukaj izbrani jezik je privzeti jezik, ko uporabnik izbere kanal.
Če spremenite nastavitev jezika, se možnosti menija Language Subtitle Language, Audio Language in Teletext Language samodejno spremenijo v izbrani jezik.
Možnosti menija Language Subtitle Language, Audio Language in Teletext Language prikazujejo seznam jezikov, ki jih podpira trenutni kanal; označen je izbor. Če spremenite to nastavitev jezika, nov izbor velja samo za trenutni kanal. S spremembo nastavitve se ne spremenijo nastavitve menija Preference: Primary Subtitle Language, Primary Audio Language in Primary Teletext Language.

❑ Digital Text → Disable / Enable (UK only)

Ta funkcija je omogočena, če je program oddajan z digitalnim besedilom.

- **MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)**
  Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike in video datoteke ter večpredstavnostne podatke. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

❑ Melody → Off/Low/Medium/High

Nastavite lahko, da se ob vklopu ali izklopu televizorja predvaja melodija.

✎ **Melodija se ne predvaja**

- Ko iz televizorja ne prihaja zvok, ker ste pritisnili gumb **MUTE**.
- Ko iz televizorja ne prihaja zvok, ker ste pritisnili gumb za glasnost (–).
- Ko se televizor izklopi s funkcijo izklopnega časovnika.

❑ Energy Saving → Off/Low/Medium/High/Auto

Ta funkcija prilagodi svetlost televizorja, tako da se zmanjša poraba energije. Če televizor gledate ponoči, nastavite možnost načina **Energy Saving** na **High**, da zmanjšate utrujanje oči in tudi porabo energije.

Pritisnite gumb **TOOLS**, da prikažete meni **Tools**. Možnost varčevanja energije lahko nastavite tudi z izbiro možnosti **Tools** → **Energy Saving**.

❑ Common Interface

■ **CI Menu**

Uporabniku omogoča, da lahko izbira iz menija, ki ga omogoča CAM. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško kartico.

■ **Application Info.**

Prikaže informacije o CAM-u, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik.

✎ Informacije o aplikaciji se nanašajo na kartico splošnega vmesnika. CAM lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor VKLOPLJEN ali IZKLOPLJEN.

1. Modul CI CAM kupite pri najbližjem prodajalcu ali po telefonu.
2. Kartico za splošni vmesnik vstavite v CAM v smeri puščici, da se zaskoči na mestu.
3. CAM z nameščeno kartico za splošni vmesnik vstavite v režo za splošni vmesnik. (CAM vstavite v smeri puščice do konca, tako da je vzporeden z režo.)
4. Preverite, ali na kanalu z motenim signalom vidite sliko.

✎ CAM ni podprt v nekaterih državah in regijah. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.

VHOD/PODPORA

Konfiguriranje menija Input

❑ Source List

Za izbiro televizorja ali drugih zunanjih vhodnih virov, ki so povezani s televizorjem, na primer predvajalnikov DVD/Blu-ray/satelitskih sprejemnikov. Uporabite za izbiro želenega vhodnega vira.

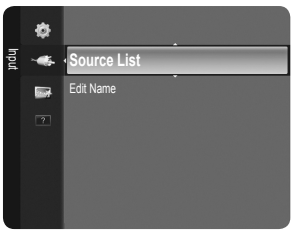

■ **TV/Ext. /AV/Component/PC/HDMI1/DVI/HDMI2/HDMI3.**

✎ Izberete lahko samo zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem. Na seznamu **Source List** se bodo povezani vhodi označili in pomaknili na vrh. Nepovezani vhodi pa se bodo pomaknili na dno.

✎ Možnost PC je vedno aktivirana.

✎ **Uporaba barvnih gumbov na daljinskem upravljalniku za seznam virov**

- **Rdeči** (**Refresh**): osvežitev povezanih zunanjih naprav.
- **TOOLS** (**Tools**): prikaz menijev **Edit Name** in **Information**.

Če si želite ogledati zunanji signalni vir, pritisnite gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku. Način televizorja lahko izberete s pritiskom gumba **TV** , številskih gumbov (**0–9**) in gumba **P** ∧/∨ na daljinskem upravljalniku.

❑ Edit Name

Poimenujte napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne vire.

■ **VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA**

✎ Če je na vrata **HDMI IN 1** povezan računalnik z ločljivostjo 1920 x 1080 pri 60 Hz, nastavite način **HDMI1/DVI** na **DVI PC** v možnosti **Edit Name** načina **Input**.

✎ Če na vrata **HDMI IN 1(DVI)** priključite kabel **HDMI/DVI**, nastavite način **HDMI1/DVI** na **DVI** ali **DVI PC** v možnosti **Edit Name** načina **Input**

Konfiguriranje menija Support

❑ Self Diagnosis

■ **Picture Test**

Če menite, da imate težave s sliko, izvedite preskus slike. Oglejte si barvni vzorec na zaslonu, da preverite, ali težava še vedno obstaja.

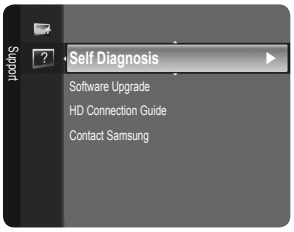

- **Yes**: Če se poskusni vzorec ne prikaže ali pa je na njem šum, izberite **Yes**. Vzrok težave je morda televizor. Za pomoč pokličite Samsungov klicni center.
- **No**: Če je poskusni vzorec pravilno prikazan, izberite **No**. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

■ **Sound Test**

Če menite, da imate težave z zvokom, izvedite preskus zvoka. Zvok lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije prek televizorja. Na zaslonu se prikaže 'Does the problem still exist with this sound test?'.

✎ Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred izvedbo preskusa zvoka preverite, ali je možnost **Speaker Select** nastavljena na **TV speaker** v meniju zvoka.

✎ Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je možnost **Speaker Select** nastavljena na **External Speaker** ali če je bil zvok izklopljen s pritiskom gumba **MUTE**.

- **Yes**: Če med preskusom zvoka slišite zvok samo iz enega zvočnika ali pa ga ne slišite, izberite **Yes**. Vzrok težave je morda televizor. Za pomoč pokličite Samsungov klicni center.
- **No**: če slišite zvok iz zvočnikov, izberite **No**. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

■ **Signal Information (samo pri digitalnih kanalih)**

Za razliko od analognih kanalov, pri katerih lahko kakovost sprejetega signala sega od 'sneženja' do jasne slike, je kakovost sprejetih digitalnih kanalov (HDTV) popolna ali pa sploh ni slike. Zato digitalnega kanala ni mogoče fino naravnati, kot je to mogoče pri analognem. Lahko pa prilagodite anteno, da izboljšate sprejem digitalnih kanalov, ki so na voljo.

✎ Če merilnik jakosti signalov kaže, da je signal šibek, fizično prilagodite anteno, da povečate jakost signalov. Nadaljujte s prilagajanjem antene, dokler ne najdete najboljšega položaja z najmočnejšim signalom.

❑ Software Upgrade

Da bi bil izdelek opremljen z najnovejšimi funkcijami digitalne televizije, so nadgradnje programske opreme redno oddajane kot del običajnega televizijskega signala. Televizor samodejno zazna take signale in prikaže obvestilo o nadgradnji programske opreme. Imate možnost namestitve nadgradnje.

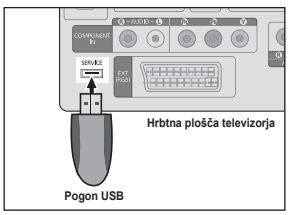

■ **BY USB**

Pogon USB, na katerem je nadgradnja vdelane programske opreme, vstavite v televizor. Pazite, da med posodobitvijo ne odklopite napajanja ali odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Po končani posodobitvi preverite različico vdelane programske opreme. Ko je programska oprema nadgrajena, se uporabniške nastavitve videa in zvoka vrnejo na privzete (tovarniške) vrednosti.

Priporočamo, da si zapišete vaše nastavitve, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.

■ **BY Channel**

Nadgradnja programske opreme z uporabo oddajnega signala.

■ **Standby Mode Upgrade**

Če želite nadaljevati nadgradnjo programske opreme z vklopljenim glavnim napajanjem, s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite On. 45 minut po preklopu v stanje pripravljenosti se samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon izdelka LCD rahlo sveti. Ta pojav lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske opreme ne dokonča.

■ **Alternative Software**

Prikaz informacij o različici programske opreme.

❑ HD Connection Guide

Ta meni predstavlja način povezave za optimalno kakovost televizorja visoke ločljivosti.

Te informacije si oglejte, če na televizor povezujete zunanje naprave.

❑ Contact Samsung

Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.

Ogledate si lahko informacije o klicnih centrih, izdelku in načinu prenosa datoteke s programsko opremo.

O FUNKCIJI ANYNET+

Povezava naprav, ki podpirajo Anynet+

Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje vseh povezanih Samsungovih naprav, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim upravljalnikom Samsungovega televizorja.

Sistem Anynet+ lahko uporabljate pri Samsungovih napravah, ki imajo funkcijo Anynet+. Prepričajte se, da ima vaša Samsungova naprava to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip Anynet+.

Povezava s televizorjem

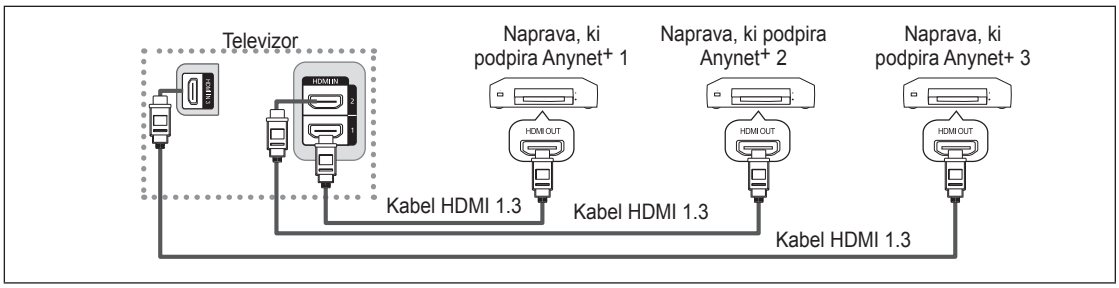

1. Vtičnico **HDMI IN (1(DVI), 2** ali **3)** na televizorju in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira Anynet+, povežite s kablom HDMI.

Povezava z domačim kinom

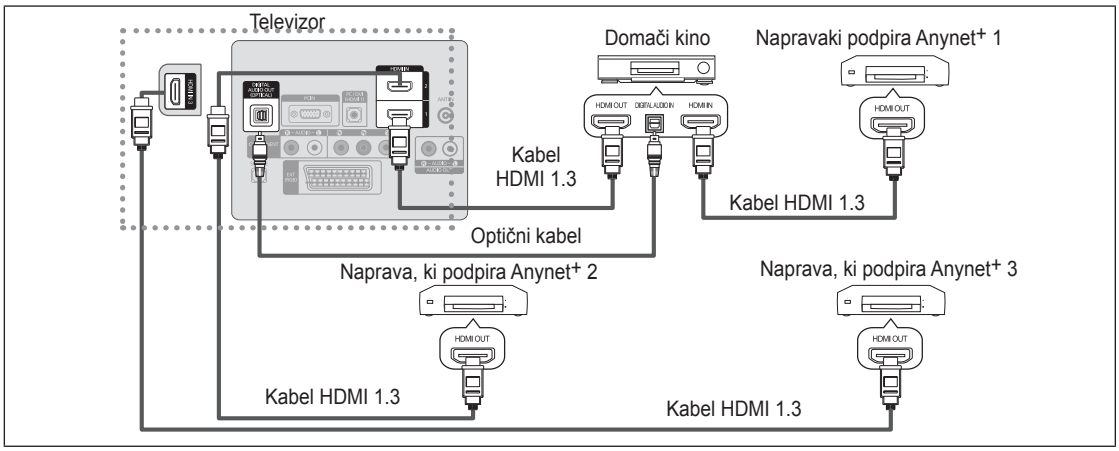

1. Vtičnico **HDMI IN (1(DVI), 2** ali **3)** na televizorju in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira Anynet+, povežite s kablom HDMI.
2. Vtičnico HDMI IN na domačem kinu in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira Anynet+, povežite s kablom HDMI.

- Z optičnim kablom povežite vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizorju in digitalni avdio vhod na domačem kinu.
- Če uporabite zgornjo povezavo, omogoča optična vtičnica samo izhod 2-kanalnega zvoka. Slišali boste samo zvok iz sprednjega levega in desnega zvočnika domačega kina in globokotonca. Za 5.1-kanalni zvok povežite (optično) vtičnico za digitalni avdio izhod na predvajalniku DVD/Blu-ray ali kabelskem/satelitskem sprejemniku (npr. naprava, ki podpira Anynet, 1 ali 2) neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom in ne s televizorjem.
- Povežite samo en domači kino.
- Napravo, ki podpira Anynet+, lahko povežete s kablom HDMI 1.3. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij Anynet+.
- Anynet+ deluje, ko je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti ali pa vklopljena.
- Anynet+ podpira skupno največ 12 naprav AV. Povežete lahko do 3 naprave iste vrste.

Nastavitev funkcije Anynet+

Pritisnite gumb **TOOLS**, da prikažete meni **Tools**. Meni Anynet+ lahko prikažete tudi tako, da izberete **Tools** → **Anynet+(HDMI-CEC)**.

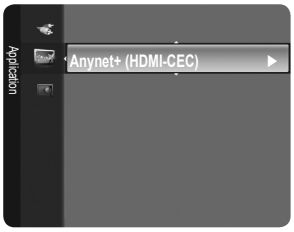

❑ Setup

■ **Anynet+(HDMI-CEC) → Off/On**

Če želite uporabljati funkcijo Anynet+, mora biti možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na On.

Ko je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** onemogočena, so deaktivirane vse operacije, ki so povezane s sistemom Anynet+.

■ **Auto Turn Off → No/Yes**

Nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira Anynet+, ob izklopu televizorja

Da lahko uporabljate funkcijo Anynet+, mora biti aktivni vir na daljinskem upravljalniku televizorja nastavljen na televizor.

Če nastavite **Auto Turn Off** na **Yes**, se bodo ob izklopu televizorja izklopile tudi povezane zunanje naprave. Če zunanja naprava še snema, se morda ne bo izklopila.

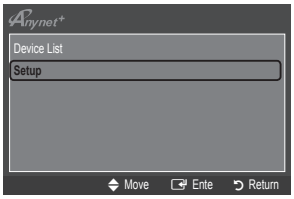

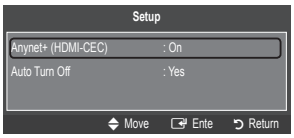

Preklapljanje med napravami, ki podpirajo Anynet+

1. Pritisnite gumb **TOOLS**. Pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite **Device List**, nato pritisnite gumb **ENTER**
   - Prikaže se seznam naprav, ki podpirajo Anynet+ in ki so povezane s televizorjem. Če ne uspete najti želene naprave, pritisnite rdeči gumb za iskanje naprav.
   - Samo če nastavite **Anynet+ (HDMI-CEC)** na On v meniju **Setup**, se prikaže meni **Device List**.
3. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite določeno napravo in nato pritisnite gumb **ENTER**. Izvede se preklop na želeno napravo.

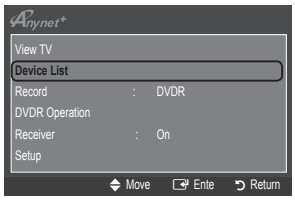

- Preklop na izbrane naprave traja največ 2 minuti. Operacije preklopa, ki poteka, ni mogoče preklicati.
- Potrebni čas za iskanje naprav je odvisen od števila povezanih naprav.
- Ko je iskanje naprav končano, se ne prikaže število najdenih naprav.
- Čeprav televizor samodejno preišče seznam naprav, ko ga vklopite z gumbom za napajanje, naprave, ki so povezane, ko je televizor vklopljen, ali v določenih drugih situacijah, niso samodejno prikazane na seznamu naprav. Pritisnite rdeči gumb, da poiščete povezano napravo.
- Če ste način zunanjega vhoda izbrali s pritiskanjem gumba **SOURCE**, funkcije Anynet+ ni mogoče uporabiti. Ne pozabite preklopiti na napravo, ki podpira Anynet+, z uporabo možnosti **Device List**.

Meni Anynet+

Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav, ki podpirajo Anynet+ in ki so priključene na televizor.

Meni Anynet+	Opis
View TV	Način Anynet+ se preklopi v način televizijskega oddajanja.
Device List	Prikaže seznam naprav, ki podpirajo Anynet+.
(ime_naprave) **Menu**	Prikaže menije povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni diska snemalnika DVD.
(ime_naprave) **Operation**	Prikaže meni predvajanja povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni predvajanja snemalnika DVD.
Record: (*snemalnik)	Takoj začne snemati s snemalnikom. (Na voljo samo za naprave, ki podpirajo snemanje.)
Stop Recording: (*snemalnik)	Ustavi snemanje.
Receiver	Zvok se predvaja prek sprejemnika.

Če je povezanih več snemalnih naprav, so prikazane kot (*snemalnik), če pa je povezana samo ena snemalna naprava, pa je prikazana kot (*ime_naprave).

Gumbi na daljinskem upravljalniku televizorja, ki so na voljo v načinu Anynet+

Vrsta naprave	Stanje delovanja	Gumbi na voljo
Naprava, ki podpira Anynet+	Po preklopu na napravo, ko se na zaslonu prikaže meni ustrezne naprave.	Številski gumbi Gumbi ▲/▼/◄/►/**ENTER** Barvni gumbi/gumb **EXIT**
	Po preklopu na napravo, medtem ko se predvaja datoteka.	◄◄(Previjanje nazaj) / ►►(Previjanje naprej) / ■(**Ustavi**) / ►(**Predvajaj**) / ❚❚(**Premor**)
Naprava z vgrajenim kanalnikom	Po preklopu na napravo, ko gledate televizijski program	**Gumb P ∨ / P ∧**
Avdio naprava	Ko je sprejemnik aktiviran.	Gumb za glasnost / **MUTE**

- Funkcija Anynet+ deluje samo, če je aktivni vir na daljinskem upravljalniku televizorja nastavljen na televizor.
- Gumb ● deluje samo v stanju za snemanje.
- Naprav, ki podpirajo Anynet+, ni mogoče upravljati z gumbi na televizorju. Naprave, ki podpirajo Anynet+, lahko upravljate samo z daljinskim upravljalnikom televizorja.
- Daljinski upravljalnik televizorja v določenih razmerah morda ne bo deloval. V tem primeru znova izberite napravo, ki podpira Anynet+.
- Funkcije Anynet+ niso združljive z izdelki drugih proizvajalcev.
- Delovanje gumbov ◄◄, ►► se lahko razlikuje, odvisno od naprave.

Snemanje

S Samsungovim snemalnikom lahko posnamete televizijski program.

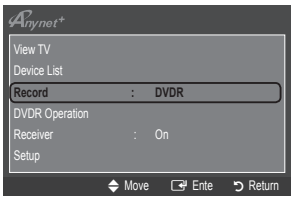

1. Pritisnite gumb **TOOLS**. Pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite **Record**: (ime_naprave), nato pritisnite gumb **ENTER**. Snemanje se začne.
   - **Če je več snemalnih naprav**
     Če je povezanih več snemalnih naprav, so navedene.
     S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite snemalno napravo in nato pritisnite gumb **ENTER**. Snemanje se začne.
   - **Če snemalna naprava ni prikazana**
     izberite **Device List** in pritisnite rdeči gumb, da poiščete naprave.
3. Za izhod pritisnite gumb **EXIT**.

- Tokove vira lahko posnamete tako, da izberete **Record**: (ime_naprave).
- S pritiskom gumba ■ posnamete, kar trenutno gledate. Če gledate video vsebino iz druge naprave, se posname ta vsebina.
- Pred snemanjem preverite, ali je vtičnica za anteno ustrezno povezana s snemalno napravo. Da anteno pravilno povežete s snemalno napravo, si oglejte uporabniški priročnik za snemalno napravo.

Poslušanje prek sprejemnika (domači kino)

Zvok lahko poslušate prek sprejemnika namesto prek zvočnikov televizorja.

1. Pritisnite gumb **TOOLS**. Pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite **Receiver**. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite **On** ali **Off**.
3. Za izhod pritisnite gumb **EXIT**.

- Če snemalnik podpira samo zvok, morda ni prikazan na seznamu naprav.
- Sprejemnik bo deloval, če ste ustrezno povezali optično vhodno vtičnico sprejemnika in vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizorju.
- Če je sprejemnik domačega kina nastavljen na On, zvok prihaja iz optične vtičnice na televizorju. Kadar televizor prikazuje običajne signale (DTV), pošilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik domačega kina. Če je vir digitalna komponenta, kot je predvajalnik DVD, in je s televizorjem povezan prek vhoda HDMI, bo sprejemnik domačega kina predvajal samo 2-kanalni zvok.
- Če pride do prekinitve napajanja televizorja, ko je možnost **Receiver** nastavljena na **On** (izključitev napajalnega kabla ali okvara napajanja), je lahko ob vnovičnem vklopu televizorja možnost **Speaker Select** nastavljena na **External Speaker**. (Oglejte si 17. stran.)

Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+

Težava	Možna rešitev
Anynet+ ne deluje.	● Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo Anynet+. ● Povežite samo en sprejemnik (domači kino). ● Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno povezan. ● Preverite, ali je video kabel/avdio kabel/kabel HDMI 1.3 za napravo, ki podpira Anynet+, pravilno povezan. ● Preverite, ali je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) v meniju nastavitve funkcije Anynet+ nastavljena na On. ● Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način televizorja. ● Preverite, ali daljinski upravljalnik podpira Anynet+. ● V določenih razmerah Anynet+ ne deluje. (Iskanje kanalov, uporaba funkcije Plug & Play itd.) ● Ko povezujete ali odstranjujete kabel HDMI 1.3, znova poiščite naprave ali izklopite in znova vklopite televizor. ● Preverite, ali je funkcija Anynet+ naprave, ki podpira Anynet+, vklopljena.
Želim zagnati Anynet+.	● Preverite, ali je naprava, ki podpira Anynet+, pravilno povezana s televizorjem in ali je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) v meniju nastavitve funkcije Anynet+ nastavljena na On. ● Če želite preklopiti na televizor, pritisnite gumb **TV** na daljinskem upravljalniku televizorja. Nato pritisnite gumb **TOOLS**, da prikažete meni Anynet+, in izberite želeni meni.
Želim zapreti Anynet+.	● V meniju Anynet+ izberite View TV. ● Pritisnite gumb **SOURCE**na daljinskem upravljalniku televizorja in izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+. ● Pritisnite **P** ∨/∧ in **PRE-CH**, da preklopite način televizorja. (Upoštevajte, da gumb za kanale deluje samo, če naprava, ki podpira Anynet+ in ki je vdelana v kanalnik, ni povezana.)
Na zaslonu se prikaže sporočilo Connecting to Anynet+ device...	● Med konfiguriranjem sistema Anynet+ in preklapljanjem v način gledanja ni mogoče uporabljati daljinskega upravljalnika. ● Daljinski upravljalnik lahko uporabite potem, ko nastavite sistem Anynet+ ali preklopite v način gledanja.
Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja vsebine.	● Funkcije predvajanja ne morete uporabiti, ko se izvaja funkcija Plug &Play.
Povezana naprava ni prikazana.	● Preverite, ali naprava podpira funkcije Anynet+. ● Preverite, ali je kabel HDMI 1.3 pravilno povezan. ● Preverite, ali je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) v meniju nastavitve funkcije Anynet+ nastavljena na On. ● Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+. ● Napravo, ki podpira Anynet+, lahko povežete samo s kablom HDMI 1.3. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij Anynet+. ● Če pride do prekinitve zaradi nepredvidljivih okoliščin, kot je izključitev kabla HDMI, napajalnega kabla ali okvare napajanja, ponovite iskanje naprav.
Televizijskega programa ni mogoče posneti.	● Preverite, ali je vtičnica za anteno na snemalni napravi pravilno povezana.
Zvok televizorja ne prihaja iz sprejemnika.	● Televizor in sprejemnik povežite z optičnim kablom.

Funkcija teleteksta

Večina televizijskih postaj nudi informacije v pisni obliki prek teleteksta. Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, kako uporabljati storitev. Poleg tega lahko z gumbi na daljinskem upravljalniku izbirate različne možnosti, ki bodo zadovoljile vaše potrebe.

- Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.
- Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

❶ **(način)**
Pritisnite za izbiro načina teleteksta (LIST/FLOF). Če ga pritisnete v načinu LIST, bo preklopil v način List save. V načinu List save lahko z gumbom (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.

❷ **(shrani)**
Uporabite za shranjevanje strani teleteksta.

❸ **(velikost)**
Pritisnite za prikaz črk dvojne velikosti na zgornji polovici zaslona. Za spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za prikaz običajnega zaslona pritisnite še enkrat.

❹ **(razkrij)**
Uporabite za prikaz skritega besedila (na primer odgovori na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.

❺ **Barvni gumbi (rdeči/zeleni/rumeni/modri)**
Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite enega od njih, odvisno od vaših želja. Prikaže se stran z ostalimi obarvanimi informacijami, ki jih lahko izberete na isti način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezni barvni gumb.

❻ **(teletekst vklopljen/mešano)**
Ko ste izbrali kanal, ki omogoča storitev teleteksta, pritisnite ta gumb, da aktivirate teletekst. Pritisnite dvakrat, da teletekst prekrijete s trenutno sliko.

❼ **(izhod)**
Izhod iz prikaza teleteksta.

❽ **(podstran)**
Za prikaz podstrani, ki je na voljo.

❾ **(stran gor)**
Za prikaz naslednje strani teleteksta.

❿ **(stran dol)**
Za prikaz prejšnje strani teleteksta.

⓫ **(kazalo)**
Za prikaz strani s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.

⓬ **(zadrži)**
Uporabite, da zadržite prikazano stran, če je izbrana stran povezana z več drugimi stranmi, ki sledijo samodejno. Za nadaljevanje gumb znova pritisnite.

⓭ **(prekliči)**
Za prikaz oddaje med iskanjem strani.

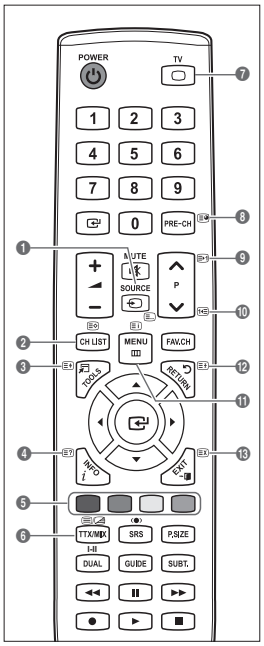

Strani teleteksta so organizirane v šestih kategorijah:

Del	Vsebina
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in čas.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

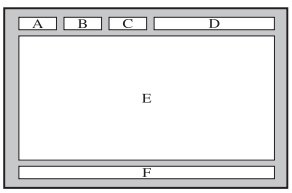

- Informacije teleteksta so pogosto razdeljene na več zaporednih strani, do katerih imate dostop z:
  - Vnosom številke strani
  - Izbiro naslova na seznamu
  - Izbiro obarvanega naslova (sistem FASTEXT)
- Televizor podira različico teleteksta 2.5, v kateri je mogoče prikazati dodatne grafike ali besedilo.
- Teletekst je lahko prikazan s praznimi deli strani, odvisno od prenosa.
- V teh primerih dodatne grafike ali besedilo ni oddajano.
- Starejši televizorji, ki ne podpirajo različice 2.5, ne morejo prikazati dodatnih grafik ali besedila, ne glede na to, ali se le-to oddaja.
- Pritisnite gumb **TV** za izhod iz teleteksta.
- Pri teletekstu z razmerjem stranic 16:9 je prikazana slika z razmerjem stranic 16:9

Namestitev stojala

- **Prednastavitev**: Na stojalo namestite vodilo stojala in ovoj in ga privijte z vijaki. Velja samo za 32-palčne modele.

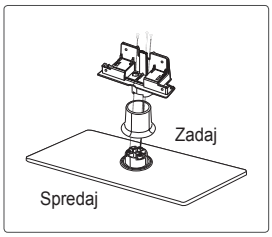

1. Pritrdite televizor LCD na stojalo.
   - Televizor naj nosita vsaj dve osebi.
   - Pri sestavljanju bodite pozorni na sprednji in hrbtni del stojala.
   - Da bo televizor nameščen na stojalo na ustrezni višini, ne pritiskajte preveč na zgornjo levo ali desno stran televizorja.
2. Privijte dva vijaka v položaj ❶ in nato še dva vijaka v položaj ❷.
   - Izdelek postavite pokonci in privijte vijake. Če vijake privijete na ležečem televizorju LCD, se le-ta lahko nagne v eno stran.
   - Stojalo je nameščeno pri modelih s 37- ali večpalčnim zaslonom.

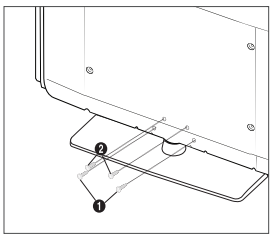

Namestitev kompleta za pritrditev na steno

Z elementi za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno.

Za podrobne informacije o pritrditvi na steno si oglejte navodila, ki so priložena elementom za pritrditev na steno. Če nameščate nosilec za pritrditev na steno, se za pomoč obrnite na tehnika.

Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste sami namestiti televizor.

⚠ Kompleta za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.

- Odstranite stojalo in spodnjo luknjo pokrijte s pokrovom ter pritrdite z dvema vijakoma.

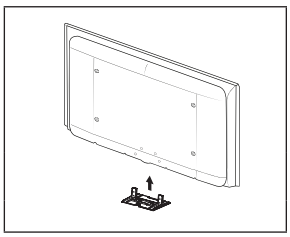

Uporaba ključavnice Kensington proti kraji

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za pravilno uporabo si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington. Napravo za zaklep je treba kupiti posebej. Kam se namesti ključavnico Kensington, je odvisno od modela.

1. Napravo za zaklepanje vstavite v režo Kensington na televizorju LCD (❶) in jo obrnite v smeri zaklepanja (❷).
2. Povežite kabel ključavnice Kensington (❸).
3. Ključavnico Kensington pritrdite na mizo ali težak nepremičen predmet.

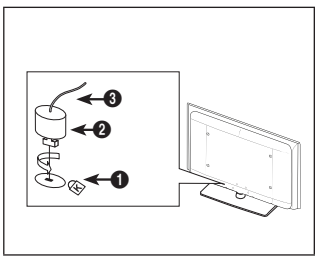

Zaščita prostora za namestitev

Izdelek mora biti na zahtevani oddaljenosti od ostalih predmetov (npr. sten), da zagotovite ustrezno prezračevanje.
Sicer lahko pride do požara ali težave z izdelkom zaradi povišanja notranje temperature izdelka.
Izdelek namestite na zahtevani oddaljenosti, ki je navedena na sliki.

- Če želite uporabiti stojalo ali opremo za pritrditev na steno, uporabite samo dele, ki jih nudi podjetje Samsung Electronics.
  - Čer uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.
  - Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do požara zaradi povišanja notranje temperature izdelka, ki je posledica slabega prezračevanja.
- Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.

Namestitev izdelka s stojalom

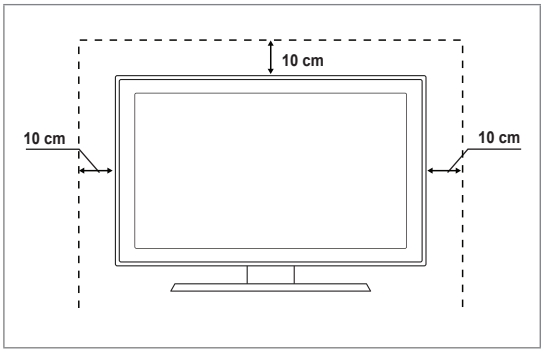

Namestitev izdelka z opremo za pritrditev na steno

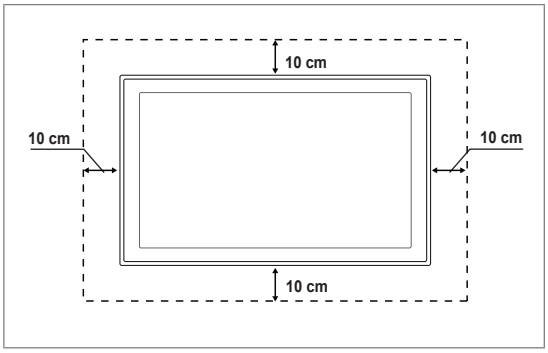

Pritrditev televizorja na steno

Pozor: Televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Posebno bodite pozorni na to, da se na televizor ne nagibajo ali ga premikajo otroci, saj se lahko prevrne, kar lahko povzroči težje poškodbe ali smrt. Upoštevajte varnostne ukrepe, navedene na priloženem letaku z varnostnimi ukrepi. Da zagotovite več stabilnosti, namestite varnostni pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.

Da preprečite padec televizorja:

1. Namestite vijaka v objemki in ju trdno privijte na steno. Preverite, ali sta vijaka trdno privita na steno.
   - Morda boste potrebovali dodaten material, kot je sidrni vložek, odvisno od vrste stene.
   - Ker vijaka, objemki in vrvica, ki so potrebni za to, niso priloženi, jih kupite posebej.

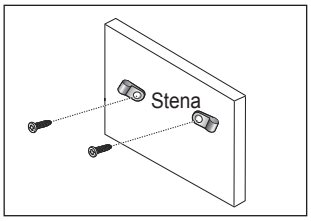

2. Odstranite vijaka iz osrednjega dela hrbtne strani televizorja, namestite ju v objemki in privijte nazaj na televizor.
   - Vijaka morda nista priložena izdelku. V tem primeru kupite vijaka z naslednjimi specifikacijami.
   - Specifikacije vijakov
   - Za 17–29-palčni televizor LCD: M4 x L15/za 32–40-palčni televizor LCD: M6 x L15

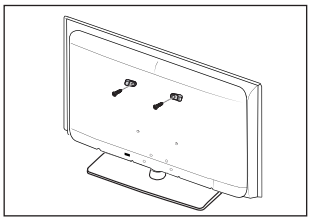

3. Objemki, nameščeni na televizorju, in objemki, pritrjeni na steno, povežite z močno vrvico in jo zavežite.
   - Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.
   - Vrvico je varno privezati tako, da sta objemki na steni v višini objemk na televizorju ali nižje.
   - Preden televizor premaknete, odvežite vrvico.
4. Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani. Če niste prepričani o varni namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitev.

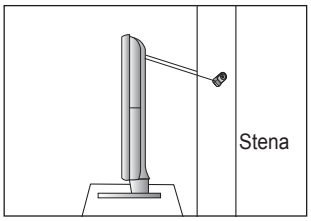

Odpravljanje težav: Preden se obrnete na servisno osebje

Ni zvoka ali slike	● Preverite, ali je napajalni kabel priključen na stensko vtičnico. ● Preverite, ali ste pritisnili gumb na televizorju. ● Preverite nastavitev kontrasta in svetlosti slike. ● Preverite glasnost.
Slika je normalna, vendar ni zvoka	● Preverite glasnost. ● Preverite, ali ste na daljinskem upravljalniku pritisnili gumb **MUTE**. ● Preverite nastavitve **Speaker Select**.
Zaslon je črn in lučka indikatorja napajanja neprekinjeno utripa	● Na računalniku preverite napajanje in signalni kabel. ● Televizor uporablja svoj sistem za upravljanje porabe. ● Premaknite miško računalnika ali pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
Ni slike oziroma slika je črno-bela	● Prilagodite barvne nastavitve. ● Preverite, ali je izbran ustrezen oddajni sistem.
Motnje zvoka in slike	● Odkrijte, katera električna naprava moti delovanje televizorja, in ga postavite stran od nje. ● Televizor priključite na drugo stensko vtičnico.
Nejasna ali snežna slika, popačen zvok	● Preverite smer, lokacijo in povezavo antene. ● Do teh motenj pogosto pride zaradi uporabe sobne antene.
Nepravilno delovanje daljinskega upravljalnika	● Zamenjajte bateriji daljinskega upravljalnika. ● Očistite zgornji rob daljinskega upravljalnika (oddajno okno). ● Preverite stike na bateriji.
Prikaže se sporočilo 'Check signal cable.'.	● Preverite, ali je signalni kabel trdno priključen na računalniški ali video vir. ● Preverite, ali je računalniški ali video vir vklopljen.
V načinu računalnika se prikaže sporočilo 'Not Supported Mode.'	● Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice. ● Vrednosti primerjajte s podatki v načinih zaslona.
V kotu zaslona se prikaže poškodovana slika	● Če je v nekaterih zunanjih napravah izbrano **Screen Fit**, se lahko v kotu zaslona prikaže poškodovana slika. To težavo povzročajo zunanje naprave in ne televizor.
Prikaže se sporočilo 'Resets all settings to the default values.'	● To se prikaže, če nekaj časa držite pritisnjen gumb **EXIT**. Nastavitve izdelka se ponastavijo na tovarniške vrednosti.
Če od blizu pogledate rob okvirja televizijskega zaslona, boste morda videli delce.	● To je del zasnove izdelka in ni napaka.

Plošča TFT LCD uporablja ploščo, ki je sestavljena iz osnovnih slikovnih pik (6 220 800), za izdelavo katerih je potrebna posebna tehnologija. Kljub temu je lahko na zaslonu nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te svetlobne pike ne bodo vplivale na delovanje izdelka.

Specifikacije

Ime modela	**LE32B530, LE32B541**
Velikost zaslona (diagonala)	32 palcev
Ločljivost računalnika (optimalno)	1920 x 1080 pri 60 Hz
Sound (izhod)	10 W x 2
Dimenzije (Š x G x V) Osrednji del S stojalom	 801 x 88 x 518 mm 801 x 220 x 562 mm
Teža S stojalom	 12 kg
Okoljski vidiki Delovna temperatura Delovna vlažnost Temperatura shranjevanja Vlažnost pri shranjevanju	 10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F) 10 % do 80 %, brez kondenzacije -20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F) 5 % do 95 %, brez kondenzacije
Vrtenje stojala Levo/desno	 -20˚ ~ 20˚

Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.

❑ Dijital TV Uyarısı

1. Dijital TV(DVB) ile ilgili olan fonksiyonellikler, yalnız are DVB-T (MPEG2 ve MPEG4 AVC) dijital yer üstü sinyallerinin yayınlandığı ya da uyumlu bir DVB-C(MPEG2 ve MPEG4 AAC) kablolu TV servisine erişiminizin olduğu ülkelerde/alanlarda kullanılabilir. Lütfen bölgenizdeki DVB-T ya da DVB-C sinyallerinin alınma olasılığı hakkında yerel bayiniz ile görüşünüz.
2. DVB-T; dijital yer üstü televizyonların yayını için bir DVB Avrupa Birliği standardıdır ve DVB-C ise, kablolu dijital TV'lerin yayını içindir. Ancak, EPG (Elektrikli Program Kılavuzu), VOD (Talep üzerine video) ve diğerleri gibi bazı ayrıştırılmış özellikler, bu spesifikasyona dahil edilmemiştir. Bu nedenle, şu anda desteklenmemektedirler.
3. Bu TV seti [Ağustos, 2008] itibarıyla geçerli DVB-T standartlarını karşılasa bile, gelecekteki DVB-T dijital karasal yayın ve DVB-C dijital kablo yayınları ile uyumluluğu garanti edilemez.
4. Bazı kablolu TV sağlayıcıları, bu tür bir hizmet için ek ödeme talep edebilirler ve onların koşullarına ve durumlarına uymanız gerekebilir.
5. Bazı Dijital TV fonksiyonları, bazı ülkelerde ya da bölgelerde kullanımda olmayabilir ve DVB-C, tüm sağlayıcılar ile doğru şekilde çalışmayabilir.
6. Daha fazla bilgi için lütfen yerel Samsung müşteri hizmetleri merkeziniz ile iletişim kurun.

❑ Sabit Görüntünün Gösterilmesiyle ilgili Önlemler

Sabit görüntü TV ekranında kalıcı hasara neden olabilir

- Ekranda görüntü takılmasına neden olabileceğinden LCD panelde tamamı veya bir bölümü sabit bir görüntüyü 2 saatten fazla tutmayın. Bu görüntü takılmasına "ekran yanması" da denir. Bu tür bir görüntü takılmasını önlemek için hareketsiz bir görüntü ekrandayken parlaklık ve kontrast değerlerini düşük bir seviyeye ayarlayın.
- LCD televizyonu uzun süre 4:3 formatında izlemek, farklı ışık emisyonundan dolayı ekranın solunda, sağında ve ortasında çizgi şeklinde izler bırakabilir. DVD ya da oyun konsolunu oynatmak da ekranda benzer etkiye yol açabilir. Yukarıdaki etkinin neden olduğu hasarlar Garanti kapsamında değildir.
- Video oyunlarından ve bilgisayardan uzun süre durağan resimlerin görüntülenmesi kısmi görüntü izi oluşturabilir. Bu etkiyi önlemek için, durağan görüntüleri görüntülerken 'parlaklık' ve 'kontrast' derecelerini azaltın.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

İÇINDEKILER

GENEL BİLGİ

- Kontrol Paneline Bakış 2
- Aksesuarlar....2
- Bağlantı Paneline Bakış 3
- Uzaktan Kumanda....5
- Uzaktan Kumandaya Pil Takma....5

ÇALIŞTIRMA

- Menülere bakış....6
- Televizyonunuzun Bekleme Moduna Alınması 7
- Plug & Play Özelliği 7

KANAL KONTROLÜ

- Kanal Menüsünü Yapılandırma 8
- Kanalları Yönetme 10

RESİM KONTROLÜ

- Resim Menüsünü Yapılandırma 12
- TV'nizi Bilgisayar (PC) Ekranı Olarak Kullanma....14
- TV'nizin PC'nizle Ayarlanması 15

SES KONTROLÜ

- Ses Menüsünü Yapılandırma 16
- Ses Modunun Seçilmesi....17

KURULUM

- Kurulum Menüsünün Yapılandırılması....18

GİRİŞ / DESTEK

- Giriş Menüsünü Yapılandırma 20
- Destek Menüsünü Yapılandırma 21

ANYNET+

- Anynet+ Cihazlarına Bağlanma....22
- Anynet+ 23
- Anynet+ Cihazları arasında geçiş yapma....23
- Kayıt 24
- Bir Alıcı (Ev Sineması) üzerinden dinleme 24
- Anynet+ 25

KULLANIM ÖNERİLERİ

- Teletekst Özelliği....26
- Standı Takma....27
- Duvara Montaj Kitinin Takılması 27
- Hırsıza Karşı Kensington Kilidini Kullanma 27
- Kurulum Alanının Sabitlenmesi....28
- TV'yi Duvara Sabitleme 28
- Sorun Giderme: Servis Personeli ile Görüşmeden Önce ...29
- Teknik Özellikler....29

CE

❑ **Lisans**

SRS TruSurround HD DIGITAL

TruSurround HD, SRS ve (●) sembolü SRS Labs, Inc.'in ticari markalarıdır. **TruSurround HD** teknolojisi SRS Labs, Inc. lisansı ile bu cihaza dahil edilmiştir.

DOLBY DIGITAL PLUS

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve double-D (çift D) sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

❑ **Sembol**

Not | Tek Basmalı Düğme | TOOLS Düğmesi

Türkçe

GENEL BİLGİ

Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden farklı olabilir. Ürün performansını iyileştirmek amacıyla ürün tasarımı ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kontrol Paneline Bakış

Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Düğmeleri yan panel düğmelerine basarak kullanabilirsiniz.

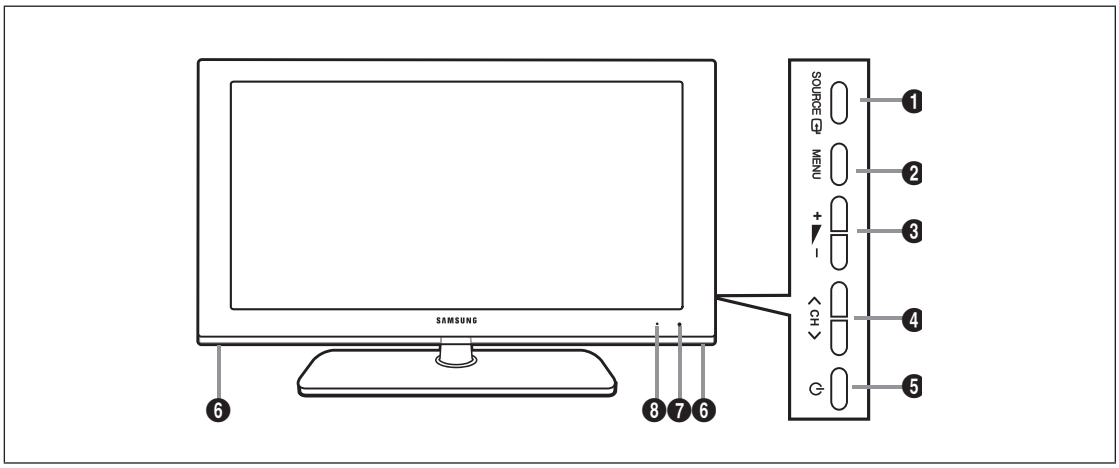

1. **SOURCE** : Mevcut tüm giriş kaynakları arasında geçiş yapar. Ekran menüsünde, bu düğmeyi uzaktan kumanda üzerindeki **ENTER** düğmesini kullandığınız gibi kullanın.
2. **MENU**: TV'nizin özellikler ekran menüsünü görmek için basın.
3. **– +** : Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için basın.
   Ekran menüsünde, uzaktan kumandada ◄ ve ► düğmelerini kullandığınız gibi **– +** düğmelerini kullanın.
4. **CH** : Kanalları değiştirmek için basın. Ekran menüsünde, uzaktan kumandada ▼ ve ▲ düğmelerini kullandığınız gibi **CH** düğmelerini kullanın.
5. **(GÜÇ)**: TV'yi açıp kapatmak için basın.
6. **HOPARLÖRLER**
7. **UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜ**: Uzaktan kumandayı TV üzerinde bu noktaya doğru tutun.
8. **GÜÇ GÖSTERGESİ**: Güç açıkken yanıp söner ve kapanır; bekleme modunda sürekli yanar.

Aksesuarlar

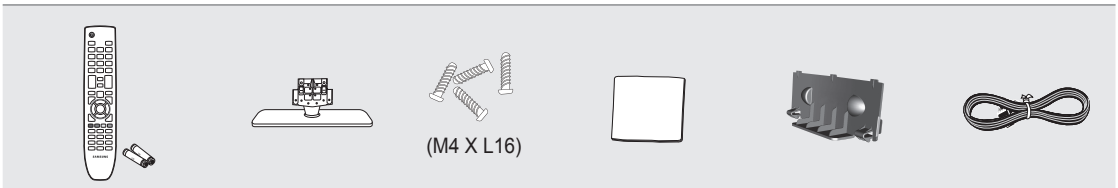

Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)	Altlık	Altlık Vidası X 4	Temizleme Bezi	Kapak-Alt	Güç Kablosu

- Kullanıcı Talimatları
- Garanti kartı
- Güvenlik Kılavuzu

LCD TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse bayinizle görüşün.
Garanti kartı / Güvenlik Kılavuzu (Her yerde yoktur)
Öğelerin rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bağlantı Paneline Bakış

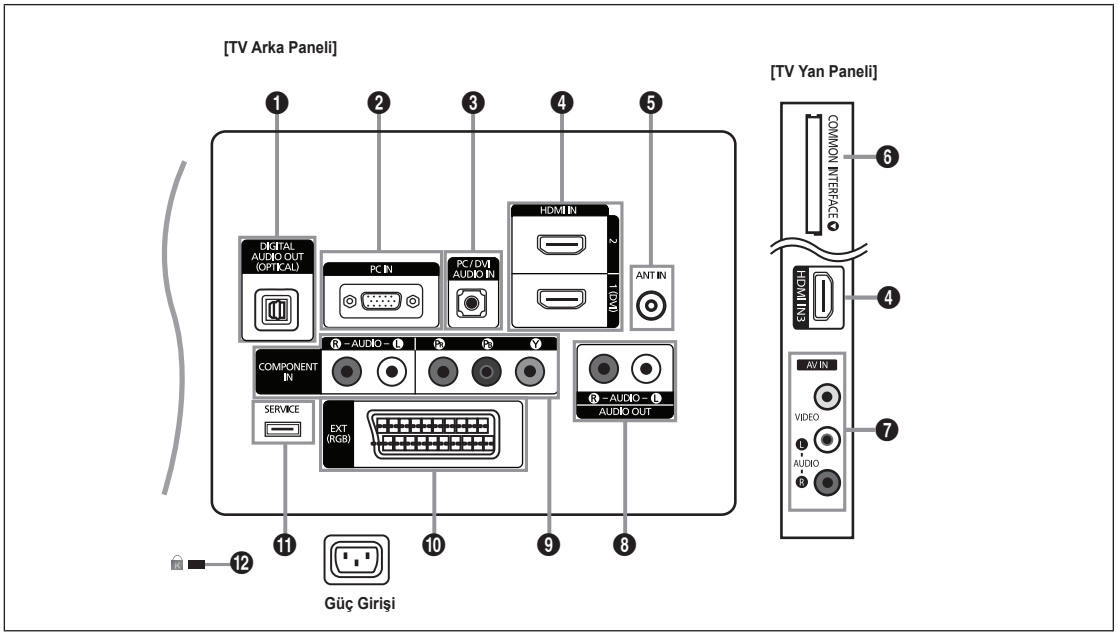

- Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- TV'nize harici bir cihaz bağladığınızda, birimdeki gücün kapatıldığından emin olun.
- Harici bir cihaza bağlarken, bağlantı terminalinin rengiyle kablonun rengini eşleştirin.

❶ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

– Ev sineması alıcısı gibi bir Dijital Ses bileşenine bağlanır.

- HDMI IN jakları bağlıyken TV'deki **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jakı yalnızca 2 kanallı ses çıkışı verir. 5.1 kanal ses duymak istiyorsanız, DVD/Blu-ray oynatıcısı veya Kablo/Uydu Kutusundaki Optik jakı doğrudan Amplifikatör veya Ev Sinemasına bağlayın, TV'ye bağlamayın.

❷ PC IN

– PC'nizin üzerindeki video çıkış jakına bağlayın.

❸ PC/DVI AUDIO IN

– PC'nizin üzerindeki ses çıkış jakına bağlayın.

– Harici cihazlar için DVI ses çıkışları.

❹ HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2, HDMI IN 3

– HDMI çıkışlı bir cihazın HDMI jakına bağlanır.

- HDMI - HDMI bağlantıları için ses bağlantısı gerekmez.
- Harici bir cihaza DVI bağlantısı yapmak için **HDMI IN 1(DVI)** jakını kullanın. Video bağlantısı için bir DVI - HDMI kablosu ya da DVI - HDMI adaptörü kullanın, ses için ise **PC/DVI AUDIO IN** jakları kullanın.
- PC'ye bağlamak için bağlantı noktalarını da kullanabilirsiniz.
- HDMI nedir?

  'Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü', yüksek tanımlı dijital görüntü verileri ve çok kanallı dijital ses aktarımını sağlar.

  HDMI / DVI terminali, uygun kabloyla (ürün ile verilmez) ek cihazlara DVI bağlantısını destekler.

  HDMI ve DVI arasındaki fark, HDMI cihazının daha küçük olması, HDCP (High Bandwidth Dijital Copy Protection – Yüksek Bant Genişliği Dijital Kopyalama Koruma) kodlama özelliğinin yüklü olması ve çok kanallı dijital sesi desteklemesidir.
- 1.3'ten daha eski HDMI sürümlerini destekleyen DVD/Blu-ray oynatıcılar/Kablolu TV alıcıları/Uydu alıcıları bağlandığında TV'den ses gelmeyebilir ve resimlerin rengi anormal olabilir. Eski bir HDMI kablosu bağlandığında ses gelmezse, HDMI kablosunu **HDMI IN 1(DVI)** jakına ve ses kablolarını TV'nin arka tarafındaki **PC/DVI AUDIO IN** jaklarına takın. Böyle bir durumda, HDMI sürümünü doğrulamak için DVD/Blu-ray oynatıcısı/Kablolu Kutusu/Uydu alıcısını sağlayan şirkete başvurun ve ardından yerleşik bellek güncelleme isteğinde bulunun. 1.3 olmayan HDMI kabloları sinir bozucu yanıp sönmelere veya ekranda görüntünün kaybolmasına neden olabilir.

❺ ANT IN

Bir antene ya da kablolu TV sistemine bağlanır.

❻ **COMMON INTERFACE Yuvası**

– Bazı kanallara 'CI KARTI' yerleştirilmediğinde, ekranda 'Karışmış Sinyal' görüntülenir.
– Bir telefon numarası, CI KART Kimliği, Ana Makine Kimliği ve diğer bilgileri içeren eşleştirme bilgileri yaklaşık 2~3 dakika içinde görüntülenecektir. Bir hata iletisi görüntülenirse, lütfen hizmet sağlayıcınızla görüşün.
– Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin artık güncellendiğini belirten 'Güncelleme Tamamlandı' mesajı görüntülenir.

Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir CI KARTI edinmeniz gerekir. CI KARTI'nı düşürürseniz zarar görebileceğinden elinizle dikkatlice çıkarın.

CI-Kartı'nı, üzerinde belirtilen yönde yerleştirin.

COMMON INTERFACE Yuvasının yeri, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

CAM bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmez, yetkili satıcınızla görüşün.

CI+ işlevi yalnızca LE********P modeline uygulanabilir.
Eğer sorun yaşarsanız, lütfen servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

❼ **AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]**

– RCA kablosunu VCR, DVD ya da Kamera gibi uygun bir harici cihaza bağlayın.
– RCA ses kablolarını cihazınızın **[R-AUDIO-L]** girişlerine takın ve kabloların diğer uçlarını A/V cihazınızın karşılık gelen ses çıkış konektörlerine takın.

❽ **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]**

– RCA ses kablolarını cihazınızın arkasındaki **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** girişlerine takın ve kabloların diğer uçlarını Amplifikatör ya da DVD Ev Sineması cihazınızın karşılık gelen ses çıkış konektörlerine takın.

❾ **COMPONENT IN**

– Parça video kablolarını (isteğe bağlı) cihazınızın arkasındaki parça konektörüne (P_R, P_B, Y) takın ve kabloların diğer uçlarını DTV ya da DVD'nin karşılık gelen parça video çıkış konektörlerine takın.
– Set Üstü cihazını ve DTV'yi (ya da DVD'yi) aynı anda bağlamak istiyorsanız, Set Üstü Cihazını DTV'ye (ya da DVD'ye) ve DTV'yi (ya da DVD'yi) cihazınızdaki parça konektörüne (P_R, P_B, Y) bağlayın.
– Parça cihazlarınızdaki (DTV veya DVD) P_R, P_B ve Y konektörleri bazen Y, B-Y ve R-Y ya da Y, Cb ve Cr şeklinde etiketlenebilir.
– RCA ses kablolarını (isteğe bağlı) cihazınızın arkasındaki **[R-AUDIO-L]** girişlerine takın ve kabloların diğer uçlarını A/V cihazınızın karşılık gelen ses çıkış konektörlerine takın.

❿ **EXT(RGB)**

Konektör	Giriş			Çıkış
	Video	Ses (Sol / Sağ)	RGB	Video + Ses (Sol / Sağ)
Harici	O	O	O	Yalnızca TV veya DTV çıkışı kullanılabilir.

– VCR, DVD, video oyun cihazları ya da video disk çalarlar gibi harici cihazlar için giriş ya da çıkış bağlantıları.

⓫ **SERVICE**

– Yazılım yükseltmeleri için konektör.

⓬ **KENSINGTON KİLİDİ** (modele bağlıdır)

– Kensington kilidi, (isteğe bağlı) halka açık bir ortamda kullanıldığında sistemi fiziksel olarak sabitlemek için kullanılan bir aygıttır. Bir kilitleme cihazı kullanmak isterseniz, TV'yi satın aldığınız bayi ile görüşün.

Kensington Kilidinin konumu, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Uzaktan Kumanda

- Uzaktan kumandayı TV'den en fazla 23 fit kadar uzakta kullanabilirsiniz.
- Uzaktan kumandanın performansı parlak ışıktan etkilenebilir.
- Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

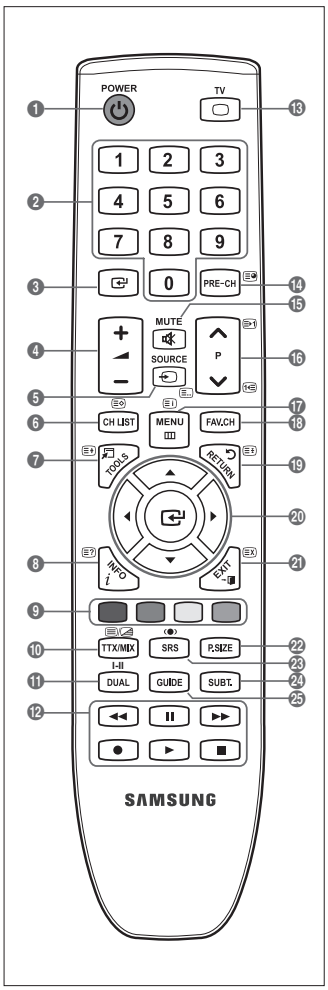

1. **POWER**: Televizyon Beklemede düğmesidir.
2. **SAYISAL DÜĞMELER**: Kanalı değiştirmek için basın.
3. **:** Yön tuşlarındaki **ENTER** tuşuyla aynı işlevi görür. Sayı düğmeleriyle kanal değiştirdiğinizde ve sırasıyla önce kanal numarasına sonra da **ENTER** tuşuna bastığınızda kanal anında değişir.
4. **– +** : Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için basın.
5. **SOURCE**: Kullanılabilir video kaynaklarını görüntülemek ve seçmek için basın.
6. **CH LIST**: Ekranda Kanal Listesini görüntüler
7. **TOOLS**: Sık kullanılan işlevleri hızla seçmek için kullanın.
8. **INFO** : TV ekranında bilgi görüntülemek için basın.
9. **RENKLİ DÜĞMELER**: Bu düğmeleri Kanal listesi menülerinde vb. kullanın.
11. **DUAL**: Ses efekti seçimi
12. DMA ve Anynet+ modlarında bu düğmeleri kullanın. (●: Bu uzaktan kumanda, Anynet+ özellikli Samsung kaydedicilerini kullanarak kayıt yaparken işlemleri kumanda etmek için kullanılabilir.)
13. **TV**: Doğrudan TV modunu seçer.
14. **PRE-CH:** Önceki izlediğiniz kanala dönmenizi sağlar.
15. **MUTE:** Sesi geçici olarak kesmek için basın.
16. **P ∧/P ∨**: Kanalları değiştirmek için basın.
17. **MENU**: Ana ekran menüsünü görüntüler
18. **FAV.CH**: Ekranda Favori Kanal Listelerini görüntülemek için kullanılır.
19. **RETURN**: Önceki menüye geri döner
20. **YUKARI▲ / AŞAĞI▼ / SOL◄ / SAĞ► / ENTER**: Ekran üzerindeki menü öğelerini seçmek ve menü değerlerini değiştirmek için kullanın.
21. **EXIT**: Menüden çıkmak için basın.
22. **P.SIZE**: Resim boyutu seçimi
23. **SRS**: SRS TS HD seçimi.
24. **SUBT.** : Dijital altyazı görünümü
25. **GUIDE**: Elektronik Program Kılavuzu (EPG) ekranı

Teletekst İşlevleri

5. : Teletekst modu seçimi (LIST / FLOF)
6. : Teletekst hafızaya alma
7. : Teletekst boyutu seçimi
8. : Teletekst gösterimi
9. Fastekst konu seçimi
10. /: Alternatif olarak Teletekst, Çift ya da Karışık seçin.
13. : Teletekst gösteriminden çıkış
14. : Teletekst alt sayfası
16. : Teletekst sonraki sayfa
    : Teletekst önceki sayfa
17. : Teletekst dizini
19. : Teletekst tutma
21. : Teletekst iptal

Uzaktan Kumandaya Pil Takma

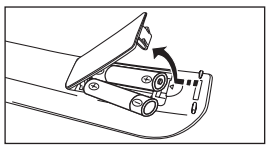

1. Resimde gösterildiği gibi uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı kaldırın.
2. İki AAA boyutunda pil takın.
   - Pil uçlarındaki '+' ve '–' işaretlerinin bölme içindeki şekille eşleşmesine dikkat edin.
3. Kapağı çıkarın.
   - Uzaktan kumandayı uzunca bir süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın ve serin, kuru bir yerde saklayın.

- Uzaktan kumanda çalışmazsa, aşağıdakileri kontrol edin:
  - TV açık mı?
  - Pillerin artı ve eksi uçları ters olarak mı takılmış?
  - Piller bitmiş mi?
  - Elektrik kesintisi veya güç kablosunun çıkması gibi bir durum var mı?
  - Yakınlarda özel flüoresan lambası veya neon işareti var mı?

ÇALIŞTIRMA

Menülere bakış

TV'yi kullanmadan önce, değişik fonksiyonları seçmek ve ayarlamak için menüde nasıl dolaşılabileceğini öğrenmek amacıyla aşağıdaki adımları izleyin.

1. **MENU** düğmesine basın.
   Ana menü ekranda görüntülenir. Solunda şu simgeler vardır: **Görüntü, Ses, Kanal , Kurulum, Giriş, Uygulama, Destek**.
2. Simgelerden birini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın.
   Simgelerin alt menülerine gitmek için ◄ ya da ► düğmesine basın.
3. Öğeleri menüye taşımak için ▲ ya da ▼ düğmesine basın.
   Menüye öğe girmek için **ENTER** düğmesine basın.
4. Seçilmiş öğeleri değiştirmek için ▲/▼/◄/► düğmelerine basın.
   Önceki menüye dönmek için **RETURN** düğmesine basın.
5. Menüden çıkmak için **EXIT** düğmesine basın.

Uzaktan kumanda düğmelerinin kullanımı

Düğme	İşlemler	Düğme	İşlemler
MENU	Ana ekran menüsünü görüntüler.	▲/▼/◄/►/ ENTER	İşaretçiyi hareket ettirir ve bir öğe seçer. Geçerli olarak seçili öğeyi seçer. Ayarları onaylar.
RETURN	Önceki menüye geri döner.		
EXIT	Ekran menüsünden çıkar.		

Örnek: Resim Menüsünde TV'nin Parlaklığını ayarlama

- **Parlaklığı 80 olarak ayarlama**

1. Menüyü görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

2. **Görüntü** öğesini seçmek için **ENTER** düğmesine basın.

3. **Parlaklık** öğesini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmelerine basın.

4. **ENTER** düğmesine basın.

5. Parlaklık 80'e gelene kadar ◄ ya da ► düğmesine basın.
6. **ENTER** düğmesine basın.
   Menüden çıkmak için **EXIT** düğmesine basın.



Televizyonunuzun Bekleme Moduna Alınması

Cihazınız, güç tüketimini azaltmak için bekleme moduna alınabilir. Bekleme modu izlemeyi geçici olarak (örneğin yemek sırasında) kesmek istediğinizde yararlı olur.

1. Uzaktan kumandadaki **POWER** ⏻ düğmesine basın.
   - Ekrandaki görüntü kapanır ve cihazınızın üzerinde bir bekleme göstergesi yanar.
2. Ayarınızı eski durumuna getirmek için sadece **POWER** ⏻ yeniden basın.
   - Cihazınızı uzun süre (örneğin, tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Seti elektrik şebekesinden ve anten bağlantılarından ayırmak en doğru işlemdir.

Plug & Play Özelliği

TV ilk kez açıldığında, temel ayarlar otomatik olarak başlar ve birbiri ardına devam eder.

1. Uzaktan kumandadaki **POWER** düğmesine basın. **You can set the menu language.** mesajı görüntülenir.
2. ▲ veya ▼ düğmesine basarak uygun dili seçin. Seçiminizi onaylamak için **ENTER** ↵ düğmesine basın.
3. ◄ veya ► düğmesine basarak **Dükkan Demo** veya **Evde Kullanım** seçimini yapın, ardından **ENTER** ↵ düğmesine basın.
   - Ev ortamınızda en iyi resim için TV'yi **Evde Kullanım** moduna ayarlamanızı öneririz.
   - **Dükkan Demo** modu yalnızca satış ortamlarında kullanmak içindir.
   - Cihaz kazara **Dükkan Demo** moduna ayarlanmışsa ve siz **Evde Kullanım** (**Standart**) moduna dönmek istiyorsanız: Televizyon üzerindeki Volume düğmesine basın. Ses OSD görüntülendiğinde televizyon üzerindeki **MENU** düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.
4. **ENTER** ↵ düğmesine basın. ▲ veya ▼ düğmesine basarak uygun ülkeyi seçin. Seçiminizi onaylamak için **ENTER** ↵ düğmesine basın.
5. **Dış Anten** veya **Kablo** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından **ENTER** ↵ düğmesine basın.
   - **Dış Anten: Dış Anten** anten sinyalidir.
     Kablo: Kablo anten sinyalidir.
6. ▲ veya ▼ düğmesine basarak hafızaya alınacak kanal kaynağını seçin. **Başlama** öğesini seçmek için **ENTER** ↵ düğmesine basın.
   - **Dijital ve Analog**: Dijital ve Analog kanallardır.
     Dijital: Dijital kanallardır.
     Analog: Analog kanallardır.
   - Anten kaynağını **Kablo** olarak ayarladığınızda, dijital kanal araması için bir değer ayarlamanızı sağlayan bir adım belirir. Daha fazla bilgi için, **Kanal** → **Otomatik kayıt**kısmına bakın.
   - Kanal arama otomatik olarak başlatılır ve sonlandırılır.
   - Kayda alma işlemini herhangi bir anda kesmek için **ENTER** ↵ düğmesine basın.
   - Kullanılabilir tüm kanallar hafızaya alındıktan sonra, **Saat Modunu ayarlayın** mesajı gösterilir.
7. **ENTER** ↵ düğmesine basın. **Oto** seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve adından **ENTER** ↵ düğmesine basın.
   - **Geçerli tarih ve zamanı ayarlayın, Manuel** seçeneğini seçerseniz gösterilir.
   - Bir dijital sinyal alırsanız, zaman otomatik olarak ayarlanacaktır. Almazsanız, saati ayarlamak için **Manuel** seçimini yapın. (bkz. sayfa 18)
8. En iyi HD kalitesini sunacak bağlantı yöntemi önerilmektedir. Yöntemi onayladıktan sonra **ENTER** ↵ düğmesine basın.
9. **Keyifle izleyebilirsiniz.** mesajı görüntülenir. Bitirdiğinizde **ENTER** ↵ düğmesine basın.

Bu özelliği sıfırlamak istiyorsanız...

1. Menüyü görüntülemek için **MENU** düğmesine basın. **Kurulum** seçimini yapmak için ▲ ya da ▼ düğmesine, ardından **ENTER** ↵ düğmesine basın.
2. **Plug & Play** seçimini yapmak için **ENTER** ↵ düğmesine yeniden basın.
3. 4 basamaklı PIN numaranızı girin. Yeni bir TV'nin varsayılan PIN numarası '0-0-0-0'dır.
   - PIN numarasını değiştirmek istiyorsanız, **PIN Değiştir** işlevini kullanın. (bkz. sayfa 19)
   - **Plug & Play** özelliği yalnızca TV modunda kullanılabilir.

KANAL KONTROLÜ

Kanal Menüsünü Yapılandırma

❑ Ülke

✎ PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin.

■ **Analog Kanal**

Analog kanallar için ülkeyi değiştirebilirsiniz.

■ **Dijital Kanal**

Dijital kanallar için ülkeyi değiştirebilirsiniz.

❑ Otomatik kayıt

Kullanabileceğiniz frekans aralıklarını tarayabilirsiniz (ve kullanılabilirlik ülkenize göre değişir). Otomatik olarak yerleştirilen program numaraları, gerçek ya da istenen program numaralarına uymayabilir.

✎ Bir kanal **Çocuk Kilidi** işlevi kullanılarak kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görünür.

■ **Dış Anten / Kablo**

Hafızaya alınacak anten kaynağıdır

- **Dijital ve Analog**: Dijital ve Analog kanallardır.
- **Dijital**: Dijital kanallardır.
- **Analog**: Analog kanallardır.

Kablo → Dijital ve Analog veya Kablo → Dijital

Kablo kanallarını taramak için bir değer girin.

- **Arama Modu → Tam / Ağ / Hızlı**

  ✎ **Hızlı**

  – **Network ID**: Ağ kimliği kodunu görüntüler.
  – **Frekans**: Kanalın frekansını görüntüler. (Her ülkede farklıdır)
  – **Modulation**: Kullanılabilir modülasyon değerlerini görüntüler.
  – **Symbol Rate**: Kullanılabilir sembol hızlarını görüntüler.

✎ Etkin yayın istasyonları olan tüm kanalları tarar ve bunları TV'nin hafızasına kaydeder.

✎ Otomatik Kayıt işlemini durdurmak istiyorsanız, **ENTER** ↵ düğmesine basın.
Otomatik Programlama Durdurulsun mu? mesajı görüntülenecektir.
◄ veya ► düğmesine basarak Yes (Evet) seçimini yapın, sonra **ENTER** ↵ düğmesine basın.

❑ Elden kayıt

✎ Bir kanalı elle tarar ve bunu TV'nin hafızasına kaydeder.

✎ Bir kanal **Çocuk Kilidi** işlevi kullanılarak kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görünür.

■ **Dijital Kanal**

Dijital kanalların elle kaydedilmesi.

✎ **Dijital Kanal** sadece DTV modunda geçerlidir.

- **Kanal**: ▲, ▼ ya da sayı (**0~9**) düğmelerini kullanarak Kanal numarasını ayarlayın.
- **Frekans**: Sayı düğmelerini kullanarak frekansı ayarlayın.
- **Bant genişliği**: ▲, ▼ ya da sayı (**0~9**) düğmelerini kullanarak bant genişliğini ayarlayın.

✎ Tamamlandığında, kanal listesindeki kanallar güncellenir.

■ **Analog Kanal**

Analog kanalların elle kaydedilmesi.

- **Program** (Kanala atanacak program numarası): ▲, ▼ ya da sayı (0~9) düğmelerini kullanarak program numarasını ayarlar.
- **Renk Sistemi → Oto / PAL / SECAM / NTSC4.43**: ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak renk sistemi değerini ayarlar.
- **Ses Sistemi → BG / DK / I / L**: ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak ses sistemi değerini ayarlar.
- **Kanal** (Kaydedilecek kanal numarasını biliyorsanız): ▲ veya ▼ düğmesine basarak **C** (Karasal kanal) ya da **S** (Kablo kanalı) seçimini yapın. ► düğmesine basın, ardından gerekli numarayı seçmek için ▲, ▼ ya da sayı (**0~9**) düğmelerine basın.

  ✎ Kanal numarasını, sayı (**0~9**) düğmelerine basarak da doğrudan seçebilirsiniz.

  ✎ Normal olmayan bir ses varsa veya ses yoksa, gerekli ses standardını yeniden seçin.

- **Ara** (Kanal numaralarını bilmediğinizde): Aramayı başlatmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Kanal ayarcısı ilk kanal ya da sizin seçtiğiniz kanal ekranda görüntülenene kadar frekans aralığını tarar.
- **Kayıt** (Kanal ve ilgili program numarasını kaydettiğinizde): **ENTER** düğmesine basarak **Tamam** olarak ayarlayın.

Kanal modu

– P (Program modu): Ayarlama tamamlanırken, bölgenizdeki yayın istasyonları, P00 ile P99 arasındaki konum numaralarına atanırlar. Bu modda iken konum numarasını girerek bir kanalı seçebilirsiniz.

– C (Karasal kanal modu): Bu modda iken, antenle alınan her bir istasyona atanmış numarayı girerek bir kanal seçebilirsiniz.

– S (Kablo kanalı modu): Bu modda iken, kablo ile alınan her bir istasyona atanmış numarayı girerek bir kanal seçebilirsiniz.

❑ Kablolu Arama Seçeneği

Kablo TV şebekesi araması için frekans ve simge hızı gibi ek arama seçeneklerini ayarlar.

- **Frekans (Başlama ~ Durdurma)**: Kanalın frekansını görüntüler.
- **Modulation**: Kullanılabilir modülasyon değerlerini görüntüler.
- **Symbol Rate**: Kullanılabilir sembol hızlarını görüntüler.

❑ Şimdi ve Sonraki Klvz. / Tam Kılavuz

EPG (Elektronik Program Kılavuzu) bilgileri yayıncılar tarafından sağlanır. Herhangi bir kanalda bilgi yayını sebebiyle boş veya güncelliğini yitirmiş program girişleri görünebilir. Yeni bilgiler gelir gelmez ekran dinamik şekilde güncellenir.

Tam Kılavuz ve **Şimdi ve Sonraki Klvz.** kullanımı hakkındaki ayrıntılı prosedürler için sayfa 10'daki açıklamalara bakın.

Kılavuz menüsünü görüntülemek için **GUIDE** düğmesine basmanız da yeterlidir. (**Varsayılan Kılavuz** öğesini yapılandırmak için açıklamalara bakın.)

Şimdi ve Sonraki Klvz.

Sol sütunda gösterilen altı kanal için, Geçerli program ve Sonraki program bilgileri görüntülenir.

Tam Kılavuz

Program bilgilerini zamana göre sıralanmış Bir saatlik dilimler şeklinde görüntüler. Zamana göre ileri ya da geri kaydırılabilen iki saatlik program bilgileri görüntülenir.

❑ Varsayılan Kılavuz → Şimdi ve Sonraki Klvz. / Tam Kılavuz

Uzaktan kumandadaki **GUIDE** düğmesi basıldığında **Şimdi ve Sonraki Klvz.** ya da **Tam Kılavuz** görüntülemeyi seçebilirsiniz.

❑ Kanal Listesi

Kanal Listesi kullanma hakkında ayrıntılı prosedürler için 'Kanalları Yönetme' talimatlarına bakın.

Uzaktan kumanda üzerindeki **CH LIST** düğmesine basarak bu seçenekleri belirleyebilirsiniz.

❑ Kanal Modu

P ∨/∧ düğmesine basıldığında, Kanallar seçilen kanal listesi dahilinde değişecektir.

Eklenen Kanallar

Kanallar kaydedilmiş kanal listesi içinde geçiş yapacaktır.

Favori Kanallar

Kanallar favori kanal listesi içinde geçiş yapacaktır.

❑ İnce Ayar

Alınan görüntü netse, arama ve kaydetme işlemi sırasında otomatik olarak yapılmış olduğu için kanalın ince ayarını yapmanıza gerek yoktur. Ancak sinyal zayıf ya da bozuksa, kanalın ince ayarını elle yapmanız gerekebilir.

İnce ayarlanan kanalların, kanal etiketindeki kanal numarasının sağ tarafında bir yıldız '*' işareti bulunur.

İnce ayarı sıfırlamak için, ▲ veya ▼ düğmesine basarak **Sıfrl** seçeneğini seçin ve ardından **ENTER** düğmesine basın.

Yalnızca Analog TV kanallarında ince ayar yapılabilir.

Şimdi ve Sonraki Klvz. / Tam Kılavuz Kullanımı

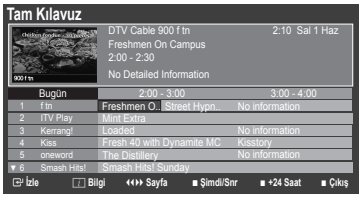

Amaç...	İşlem...
EPG listesindeki bir programı seyretmek	▲, ▼, ◄, ► düğmesine basarak bir program seçin.
Kılavuzdan çıkmak	Mavi düğmeye basın
Sonraki program seçilirse, saat simgesi görüntülenerek program zamanlanır. **ENTER** düğmesine tekrar basılırsa, ◄, ► düğmesine basarak **Prgrmlr Dğştrm** seçeneğini seçin, saat simgesinin kaybolması ile zamanlama işlemi iptal edilir.	
Program bilgilerini izlemek	▲, ▼, ◄, ► düğmesine basarak istediğiniz bir programı seçin. Ardından istediğiniz program vurgulandığında **INFO** düğmesine basın. Program başlığı, ekran merkezinin üst kısmındadır.
Ayrıntılı bilgi için **INFO** düğmesine basın. Ayrıntılı bilgi içinde Channel Number, Running Time, Status Bar, Parental Level, Video Quality Information (HD / SD), Sound Modes, Subtitle ya da Teletext, Subtitle veya Teletext dilleri ve vurgulanan programın kısa bir özeti bulunur. "..." özet uzunsa görüntülenecektir.	
Şimdi ve Sonraki Klvz. ya da **Tam Kılavuz** arasında geçiş yapmak.	Kırmızı düğmeye art arda basın.
Tam Kılavuz'da Geriye hızlı hareket (24 saat). İleriye hızlı hareket (24 saat).	 Yeşil düğmeye art arda basın. Sarı düğmeye art arda basın.

Kanalları Yönetme

Bu menüyü kullanarak Favori kanalları Ekleyebilir / Silebilir ya da ayarlayabilir ve dijital yayınlar için program kılavuzunu kullanabilirsiniz.

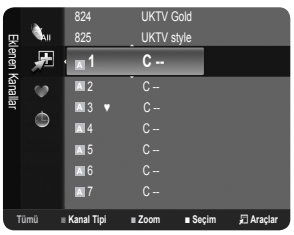

- **Tüm Kanallar**

  O anda mevcut tüm kanalları gösterir.

- **Eklenen Kanallar**

  Tüm eklenmiş kanalları gösterir.

- **Sık Kullanılanlar**

  Tüm favori kanalları gösterir.

  Ayarladığınız favori kanalları seçmek için uzaktan kumandadaki **FAV.CH** düğmesine basın.

- **Programlandı**

  Tüm geçerli rezerv edilmiş kanalları gösterir.

Tüm Kanallar, Eklenen Kanallar veya **Sık Kullanılanlar** ekranında ▲ / ▼ düğmelerine ve **ENTER** düğmesine basarak bir kanal seçin. Ardından seçilen kanalı izleyebilirsiniz.

Kanal Listesinde Renk düğmelerinin kullanılması

- **Kırmızı** (**Kanal Tipi**): **TV, Radyo, Veri / Diğer** ve **Tümü** seçenekleri arasında geçiş yapın.
- **Yeşil** (**Zoom**): Bir kanal numarasını büyütür ya da küçültür.
- **Sarı** (**Seçim**): Birden fazla kanal listesi seçer. Aynı anda birden fazla kanal için ekleme / silme, Favorilere ekleme / Favorilerden silme ya da kilitleme / kilit açma işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tüm seçilmiş kanalları aynı anda ayarlamak için gerekli kanalı seçin ve sarı düğmeye basın. Seçilen kanalların solunda ✓ işareti görünür.
- **TOOLS** (**Araçlar**): **Sil** (veya **Ekle**), **Sık Kullanılanlara Ekle** (veya **Sık Kullanılanlardan Sil**), **Kilit** (veya **Kilit aç**), **Zamanlayıcıyla Seyretme, Kanal Adı Düzenleme, Sınıflama, Kanal Numarası Düzenleme, Tümünü Seç** (veya **Tüm seçimleri kaldır**), **Otomatik kayıt** menüsünü görüntüler. (Seçenekler menüleri duruma göre değişebilir.)

Kanal Durum Ekranı Simgeleri

- A : Bir analog kanal.
- ✓ : Sarı düğmeye basılarak seçilen bir kanal.
- ♥ : Favori olarak ayarlanmış bir kanal.
- : Geçerli olarak yayınlanmakta olan bir kanal.
- : Kilitlenmiş bir kanal.
- : Rezerv edilmiş bir program

Kanal Listesi Seçenek Menüsü (Tüm Kanallar / Eklenen Kanallar / Sık Kullanılanlar)

Seçenek menüsünü kullanmak için **TOOLS** düğmesine basın.

Seçenek menüsü öğeleri kanal durumuna göre değişebilir.

Ekle / Sil

İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilir ya da ekleyebilirsiniz.

Silinen tüm kanallar **Tüm Kanallar** menüsünde gösterilecektir.

Gri renkli bir kanal, kanalın silindiğini gösterir.

Ekle menüsü yalnızca silinmiş kanallar için görünür.

Ayrıca bir kanalı **Eklenen Kanallar** veya **Sık Kullanılanlar** menüsünde de aynı şekilde silebilirsiniz.

Sık Kullanılanlara Ekle / Sık Kullanılanlardan Sil

Sık seyrettiğiniz kanalları favoriler olarak ayarlayabilirsiniz.

Araçlar menüsünü görüntülemek için **TOOLS** düğmesine basın. Ayrıca Favorilerde yapılan ekleme (ya da silme) işlemini **Araçlar** → **Sık Kullanılanlara Ekle** (veya **Sık Kullanılanlardan Sil**) öğelerini seçerek de yapabilirsiniz.

'♥' sembolü gösterilecek ve kanal bir favori olarak ayarlanacaktır.

Tüm favori kanallar **Sık Kullanılanlar** menüsünde gösterilecektir.

Kilit / Kilit aç

Bir kanalı kilitleyebilirsiniz, böylece kanal seçilemez ve izlenemez. Bu işlev yalnızca **Çocuk Kilidi** öğesi **Açık** olarak ayarlandığında kullanılabilir. (bkz. sayfa 19)

PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin.

Yeni bir TV'nin varsayılan PIN numarası '0-0-0-0'dır. Menüden **PIN Değiştir** seçimini yaparak PIN'i değiştirebilirsiniz.

'' sembolü gösterilecek ve kanal kilitlenecektir.

Zamanlayıcıyla Seyretme

İzlemek istediğiniz bir programı rezerv ettiyseniz, başka bir kanal izliyor olsanız bile kanal otomatik olarak Kanal Listesindeki rezerv edilmiş kanala geçecektir. Bir programı rezerv etmek için önce geçerli zamanı ayarlayın. (Bkz. sayfa 18)

Yalnızca hafızaya alınmış kanallar rezerv edilebilir.

Uzaktan kumanda üzerindeki numara düğmelerine basarak kanal, gün, ay, yıl, saat ve dakika ayarlarını doğrudan yapabilirsiniz.

Bir programın rezerv edilmesi **Program** menüsünde gösterilecektir.

Dijital Program Kılavuzu ve İzleme Rezervasyonu

Bir dijital kanal seçildiğinde ve ► düğmesine bastığınızda kanalın Program Kılavuzu görünür. Yukarıda anlatılan prosedürlere göre bir programı rezerve edebilirsiniz.

Kanal Adı Düzenleme (yalnızca analog kanallar)

Kanallar çağrı harfleri kanal seçildiğinde görünecek şekilde etiketlenebilir.

Dijital yayın kanallarının adları otomatik olarak atanır ve etiketlenemez.

Kanal Numarası Düzenleme (yalnızca dijital kanallar)

Uzaktan kumanda üzerindeki numara düğmelerine basarak da kanal numarasını düzenleyebilirsiniz.

Sınıflama (yalnızca analog kanallar)

Bu işlem, kayıtlı kanalların program numarasını değiştirmenize olanak verir. Bu işlem otomatik kaydetme kullanıldıktan sonra gerekli olabilir.

Tümünü Seç / Tüm seçimleri kaldır

- **Tümünü Seç**: Kanal listesindeki tüm kanalları seçebilirsiniz.
- **Tüm seçimleri kaldır**: Seçilmiş kanalların hepsini seçilmemiş konuma getirebilirsiniz.

Ancak seçilmiş bir kanal olduğunda **Tüm seçimleri kaldır** seçimini yapabilirsiniz.

Otomatik kayıt

Ayarlama seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için sayfa 8'e bakın.

Bir kanal **Çocuk Kilidi** işlevi kullanılarak kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görünür.

Kanal Listesi Seçenek Menüsü (Programlandı menüsünde)

Bir rezervasyonu görüntüleyebilir, değiştirebilir ya da silebilirsiniz.

Seçenek menüsünü kullanmak için **TOOLS** düğmesine basın.

- **Bilgileri Değiştirme**

  Bir izleme rezervasyonunu değiştirmek için seçin.

- **Programları Değiştirme**

  Bir izleme rezervasyonunu iptal etmek için seçin.

- **Bilgi**

  Bir izleme rezervasyonunu izlemek için seçin. (Ayrıca rezervasyon bilgisini de değiştirebilirsiniz.)

- **Tümünü Seç**

  Tüm rezerv edilmiş programları seçin.

RESİM KONTROLÜ

Resim Menüsünü Yapılandırma

❑ Modu

İzleme gereksinimlerinize en uygun resim türünü seçebilirsiniz.

Araçlar menüsünü görüntülemek için **TOOLS** düğmesine basın. Ayrıca **Araçlar** → **Resim Modu** seçimini yaparak resim modunu da ayarlayabilirsiniz.

- **Dinamik**

  Aydınlık bir odada yüksek tanımlamalı görüntü için resim türünü seçer.

- **Standart**

  Normal bir odada en iyi görüntü için resim türünü seçer.

- **Sinema**

  Karanlık bir odada film izlemek için resim türünü seçer.

❑ Arka Aydınlatma / Kontrast / Parlaklık / Netlik / Renk / Ton (G/R)

Televizyonunuzda, resim kalitesini kontrol etmenizi sağlayacak çeşitli ayar seçenekleri bulunmaktadır.

- **Arka Aydınlatma**: LCD arka aydınlatmanın parlaklığını ayarlar.
- **Kontrast**: Resmin kontrast seviyesini ayarlar.
- **Parlaklık**: Resmin parlaklık seviyesini ayarlar
- **Netlik**: Resmin kenar tanımlamasını ayarlar.
- **Renk**: Resmin renk doygunluğunu ayarlar.
- **Ton (G/R)**: Resmin renk tonunu ayarlar.

Önce ayarlanacak bir resim modu seçin. Ayarlanan değerler her resim modu için kaydedilecektir.

Arka Aydınlatma, Kontrast, Parlaklık, Netlik, Renk veya **Ton (G/R)** ayarlarında değişiklik yaptığınızda OSD de uygun şekilde ayarlanacaktır.

PAL sistemin analog **TV, Ext., AV** modlarında **Tint(G/R)** İşlevini kullanamazsınız.

PC modunda, yalnızca **Arka Aydınlatma, Kontrast** ve **Parlaklık** ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz.

Ayarlar, TV'nin bir girişine bağladığınız her harici cihaz için ayarlanabilir ve saklanabilir.

Resmin parlaklık düzeyi azaltılırsa kullanım süresince tüketilen enerji önemli ölçüde azaltılabilir ve bu, toplam çalışma maliyetini düşürür.

❑ Gelişmiş Ayarlar

Samsung'un yeni TV'leri önceki modellere göre daha hassas resim ayarları yapmanıza izin verir. Ayrıntılı resim ayarlarını yapmak için aşağıya bakın.

Gelişmiş Ayarlar menüsü, Standart **veya Sinema** modunda kullanılabilir.

PC modunda **Gelişmiş Ayarlar** öğeleri arasından yalnızca **Gamma** ve **Beyaz Dengesi** ayarlarını değiştirebilirsiniz.

■ **Siyah Tonu → Kpalı / Koyu / Daha Koyu / En Koyu**

Ekran derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık düzeyini seçebilirsiniz.

■ **Dinamik Kontrast → Kpalı / Düşük / Orta / Yüksek**

En iyi kontrast sağlanacak şekilde ekran kontrastını ayarlayabilirsiniz.

■ **Gamma**

Ana Renk (Kırmızı, Yeşil, Mavi) Yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

■ **Renk Alanı**

Renk Alanı kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşan bir renk tablosudur. En doğal renkleri yaşamak için beğendiğiniz Renk Alanı seçimini yapın.

- **Doğal**: Doğal Renk Alanı, derinliği olan zengin bir renk tonu sunar.
- **Oto**: Oto Renk Alanı, program kaynaklarına dayalı en doğal renk tonunu otomatik olarak ayarlar.

■ **Beyaz Dengesi**

Daha doğal resim renkleri için renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

- **R-Ofseti / G-Ofseti / G-Ofseti / R-Kazanımı / G-Kazanımı / B-Kazanımı**: Açık alanlarda Renk 'sıcaklığını' R, G, B değerleri değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Yalnızca ileri düzey kullanıcılar için önerilmektedir.
- **Sıfrl**: Daha önce ayarlanmış beyaz dengesi fabrika ayarlarına dönecektir.

■ **Ten Tonu**

Resimdeki pembe 'cilt tonu'nu vurgulayabilirsiniz.

✎ Ayar değerinin değiştirilmesi ayarlanmış ekranı yenileyecektir.

■ **Kenar Geliştirme → Kpalı / Açık**

Resimdeki nesne sınırlarını vurgulayabilirsiniz.

❑ Resim Seçenekleri

✎ PC modunda **Resim Seçenekleri** öğeleri arasından yalnızca **Renk Tonu** ve **Boyut** ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz.

■ **Renk Tonu → Mavi / Normal / Kırmızı1 / Kırmızı2**

Gözlerinize en uygun renk tonunu seçebilirsiniz.

✎ Ayarlar, TV'nin bir girişine bağladığınız her harici cihaz için ayarlanabilir ve saklanabilir.

✎ **Kırmızı1** ya da **Kırmızı2** yalnızca resim modu **Sinema** olduğunda etkinleştirilir.

■ **Boyut**

İzleme gereksinimlerinize en uygun resim boyutunu seçebilirsiniz.

✎ **Araçlar** menüsünü görüntülemek için **TOOLS** düğmesine basın. Boyutu ayrıca **Araçlar → Resim Boyutu** ayarı ile de ayarlayabilirsiniz.

✎ Uzaktan kumanda üzerindeki **P.SIZE** düğmesine basarak bu seçenekleri belirleyebilirsiniz.

- **Oto Geniş**: Resim boyutunu otomatik olarak **16:9** en-boy oranına ayarlar.
- **16:9**: Resim boyutunu, DVD'ler ya da geniş yayınlar için uygun 16:9 oranına getirir.
- **Geniş Yknlştrm**: Resmin boyutunu 4:3'ten daha fazla büyütür.
- **Zoom**: 16:9 geniş resmi büyüterek (dikey yönde) ekran boyutuna sığdırır.
- **4:3**: Video filmleri ya da normal yayın için bu varsayılan ayardır.
- **Ekrana Sığdır**: HDMI (720p/1080i/1080p) veya Parça (1080i/1080p) sinyalleri girişi alınırken herhangi bir yerini kesmeden tam resmi görmek için bu işlevi kullanın.

✎ Giriş kaynağına bağlı olarak, resim boyutu farklılık gösterebilir.

✎ Kullanılabilir öğeler, seçilen moda bağlı olarak farklı olabilir.

✎ PC Modunda, yalnızca **16:9** ve **4:3** modu ayarlanabilir.

✎ Ayarlar, TV'nin bir girişine bağladığınız her harici cihaz için ayarlanabilir ve saklanabilir.

✎ Cihazda iki saatten fazla durağan bir görüntü izlediğinizde geçici görüntü takılması oluşabilir.

✎ **Geniş Yknlştrm**: ► düğmesine basarak **Konum** seçeneğini seçin ve ardından **ENTER** ↵ düğmesine basın. Resmi yukarı / aşağı hareket ettirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Ardından **ENTER** ↵ düğmesine basın.

✎ **Zoom**: ► düğmesine basarak **Konum** seçeneğini seçin ve ardından **ENTER** ↵ düğmesine basın. Resmi yukarı ve aşağı hareket ettirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Ardından **ENTER** ↵ düğmesine basın. ► düğmesine basarak **Boyut** seçeneğini seçin ve ardından **ENTER** ↵ düğmesine basın. Resim boyutunu dikey yönde büyütmek ya da küçültmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Ardından **ENTER** ↵ düğmesine basın.

✎ HDMI(1080i/1080p) veya Component (1080i/1080p) modunda **Ekrana Sığdır** seçildikten sonra: ◄ veya ► düğmesine basarak **Konum** seçeneğini belirleyin. Resmi hareket ettirmek için ▲, ▼, ◄ veya ► düğmesini kullanın.

Sıfrl: ◄ veya ► düğmesine basarak **Sıfrl** seçeneğini seçin ve ardından **ENTER** ↵ düğmesine basın. Ayarları başlatabilirsiniz.

✎ HDMI 720p girişiyle **Ekrana Sığdır** işlevini kullanırsanız, overscan işlevinde olduğu gibi 1 satır üstten, alttan, soldan ve sağdan kesilir.

■ **Ekran Modu → 16:9 / Geniş Yknlştrm / Zoom / 4:3**

Resim boyutunu 16:9 geniş açı TV'de **Oto Geniş** ayarına getirirken, 4:3 WSS (Geniş Ekran Hizmeti) görüntü görmek istediğiniz görüntü boyutuna karar verebilir ya da hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Her Avrupa ülkesi farklı resim boyutu gerektirir, dolayısıyla bu işlev kullanıcıların seçmesi için tasarlanmıştır.

- **16:9**: Resmi 16:9 geniş moduna ayarlar.
- **Geniş Yknlştrm**: Resmin boyutunu 4:3'ten daha fazla büyütür.
- **Zoom**: Resmin boyutunu ekranda dikey olarak büyütür.
- **4:3**: Resmi 4:3 normal moduna ayarlar.

✎ Bu işlev **Oto Geniş** modunda kullanılabilir.

✎ Bu işlev **PC**, **Parça** veya **HDMI** modunda kullanılamaz.

■ **Dijital azal → Kpalı / Düşük / Orta / Yüksek / Oto**

TV'nizin aldığı yayın sinyali zayıfsa, ekranda görülebilecek parazit ya da gölgeleri gidermek için Dijital Gürültü Azaltma özelliği kullanılabilir.

✎ Sinyal zayıfsa, en iyi resmi elde edinceye kadar diğer seçenekleri deneyin.

■ **HDMI Siyahlık Düzeyi → Normal / Düşük**

Ekran derinliğini ayarlamak için doğrudan ekrandaki siyahlık düzeyini seçebilirsiniz.

✎ Bu işlev yalnızca harici giriş HDMI'ya (RGB sinyalleri) bağlandığında etkindir.

■ **Film modu → Kpalı / Oto**

TV, tüm kaynaklardan film sinyallerini otomatik olarak algılamak ve işlemek ve en iyi kalite için resmi ayarlamak üzere ayarlanabilir.

✎ **Film modu** TV, AV, Parça (480i/1080i) ve HDMI (480i/1080i) tarafından desteklenir.

❑ Resim Sıfırlama → Resim Modunu Sıfırla / İptal

Tüm resim ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlar.

✎ Sıfırlanacak bir resim modu seçin. Her resim modu için sıfırlama gerçekleştirilir.

- **Resim Modunu Sıfırla**: Mevcut resim değerleri varsayılan ayarlara döner.

TV'nizi Bilgisayar (PC) Ekranı Olarak Kullanma

PC Yazılımınızın Ayarlanması (Windows XP'ye göre)

Tipik bir bilgisayarın Windows ekran ayarları aşağıda gösterilmektedir. Kullandığınız Windows'un sürümüne ve video kartınıza bağlı olarak PC'nizin gerçek ekranı büyük olasılıkla bundan farklıdır. Ancak, sizin bilgisayarınızda açılan ekranlar farklı görünse de, çoğu durumda aynı temel ayar bilgileri geçerli olacaktır. (Değilse, bilgisayar üreticinize ya da Samsung Bayiine başvurun.)

1. İlk olarak Windows başlat menüsünden 'Denetim Masası'nı tıklatın.
2. Denetim masası penceresi göründüğünde, 'Görünüm ve Temalar' öğesini tıklatın, bir iletişim kutusu açılır.
3. Denetim masası penceresi göründüğünde, 'Ekran'ı tıklatın, bir ekran iletişim kutusu açılır.
4. Ekran iletişim kutusunda 'Ayarlar' sekmesine gidin.
   Doğru boyut ayarı (çözünürlük): En iyi-1920 x 1080 piksel
   Ekran ayarları iletişim kutunuzda düşey frekans seçeneği varsa, doğru değer '60' ya da '60 Hz'dir. Yoksa, 'TAMAM' düğmesini tıklatın ve iletişim kutusundan çıkın.

Ekran Modları

PC monitörünün türüne ve çözünürlüğüne bağlı olarak hem ekran konumu hem de boyutu farklı olabilir. Tablodaki çözünürlükler önerilmektedir.

■ **D-Sub ve HDMI/DVI Girişi**

Modu	Çözünürlük	Yatay Frekans (KHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati Frekansı (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (Y/D)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- HDMI/DVI kablo bağlantısı kullanırken **HDMI IN 1(DVI)** jakını kullanmalısınız.
- Geçmeli tarama modu desteklenmemektedir.
- Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse cihaz normal olarak çalışmayabilir.
- Ayrı ve Kompozit modlar desteklenmektedir. SOG desteklenmemektedir.
- Çok uzun veya düşük kaliteli VGA kablosu yüksek çözünürlük modlarında (1920x1080 veya 1600x1200) görüntüde parazite yol açabilir.

TV'nizin PC'nizle Ayarlanması

Ön ayar: PC modunu seçmek için **SOURCE** düğmesine basın.

❑ Otomatik Ayarlama

Otomatik Ayarlama, cihazın PC ekranının, gelen PC video sinyaline göre kendini otomatik olarak ayarlamasını sağlar. İnce, kaba ve konum değerleri otomatik olarak ayarlanır.

Bu işlev DVI-HDMI modunda çalışmaz.

Araçlar menüsünü görüntülemek için **TOOLS** düğmesine basın. Otomatik Ayarlama değerini ayrıca **Araçlar** → **Otomatik Ayarlama** öğesini seçerek de ayarlayabilirsiniz.

❑ Ekran

■ **Kaba / İnce**

Resim kalitesi ayarının amacı, resimdeki parazitleri ortadan kaldırmak veya azaltmaktır. Parazitleri yalnızca İnce ayarıyla ortadan kaldıramazsanız, frekans ayarlarını en iyi şekilde ayarlayın (Kaba) ve yeniden İnce ayar işlemi yapın. Parazit azaldığında, görüntüyü ekranın ortasına gelecek şekilde yeniden ayarlayın.

■ **PC Konumu**

TV ekranına sığmıyorsa, PC'nin ekran konumunu ayarlayın. Dikey Konum ayarlaması için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Yatay Konum ayarlaması için ◄ veya ► düğmesine basın.

■ **Görüntü Sıfırla**

Tüm görüntü ayarlarını, fabrika standart değerlerine getirebilirsiniz.

SES KONTROLÜ

Ses Menüsünü Yapılandırma

❑ Modu → Standart / Müzik / Sinema / Sesi Netleştir / Kişisel

Kişisel tercihlerinize uygun bir ses modu seçebilirsiniz.

✎ **Araçlar** menüsünü görüntülemek için **TOOLS** düğmesine basın. Ses modunu ayrıca **Araçlar** → **Ses Modu** öğesini seçerek de yapılandırabilirsiniz.

- **Standart**

  Normal ses modunu seçer.

- **Müzik**

  Müziği diğer seslerin üstünde vurgular.

- **Sinema**

  Filmler için en iyi sesi sağlar.

- **Sesi Netleştir**

  İnsan sesini diğer seslerin üstünde vurgular.

- **Kişisel**

  Kişiselleştirilmiş ses ayarlarınızı geri çağırır.

❑ Ekolayzer

Ses ayarları kişisel tercihlerinize göre değiştirilebilir.

- **Modu**

  Kişisel tercihlerinize uygun bir ses modu seçebilirsiniz.

- **Balans**

  Sağ ve sol hoparlörler arasındaki dengeyi kontrol eder.

- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Bant Genişliği Ayarı)**

  Farklı bant genişliği frekanslarının seviyelerini ayarlamak için

- **Sıfrl**

  Ekolayzır ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlar.

❑ SRS TruSurround HD → Kpalı / Açık

SRS TruSurround HD, 5.1 çok kanallı içeriği iki hoparlör üzerinden oynatma sorununu çözen patentli bir SRS teknolojisidir. TruSurround özelliği, televizyonun içinde bulunan sabit televizyon hoparlörleri dahil olmak üzere, her tür iki hoparlörlü yeniden oynatma sistemi üzerinden şaşırtıcı düzeyde gerçek surround ses deneyiminin elde edilmesini sağlar. Tüm çok kanallı formatlarla tam uyumludur.

✎ **Kpalı** veya **Açık** ayarına getirmek için uzaktan kumandadaki **SRS** düğmesine basın.

❑ Ses Dili (yalnızca dijital kanallar)

Ses dillerinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz. Gelen akışın dil bilgilerini görüntüler.

✎ Yalnızca gerçekte yayınlanan diller arasından dil seçebilirsiniz.

❑ Ses Biçimi → MPEG / Dolby dijital (yalnızca dijital kanallar)

Hem ana hoparlörden hem ses alıcısından ses verildiğinde, ana hoparlör ve ses alıcısı arasındaki şifre çözme hızı farkından dolayı ses yankısı oluşabilir. Bu durumda, TV Hoparlörü işlevini kullanın.

✎ Yayın sinyaline göre Ses Biçimi görüntülenir.

❑ Sesli Açıklama (yalnızca dijital kanallar)

Bu, görme özürlü kişilere ilave ses bandı kanalı sağlayan yardımcı bir ses işlevidir. Bu işlev AD (Sesli Açıklama) için, yayıncıdan gelen ana sesle birlikte gönderildiğinde Audio Stream'i kullanır. Kullanıcılar Sesli Açıklama değerini Açık veya Kpalı konumlarına getirebilirler ve sesi kontrol edebilirler.

- **Sesli Açıklama → Kpalı / Açık**

  Ses açıklaması işlevini açar ya da kapatır.

- **Düzey**

  Ses açıklama seviyesini ayarlayabilirsiniz.

  ✎ **Düzey** ayarı, **Sesli Açıklama** öğesi **Açık** olarak ayarlandığında etkindir.

❑ Oto ses ayar → Kpalı / Açık

Her yayın istasyonunun kendi sinyal koşulları vardır ve kanal her değiştiğinde ses seviyesini ayarlamak kolay değildir. Bu özellik modülasyon sinyali yüksekse ses çıkışını düşürerek ya da modülasyon sinyali çok zayıfsa ses çıkışını yükselterek, istenen kanalın ses düzeyini otomatik olarak ayarlamanızı sağlar.

❑ Hoparlörü Seçin → Harici Hoparlör / TV Hoparlörü

Sesi ayrı hoparlörlerden duymak istediğiniz takdirde dahili amplifikatörü iptal edin.

✎ Ses düğmeleri ve **MUTE** düğmeleri, **Hoparlörü Seçin** öğesi **Harici Hoparlör** olarak ayarlandığında çalışmaz.

✎ **Hoparlörü Seçin** menüsünde **Harici Hoparlör** seçimini yaptıysanız ses ayarları sınırlanacaktır.

❑ Ses Sıfırlama → Tümünü Sıfırla / Ses Modunu Sıfırla / İptal

Ses ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine geri yükleyebilirsiniz.

Ses Modunun Seçilmesi

DUAL düğmesine basarak ses modunu ayarlayabilirsiniz. Düğmeye bastığınızda, ekranda geçerli ses modu görüntülenir.

	Ses Türü	Çift 1 / 2	Varsayılan
A2 Stereo	Mono	**MONO**	Otomatik değiştirme
	Stereo	**STEREO ↔ MONO**	
	Çift	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**
NICAM Stereo	Mono	**MONO**	Otomatik değiştirme
	Stereo	**MONO ↔ STEREO**	
	Çift	**MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2**	**DUAL 1**

✎ Stereo sinyali zayıfsa ve otomatik geçiş meydana geliyorsa mono moduna geçin.

✎ Bu işlev yalnızca stereo ses sinyalinde etkinleştirilir. Mono ses sinyalinde devre dışı bırakılır.

✎ Bu işlev sadece TV modunda kullanılabilir.

KURULUM

Kurulum Menüsünün Yapılandırılması

❑ Dil

Menü dilini ayarlayabilirsiniz.

❑ Zaman

■ **Saat**

TV'nin çeşitli saat özelliklerini kullanabilmek için saatin ayarlanması gereklidir.

- **INFO** düğmesine her basışınızda geçerli zaman görüntülenecektir.
- Elektrik kablosunun bağlantısını keserseniz, saati yeniden ayarlamanız gerekir.

- **Saat Modu**

  Geçerli saati elle ya da otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
  - **Oto**: Geçerli saati, dijital yayından gelen saat ile otomatik olarak ayarlayın.
  - **Manuel**: Geçerli saati belirli bir saate elle ayarlayın.
  - Yayın istasyonuna ve sinyale bağlı olarak, otomatik saat doğru olarak ayarlanabilir. Bu durumda saati elle ayarlayın.
  - Saati otomatik olarak ayarlamak için anten veya kablo bağlı olmalıdır.
- **Saat Ayarı**

  Geçerli saati elle ayarlayabilirsiniz.
  - **Saat Modu** öğesini **Manuel** olarak ayarladıysanız bu öğeyi ayarlayın.
  - Uzaktan kumanda üzerindeki sayı düğmelerine basarak gün, ay, yıl, saat ve dakika ayarlarını doğrudan yapabilirsiniz.

■ **Kapanış Ayarı → Kpalı / 30 dak / 60 dak / 90 dak / 120 dak / 150 dak / 180 dak**

Önceden ayarlanan zaman (30, 60, 90, 120, 150 ve 180 dakika) geçtiğinde uyku zamanlayıcısı TV'yi otomatik olarak kapatır.

- Zamanlayıcı 0'a geldiği zaman TV otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- **Kapanış Ayarı** işlevini iptal etmek için **Kpalı** seçimini yapın.
- **Araçlar** menüsünü görüntülemek için **TOOLS** düğmesine basın. Uyku zamanlayıcısını ayrıca **Araçlar → Kapanış Ayarı** öğesini seçerek de ayarlayabilirsiniz.

■ **Zamanlayıcı 1 / Zamanlayıcı 2 / Zamanlayıcı 3**

Üç farklı açık/kapalı zamanlayıcı ayarı yapılabilir. Önce saati ayarlamanız gerekir.

- **Açılış Zamanı**: Saati, dakikayı ve etkinleştir/devre dışı bırak ayarını yapın. (Zamanlayıcıyı seçtiğiniz ayara göre etkinleştirmek için **Activate** ayarına getirin.)
- **Kapanış Zamanı**: Saati, dakikayı ve etkinleştir/devre dışı bırak ayarını yapın. (Zamanlayıcıyı seçtiğiniz ayara göre etkinleştirmek için **Activate** ayarına getirin.)
- **Düzey**: İstenen açma ses seviyesini seçin.
- **Anten Tipi**: **Dış Anten** veya **Kablo** seçimini yapın.
- **Kanal**: İstediğiniz kanalı seçin.
- **Tekrarla**: **Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz** veya **Manuel** seçimini yapın.
  - **Manuel** seçildiğinde, haftanın istenilen gününü seçmek için ► düğmesine basın. İstenilen gün üstünde **ENTER** düğmesine basın, ✓ işareti görünecektir.
- Uzaktan kumanda üzerindeki numara düğmelerini kullanarak saat, dakika ve kanalı ayarlayabilirsiniz.
- **Otomatik Kapanma**

  Zamanlayıcıyı Açık olarak ayarlandığınızda, zamanlayıcı tarafından açılmasından sonra 3 saat boyunca herhangi bir kumanda kullanılmadığında televizyon kapatılır. Bu işlev yalnızca zamanlayıcı Açık modundayken kullanılabilir ve TV'nin çok uzun süre açık kalmasından kaynaklanabilecek aşırı ısınmayı önler.

❑ Oyun Modu → Kpalı / Açık

PlayStation™ veya Xbox™ gibi bir oyun konsoluna bağlanıldığında, oyun menüsünü seçerek daha gerçekçi oyun deneyimi.

- Oyun konsoluyla bağlantıyı kesmek ve harici bir cihaza bağlanmak için, kurulum menüsüne girip oyun modunu iptal edin.
- **Oyun Modu** içindeyken TV menüsünü görüntülerseniz ekran hafifçe sallanır.
- **Oyun Modu**, normal **TV** ve **PC** modunda kullanılamaz.
- **Oyun Modu Açık ise:**
  - Resim modu otomatik olarak **Standart** olarak değişir ve kullanıcılar modu değiştiremez.
  - Ses modu otomatik olarak **Kişisel** olarak değişir ve kullanıcılar modu değiştiremez. Ekolayzırı kullanarak sesi ayarlayın.

❑ Çocuk Kilidi → Kpalı / Açık

Bu özellik çocuklar ve benzeri yetkisiz kullanıcıların uygunsuz programları izlemesini ses ve görüntüyü kapatarak önleyebilmenizi sağlar.

- Kurulum penceresi görünmeden önce PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin.
- Yeni bir TV'nin varsayılan PIN numarası '0-0-0-0'dır. Menüden **PIN Değiştir** seçimini yaparak PIN'i değiştirebilirsiniz.
- Kanal Listesi içindeki bazı kanalları kilitleyebilirsiniz. (bkz. sayfa 9)
- **Çocuk Kilidi** yalnızca TV modunda kullanılabilir.

❑ PIN Değiştir

TV'nin kurulumu için gereken kişisel kimlik numaranızı değiştirebilirsiniz.

- Kurulum penceresi görünmeden önce PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin.
- Yeni bir TV'nin varsayılan PIN numarası '0-0-0-0'dır.
- PIN kodunu unutursanız, PIN'in '0-0-0-0' olarak sıfırlanması için uzaktan kumanda düğmelerine aşağıdaki sırayla basın: **POWER** (Kapalı) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Açık).

❑ Ebeveyn Kilidi

Bu özellik, kullanıcının belirlediği 4 haneli PIN (Kişisel Kimlik Belirleme Numarası) kodu sayesinde çocuklar gibi izin verilmeyen kullanıcıların uygunsuz programları izlemesini engellemenizi sağlar.

- Ebeveyn Derecelendirmesi öğesi ülkeden ülkeye değişir.
- Kurulum penceresi görünmeden önce PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin.
- Yeni bir TV'nin varsayılan PIN numarası '0-0-0-0'dır. Menüden **PIN Değiştir** seçimini yaparak PIN'i değiştirebilirsiniz.
- Ebeveyn derecelendirmeleri ayarlandığında, '🔒' sembolü gösterilir.
- **Tmn İzn Vr**: Tüm TV derecelendirmelerinin kilidini kaldırmak için basın.
  Tmn Engll: Tüm TV derecelendirmelerini kilitlemek için basın.

❑ Altyazı

Altyazıları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Altyazı Modunu ayarlamak için bu menüyü kullanın. Menü altındaki **Normal**, temel altyazı, **İşitme engelli** seçeneği ise işitme engelli kişilere yönelik altyazıdır.

- **Altyazı → Kpalı / Açık** : Altyazıları açar ya da kapatır.
- **Modu → Normal / İşitme engelli**: Altyazı modunu ayarlar.
- **Altyazı Dili**: Altyazı dilini ayarlar.

- Seyrettiğiniz program **İşitme engelli** işlevini desteklemiyorsa, **İşitme engelli** modu seçilse bile otomatik olarak **Normal** ayarı etkinleşir.
- Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması durumunda İngilizce varsayılan dildir.
- Uzaktan kumanda üzerindeki **SUBT.** düğmesine basarak da bu seçenekleri belirleyebilirsiniz.

❑ Teletekst Dili

Dil türünü seçerek teletekst dilini ayarlayabilirsiniz.

- Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması durumunda İngilizce varsayılan dildir.

❑ Tercih

■ **Birinci Yayın Dili / İkinci Yayın Dili / Birinci Altyazı Dili / İkinci Altyazı Dili / Birinci Teletekst Dili / İkinci Teletekst Dili**

Bu özelliği kullanarak kullanıcılar dillerden birini seçebilir. Kullanıcı bir kanal seçtiğinde, burada seçilen dil varsayılan olarak kullanılır.

Dil ayarını değiştirirseniz, Language menüsünün Altyazı Dili, Ses Dili ve Teletekst Dili ayarları otomatik olarak seçilen dile geçer.

Dil menüsünün Altyazı Dili, Ses Dili ve Teletekst Dili öğeleri, geçerli kanalın desteklediği dillerin bir listesini gösterir ve seçim vurgulanır. Bu dil ayarını değiştirirseniz, yeni seçim sadece o anki kanal için geçerlidir. Değiştirilen ayar, Tercih menüsünün Birinci Altyazı Dili, Birinci Yayın Dili veya Birinci Teletekst Dili ayarını değiştirmez.

❑ Dijital Metin → Devre Dışı / Etkinleştir (Yalnızca İngiltere)

Program dijital metinle yayınlanırsa bu özellik etkinleştirilir.

- **MHEG (Çoklu Ortam ve Hiper Ortam Bilgileri Kodlama Uzmanları Grubu)**
  Çoklu ortam ve hiper ortamda kullanılan veri kodlama sistemlerinin Uluslararası bir standardıdır. Bu, hareketsiz görüntü, karakter hizmeti, animasyon, grafik ve video dosyaları gibi veri birleştiren hiper ortam ve çoklu ortam verilerini içeren MPEG sisteminden daha yüksek düzeydedir. MHEG, kullanıcı çalışma süresi etkileşim teknolojisi olup aralarında VOD (İsteğe Bağlı Video), ITV (Etkileşimli TV), EC (Elektronik Ticaret), tele-eğitim, tele-konferans, dijital kitaplıklar ve ağ oyunlarının bulunduğu çeşitli ortamlara uygulanır.

❑ Melodi → Kpalı / Düşük / Orta / Yüksek

TV Açıldığında veya Kapandığında bir melodi sesi çıkması sağlanabilir.

✎ **Melodi aşağıdaki durumlarda çalışmaz**

- **MUTE** düğmesine basıldığı için TV'den hiç ses çıkışı olmadığında.
- (–) Ses düğmesine basıldığı için TV'den hiç ses çıkışı olmadığında.
- TV, Uyku Zamanlayıcısı işlevi yoluyla kapatıldığında.

❑ Enrj. Tasarrufu → Kpalı / Düşük / Orta / Yüksek / Oto

Bu özellik, güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar. Gece TV izlerken **Enrj. Tasarrufu** modu seçeneğini **Yüksek** ayarına getirerek, gözlerinizin yorulmasını engelleyebilir ve güç tüketimini azaltabilirsiniz.

✎ **Araçlar** menüsünü görüntülemek için **TOOLS** düğmesine basın. Enerji Tasarrufu seçeneğini ayrıca **Araçlar**→ **Enrj. Tasarrufu** öğesini seçerek ayarlayabilirsiniz.

❑ Genel Arayüz

■ **CI Menüsü**

Bu, kullanıcının CAM sağlanan menüden seçim yapmasına olanak sağlar. Menü PC Kartına göre CI Menüsü seçin.

■ **Uygulama Bilgisi**

Bu, CI'ya takılı CAM hakkındaki bilgileri içerir ve görüntüler.

✎ Uygulama Bilgisi ekleme CI KARTI hakkındadır. TV Açık ya da Kpalı da olsa her an CAM öğesini yükleyebilirsiniz.

1. En yakın bayinizi ziyaret ederek veya telefonla arayarak CI CAM modülünü satın alın.
2. CI CARD'ı yerine oturana kadar CAM birimine ok yönünde yerleştirin.
3. CI CARD takılı olan CAM birimini genel arayüz yuvasına yerleştirin.
   (CAM'ı yuvayla paralel olacak şekilde ucuna doğru ok yönünde yerleştirin.)
4. Karışmış sinyal kanalında bir resim görüp göremediğinizi kontrol edin.

✎ CAM bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmez, yetkili satıcınızla görüşün.

GİRİŞ / DESTEK

Giriş Menüsünü Yapılandırma

❑ Kaynak Listesi

TV'yi ya da DVD/Blu-ray oynatıcılar veya Uydu alıcıları (Set Üstü Kutu) gibi TV'ye bağlanacak diğer harici giriş kaynaklarını seçmek için kullanın. Tercih ettiğiniz giriş kaynağını seçmek için kullanın.

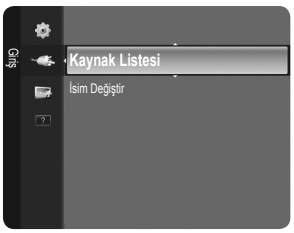

■ **TV / Ext. / AV / Parça / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3.**

✎ Yalnızca TV'ye bağlı harici aygıtları seçebilirsiniz. **Kaynak Listesi** listesinde bağlanan girişler vurgulanacak ve üstte sıralanacaktır. Bağlanmamış girişler altta sıralanacaktır.

✎ PC her zaman etkin olarak kalır.

✎ **Kaynak listesinde uzaktan kumandadaki Renk düğmelerinin kullanılması**

- **Kırmızı** (**Yenile**): Bağlanan harici cihazları yeniler.
- **TOOLS** (**Araçlar**): **İsim Değiştir** ve **Bilgi** menülerini görüntüler.

Bir harici sinyal kaynağını izlemek için uzaktan kumandadaki **SOURCE** düğmesine basın. TV modu **TV** düğmesi, sayı düğmeleri (**0~9**) ve uzaktan kumandadaki **P** ∧/∨ düğmesine basılarak seçilebilir.

❑ İsim Değiştir

Giriş kaynağı seçiminizi kolaylaştırmak için giriş jaklarına bağlı cihazlara isim verin.

■ **Video / DVD / Kablolu Alıcı / Uydu Alıcısı / PVR Setüstü Kutusu / Receiver / Oyun / Video Kamera / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu- ray / HD DVD / DMA**

✎ 1920 x 1080@60 Hz çözünürlüğü olan bir PC **HDMI IN 1(DVI)** bağlantı noktasına takıldığında, **Giriş** modu, **İsim Değiştir** menüsündeki **HDMI1/DVI** modunu **DVI PC** olarak ayarlamanız gerekir.

✎ **HDMI IN 1(DVI)** bağlantı noktasına bir **HDMI/DVI** kablosu bağladığınızda, **Giriş** modunun **İsim Değiştir**'inde **HDMI1/DVI** modunu **DVI** veya **DVI PC** olarak ayarlamalısınız. Bu durumda, ayrı bir ses bağlantısı gereklidir.

Destek Menüsünü Yapılandırma

❑ Kendi Kendini Tanıma

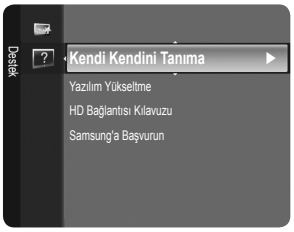

■ **Görüntü Testi**

Resim sorunu olduğunu düşünüyorsanız, resim testini gerçekleştirin. Sorunun devam edip etmediğini görmek için ekrandaki renk desenini kontrol edin.

- **Evet**: Test deseni görünmüyorsa veya test deseninde parazit varsa, **Evet** öğesini seçin. TV'de bir sorun olabilir. Yardım almak için Samsung'un çağrı merkezine başvurun.
- **Hayır**: Test deseni düzgün olarak görüntülenirse, **Hayır** seçimini yapın. Harici ekipmanınızda sorun olabilir. Bağlantılarınızı kontrol edin. Sorun devam ederse, harici cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

■ **Ses Testi**

Ses sorunu olduğunu düşünüyorsanız, ses testini gerçekleştirin. TV'nizde yerleşik melodi sesini çalarak sesi kontrol edebilirsiniz. Ekranda 'Bu ses testinde sorun hala devam ediyor mu?' görünür.

✎ Ses testini gerçekleştirmeden önce TV hoparlörlerinden ses işitmezseniz, Sound menüsündeki **Hoparlör Seçimi** değerinin **TV Hoparlörü** olduğundan emin olun.

✎ **Hoparlörü Seçin**, **Harici Hoparlör** olarak ayarlansa veya **MUTE** düğmesine basılarak ses kapatılsa bile melodi test sırasında duyulacaktır.

- **Evet**: Ses testi sırasında sesi tüm hoparlörlerden değil de yalnızca bir hoparlörden duyuyorsanız, **Evet** seçimini yapın. TV'de bir sorun olabilir. Yardım almak için Samsung'un çağrı merkezine başvurun.
- **Hayır**: Hoparlörlerden ses duyabiliyorsanız, **Hayır** seçimini yapın. Harici ekipmanınızda sorun olabilir. Bağlantılarınızı kontrol edin. Sorun devam ederse, harici cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

■ **Sinyal Bilgileri (yalnızca dijital kanallar)**

'Net olmayan'dan nete alış kalitesi değişebilen analog kanallardan farklı olarak, dijital (HDTV) kanallar mükemmel alım kalitesine sahiptir veya hiç almazsınız. Analog kanallardan farklı olarak, bir dijital kanala ince ayar yapamazsınız. Ancak, kullanılabilir dijital kanalların alımını artırmak için anteninizi ayarlayabilirsiniz.

✎ Sinyal gücü ölçer sinyalin zayıf olduğunu gösteriyorsa, sinyal gücünü artırmak için anteninizi fiziksel olarak ayarlayın. En güçlü sinyale sahip en iyi konumu buluncaya kadar anteninizi ayarlamaya devam edin.

❑ Yazılım Yükseltme

Ürününüzü yeni Dijital Televizyon özelliklerine uygun şekilde güncel tutmak için, normal Televizyon sinyalinin bir parçası olarak yazılım yükseltmeleri periyodik şekilde yayınlanır. Bu sinyaller otomatik olarak algılanır ve yazılım yükseltme etiketi görüntülenir. Yükseltmeyi yükleme seçeneği sunulur.

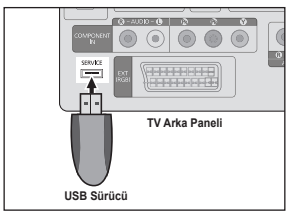

■ **Çevrimiçi olarak**

Bellenim yükseltmesini içeren bir USB sürücüsünü TV'ye takın. Yükseltmeler uygulanırken lütfen güç bağlantısını kesmemeye ya da USB sürücüsünü çıkarmamaya dikkat edin. Yerleşik bellek yükseltmesinin tamamlanmasından sonra TV otomatik olarak kapanıp açılacaktır. Güncelleme tamamlandıktan sonra lütfen yerleşik bellek sürümünü kontrol edin. Yazılım yükseltildiğinde yaptığınız görüntü ve ses ayarları varsayılan (fabrika) ayarlarına geri dönecektir.

Ayarlarınızı bir yere yazmanızı öneririz, bu sayede yükseltmeden sonra kolayca sıfırlayabilirsiniz.

■ **Kanal yoluyla**

Yazılımı yayın sinyalini kullanarak yükseltir.

■ **Bekleme Modunda Yükseltme**

Ana güç açıkken yazılım güncellemesine devam etmek isterseniz, ▲ veya ▼ düğmesine basarak On seçeneğini belirleyin. Bekleme moduna girildikten 45 dakika sonra elle yükseltme otomatik olarak yürütülür. Cihazın gücü içerden açıldığı için, LCD ürünün ekranı hafifçe açık olabilir. Yazılım yükseltmesi tamamlanıncaya kadar 1 saatten uzun süre bu durum devam edebilir.

■ **Alternatif Yazılım**

Yazılım sürümü bilgilerini göstermek için.

❑ HD Bağlantısı Kılavuzu

Bu menü, HD TV'de en yüksek kaliteye ulaşmak için gereken bağlantı yöntemini sunar.

TV'ye harici cihazlar bağlarken buradaki bilgilere başvurun.

❑ Samsung'a Başvurun

TV'niz doğru çalışmadığında ya da yazılım yükseltmesi istediğinizde bu bilgilere göz atın.

Çağrı merkezi, ürün ve yazılım dosyası indirme yöntemi konusundaki bilgilere göz atabilirsiniz.

ANYNET+

Anynet+ Cihazlarına Bağlanma

Anynet+, Anynet+ özelliğini destekleyen tüm bağlı Samsung cihazlarını Samsung TV'nizin uzaktan kumandası ile kontrol etmenizi sağlayan bir işlevdir.
Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ özelliği olan Samsung cihazları ile kullanılabilir. Samsung cihazınızda bu özelliğin olup olmadığından emin olmak için üstünde bir Anynet+ logosu olup olmadığını kontrol edin.

Bir TV'ye bağlamak için

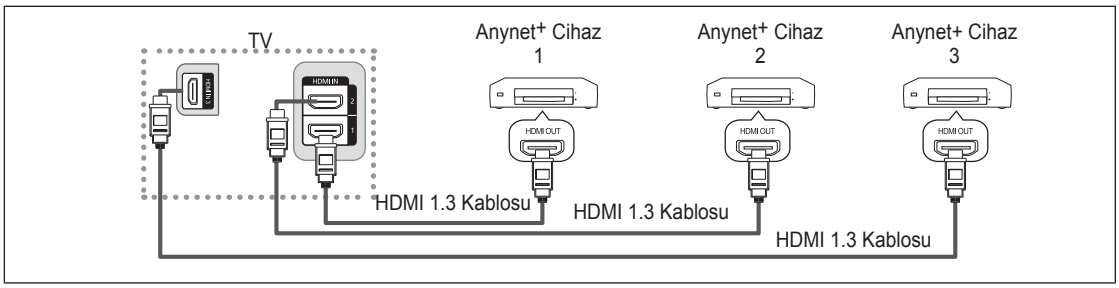

1. Bir HDMI kablosu kullanarak TV'nin **HDMI IN (1(DVI), 2** ya da **3)** jakını karşılık gelen Anynet+ cihazının HDMI OUT jakına bağlayın.

Ev Sinemasına bağlamak için

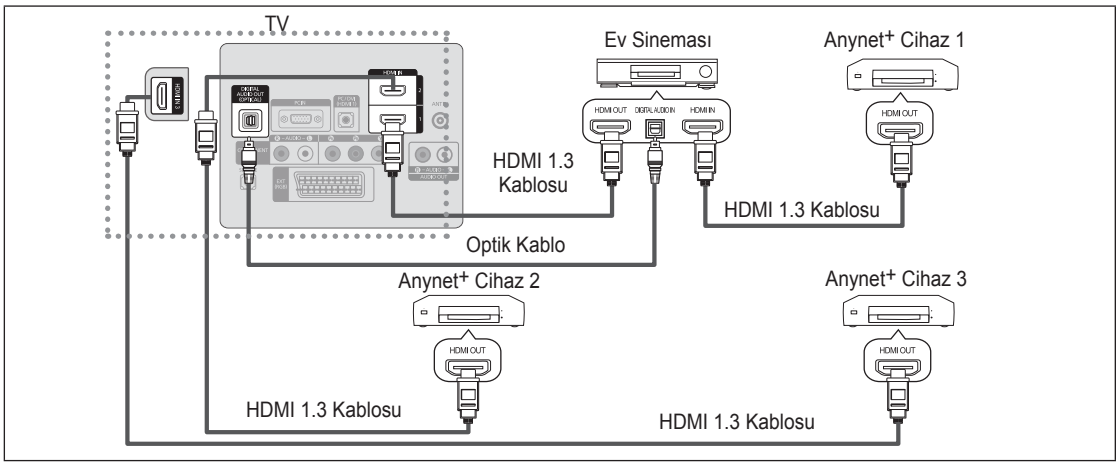

1. Bir HDMI kablosu kullanarak TV'nin **HDMI IN (1(DVI), 2** ya da **3)** jakını karşılık gelen Anynet+ cihazının HDMI OUT jakına bağlayın.
2. Bir HDMI kablosu kullanarak ev sinemasının HDMI IN jakını karşılık gelen Anynet+ cihazının HDMI OUT jakına bağlayın.

- **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jakı ile Ev Sinemasının Dijital Ses Girişi arasına Optik kabloyu bağlayın.
- Yukarıdaki bağlantıyı izlerken Optik jak yalnızca 2 kanal ses çıkışı verir. Yalnızca Ev Sineması'nın Ön Sol ve Sağ hoparlörleri ile subwoofer'dan ses duyacaksınız. 5.1 kanal ses dinlemek istiyorsanız, DVD/Blu-ray oynatıcının ya da Kablo/Uydu Cihazının (örn. Anynet Cihazı 1 ya da 2) Dijital Ses Çıkışı (Optik) jakını TV'ye değil doğrudan Amplifikatör ya da Ev Sinemasına bağlayın.
- Yalnızca bir Ev Sineması bağlayın.
- Bir Anynet+ cihazını HDMI 1.3 kablosu kullanarak bağlayabilirsiniz. Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.
- Anynet+ sistemini destekleyen AV cihazı, Standby veya On durumdayken Anynet + çalışır.
- Anynet+ toplamda en fazla 12 AV cihazını destekler. Aynı türden en fazla 3 cihazı bağlayabileceğinizi unutmayın.

Anynet+

Araçlar menüsünü görüntülemek için **TOOLS** düğmesine basın. **Araçlar** → **Anynet+(HDMI-CEC)** öğelerini seçerek de Anynet+ menüsünü görüntüleyebilirsiniz.

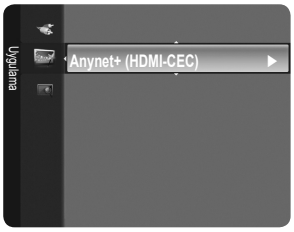

❑ Kurulum

■ **Anynet+(HDMI-CEC) → Kpalı / Açık**

Anynet+ İşlevini kullanmak için, **Anynet+ (HDMI-CEC)** Açık olarak ayarlanmalıdır.

Anynet+ (HDMI-CEC) işlevi devre dışı bırakıldığında, tüm Anynet+ ile ilgili işlemler devre dışı kalır.

■ **Otomatik Kapatma → Hayır / Evet**

TV Kapanınca bir Anynet+ Cihazını Otomatik Olarak Kapatma

Anynet+ işlevinin kullanılması için etkin kaynağın TV uzaktan kumandasında TV olarak ayarlanması gerekir.

Otomatik Kapatma ayarını **Evet** olarak ayarlarsanız, TV kapatıldığında harici cihazlarda kapatılacaktır. Bir harici cihaz hala kayıt yapmaya devam ediyorsa, kapanabilir de kapanmayabilir de.

Anynet+ Cihazları arasında geçiş yapma

1. **TOOLS** düğmesine basın. **Anynet+ (HDMI-CEC)** seçimini yapmak için **ENTER** düğmesine basın.
2. **Cihaz Listesi** seçimini yapmak için ▲ ya da ▼ düğmesine, ardından **ENTER** düğmesine basın

   TV'ye bağlı Anynet+ cihazları listelenir. İstediğiniz bir cihazı bulamıyorsanız cihazları taramak için kırmızı düğmeye basın.

   Cihaz Listesi menüsü yalnızca **Anynet+ (HDMI-CEC)** ayarını **Kurulum** menüsünde Açık olarak ayarladığınızda görünür.

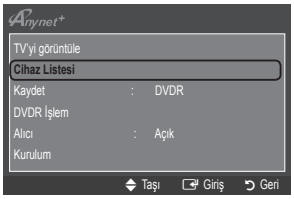

3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak belirli bir cihazı seçin ve ardından **ENTER** düğmesine basın. Seçilen cihaza geçiş yapılır.

Seçilen cihazlara geçiş yapılması 2 dakika kadar sürebilir. Geçiş işlemi sırasında işlemi iptal edemezsiniz.

Cihazların taranması için gereken zaman, bağlı cihazların sayısına göre belirlenir.

Cihaz taraması tamamlanınca, bulunan cihazların sayısı görüntülenmez.

TV, güç düğmesiyle açıldığında otomatik olarak cihazları arasa da, TV açıkken veya belirli bir durumdayken TV'ye bağlanan cihazlar cihaz listesinde görüntülenmez. Bağlanan cihazları aramak için kırmızı düğmeye basın.

SOURCE düğmesine basarak harici giriş modu seçtiyseniz Anynet+ işlevini kullanamazsınız. **Cihaz Listesi** seçeneğini kullanarak bir Anynet+ cihazına geçiş yaptığınızdan emin olun.

Anynet+ Menüsü

Anynet+ menüsü, TV'ye bağlı Anynet+ cihazlarının türüne ve durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Anynet+ Menüsü	Açıklama
TV'yi görüntüle	Anynet+ modu TV yayın modu olarak değişir.
Cihaz Listesi	Anynet+ cihaz listesini görüntüler.
(cihaz_adı) **Menu**	Bağlı cihaz menülerini gösterir. Örn, bir DVD kaydedici bağlanmışsa DVD kaydedicinin disk menüsü görünecektir.
(cihaz_adı) **İşlem**	Bağlı cihazın oynatma menüsünü gösterir. Örn, bir DVD kaydedici bağlanmışsa DVD kaydedicinin oynatma menüsü görünecektir.
Kaydet: (*kaydedici)	Hemen kaydediciyi kullanarak kaydı başlatır. (Bu yalnızca kayıt işlevini destekleyen cihazlar için geçerlidir.)
Kaydı durdurur: (*kaydedici)	Kaydı durdurur.
Alıcı	Ses alıcıdan çalınır.

Birden fazla kayıt cihazı bağlı ise, bunlar (*kaydedici) olarak gösterilir ve yalnızca bir kayıt cihazı bağlıysa (*cihaz_adı) şeklinde temsil edilir.

Anynet+ Modunda Kullanılabilir TV Uzaktan Kumanda Düğmeleri

Cihaz Türü	Çalışma Durumu	Kullanılabilir Düğmeler
Anynet+ Cihazı	Cihaza geçiş yaptıktan sonra, karşılık gelen cihazın menüsü ekranda görüntülendiğinde.	Sayısal düğmeler ▲/▼/◄/►/**ENTER** düğmeleri Renk düğmeleri / **EXIT** düğmesi
	Cihaza geçiş yaptıktan sonra, dosya oynatırken	◄◄(Geriye doğru arama) / ►►(İleriye doğru arama) / ■(**Durdurma**) / ►(**Oynat**) / II(**Duraklat**)
Dahili Kanal Arayıcılı cihaz	Cihaza geçiş yaptıktan sonra, TV programı izlerken	**P** ∨ / **P** ∧ düğmesi
Ses Cihazı	Alıcı etkinleştirildiğinde	Ses / **MUTE** düğmesi

- Anynet+ işlevi yalnızca TV uzaktan kumandasında etkin kaynak TV olarak ayarlandığında çalışır.
- ● düğmesi yalnızca kaydedilebilir durumdayken çalışır.
- Anynet+ cihazlarını, TV'nin düğmelerini kullanarak kontrol edemezsiniz. Anynet+ cihazlarını yalnızca TV uzaktan kumandasını kullanarak kontrol edebilirsiniz.
- TV uzaktan kumandası belli koşullar altında çalışmayabilir. Bu durumda, Anynet+ cihazını yeniden seçin.
- Anynet+ işlevleri diğer üreticilerin ürünleri için çalışmaz.
- ◄◄, ►► işlemleri cihaza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kayıt

Bir Samsung kaydedici kullanarak bir TV programının kaydını yapabilirsiniz.

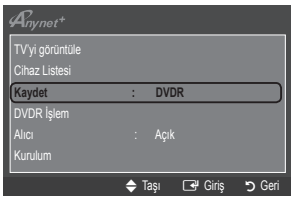

1. **TOOLS** düğmesine basın. **Anynet+ (HDMI-CEC)** seçimini yapmak için **ENTER** düğmesine basın.
2. **Kaydet**: (cihaz_adı) seçeneğini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine ve ardından **ENTER** düğmesine basın. Kayıt başlar.
   - **Birden fazla kayıt cihazı olduğunda**
     Birden çok kayıt cihazı bağlandığında, kayıt cihazları listelenir.
     ▲ veya ▼ düğmesine basarak bir kayıt cihazı seçin ve ardından **ENTER** düğmesine basın. Kayıt başlar.
   - **Kayıt cihazı görüntülenmediğinde**
     Cihaz Listesi seçeneğini seçin ve ardından cihazları aramak için kırmızı düğmeye basın.
3. Çıkmak için **EXIT** düğmesine basın.

- Kaynak akışlarını **Kaydet**: (cihaz_adı) seçimini yaparak kaydedebilirsiniz.
- ■ düğmesine bastığınızda o anda izlediğiniz program kaydedilecektir. Başka bir cihazdan video izliyorsanız cihazdaki video kaydedilir.
- Kaydetmeden önce anten jakının kayıt cihazına düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Bir anteni bir kayıt cihazına doğru şekilde bağlamak için kayıt cihazının kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Bir Alıcı (Ev Sineması) üzerinden dinleme

TV hoparlörü yerine bir alıcı yoluyla ses dinleyebilirsiniz.

1. **TOOLS** düğmesine basın. **Anynet+ (HDMI-CEC)** seçimini yapmak için **ENTER** düğmesine basın.
2. **Alıcı** seçimini yapmak için ▲ ya da ▼ düğmesine basın. **Açık** ya da **Kpalı** seçeneğini seçmek için ◄ ya da ► düğmesine basın.
3. Çıkmak için **EXIT** düğmesine basın.

- Alıcınız yalnızca sesi destekliyorsa cihaz listesinde görünmeyebilir.
- Alıcı, alıcının optik giriş jakını TV'nin **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jakına doğru şekilde bağladığınızda çalışacaktır.
- Ev Sineması alıcısı Açık olarak ayarlandığında, TV'nin Optik jakından ses çıkışını duyabilirsiniz. TV bir DTV (karasal yayın) sinyali görüntülediğinde, TV, 5.1 kanal sesi Ev sineması alıcısına gönderecektir. Kaynak, DVD gibi bir dijital bileşen olduğunda TV'ye HDMI aracılığıyla bağlandığında, Ev Sineması alıcısından yalnızca 2 kanal ses duyulacaktır.
- **Alıcı**, **Açık** konumundayken televizyon elektriği kesildiğinde (güç kablosunu prizden çıkarmak suretiyle veya bir elektrik kesintisi nedeniyle), TV'yi tekrar açtığınız zaman **Hoparlörü Seçin** öğesi **Harici Hoparlör** olarak ayarlanmış olabilir. (bkz. sayfa 17)

Anynet+

Sorun	Olası Çözüm
Anynet+ çalışmıyor.	● Cihazın bir Anynet+ cihazı olup olmadığını kontrol edin. Anynet+, yalnızca Anynet+ cihazlarını destekler. ● Yalnızca bir alıcı (ev sineması) bağlayın. ● Anynet+ cihazının güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. ● Anynet+ cihazının Video/Ses/HDMI 1.3 kablo bağlantılarını kontrol edin. ● **Anynet+ (HDMI-CEC)** seçeneğinin Anynet+ kurulum menüsünde Açık ayarında olup olmadığını kontrol edin. ● TV uzaktan kumandasının TV modunda olup olmadığını kontrol edin. ● Cihazın Anynet+ özel uzaktan kumandası olup olmadığını kontrol edin. ● Anynet+ belirli koşullarda çalışmaz. (Kanallar aranırken, Tak ve Kullan Çalışırken vb.) ● HDMI 1.3 kablosunu takarken veya çıkarırken, cihazları tekrar arattığınızdan emin olun veya TV'nizi yeniden başlatın. ● Anynet+ cihazının Anynet+ İşlevinin açık olduğunu kontrol edin.
Anynet+ sistemini başlatmak istiyorum.	● Anynet+ cihazının TV'ye düzgün bağlanıp bağlanmadığını ve **Anynet+ (HDMI-CEC)**'nin Anynet+ Kurulum menüsünde Açık ayarında olup olmadığını kontrol edin. ● TV'ye geçiş yapmak için TV uzaktan kumandasında **TV** düğmesine basın. Ardından Anynet+ menüsünü görüntülemek ve dilediğiniz menüyü seçmek için **TOOLS** düğmesine basın.
Anynet+ sisteminden çıkmak istiyorum.	● Anynet+ menüsünde TV'yi görüntüle seçimini yapın. ● TV uzaktan kumandasındaki **SOURCE** düğmesine basın ve Anynet+ cihazlarından başka bir cihaz seçin. ● TV modunu değiştirmek için **P** ∨/∧ ve **PRE-CH** öğelerine basın. (Kanal düğmesinin yalnızca kanal ayarcısı gömülü Anynet+ cihazı bağlı olmadığında çalıştığını unutmayın.)
Ekranda Connecting to Anynet+ device... mesajı görünür.	● Anynet+ yapılandırırken ya da izleme moduna geçiş yaparken uzaktan kumandayı kullanamazsınız. ● Anynet+ ayarı ya da izleme moduna geçiş tamamlandığında uzaktan kumandayı kullanın.
Anynet+ cihazı oynatılmıyor.	● Tak ve Çalıştır yürütülüyorken oynatma işlevini kullanamazsınız.
Bağlanmış cihaz görüntülenmiyor.	● Cihazın Anynet+ işlevlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. ● HDMI 1.3 kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. ● **Anynet+ (HDMI-CEC)** seçeneğinin Anynet+ kurulum menüsünde Açık ayarında olup olmadığını kontrol edin. ● Anynet+ cihazlarını yeniden arayın. ● Bir Anynet+ cihazını yalnızca HDMI 1.3 kablosu kullanarak bağlayabilirsiniz. Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir. ● HDMI kablosu veya güç kablosu bağlantısının kesilmesi veya elektrik kesintisi gibi normal olmayan bir durumla sonlanmışsa, lütfen cihaz taramasını tekrarlayın.
TV programı kaydedilemiyor.	● Kayıt cihazındaki anten jakının düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
TV sesi alıcıdan çıkmıyor.	● TV ve alıcı arasına optik kabloyu bağlayın.

Teletekst Özelliği

Televizyon istasyonlarının çoğu, Teletekst aracılığı ile yazılı bilgi hizmeti sunar. Teletekst hizmetinin dizin sayfasında nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiler bulunur. Ayrıca uzaktan kumanda düğmelerini kullanarak gereksinimlerine uygun seçenekleri belirleyebilirsiniz.

- Teletekst bilgilerinin doğru görünmesi için kanal alışının düzenli olması gerekir. Aksi takdirde bilgiler eksik olabilir ya da bazı sayfalar görüntülenmeyebilir.
- Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarına basarak Teletekst sayfalarını değiştirebilirsiniz.

❶ **(mod)**
Teletekst modunu seçmek için basın (LIST/FLOF). LIST modundayken basarsanız, Liste kaydetme moduna geçer. Liste kaydetme modunda, (kaydet) düğmesini kullanarak Teletekst sayfasını listeye kaydedebilirsiniz.

❷ **(Kaydet)**
Teletekst sayfalarını kaydetmek için kullanılır.

❸ **(boyut)**
Ekranın üst yarısında çift boyutlu harfleri görüntülemek için basın. Ekranın alt yarısı için yeniden basın. Normal ekranı görüntülemek için bir kez daha basın.

❹ **(göster)**
Gizli metinleri (örneğin test oyunları yanıtlarını) göstermek için kullanılır. Normal ekranı görüntülemek için yeniden basın.

❺ **Renk düğmeleri (kırmızı/yeşil/sarı/mavi)**
Yayın şirketi FASTEKST sistemini kullanıyorsa, Teletekst sayfasında yer alan çeşitli konuların renkleri farklıdır ve bu konular renk düğmeleri basılarak seçilebilir. İstediğiniz sayfaya karşılık gelen renk düğmesine basın. Görünen sayfa, aynı biçimde seçilebilecek diğer renklere ayrılmış bilgiler içerir. Önceki ya da sonraki sayfayı görüntülemek için ilgili renk düğmesine basın.

❻ **(Teletekst açık/karışık)**
Teletekst hizmeti sağlayan kanalı seçtikten sonra Teletekst modunu etkinleştirmek için bu düğmeye basın. Teleteksti, normal yayın ekranının üzerine bindirmek için iki kez basın.

❼ **(çıkış)**
Teletekst gösteriminden çıkış.

❽ **(alt sayfa)**
Varsa alt sayfayı görüntülemek için kullanılır.

❾ **(sayfa yukarı)**
Bir sonraki Teletekst sayfasını görüntülemek için kullanılır.

❿ **(sayfa aşağı)**
Bir önceki Teletekst sayfasını görüntülemek için kullanılır.

⓫ **(dizin)**
Teleteksti görüntülerken istediğiniz zaman dizin (içindekiler) sayfasını görüntülemek için kullanılır.

⓬ **(tut)**
Seçilen sayfada, otomatik olarak takip eden başka sayfalar bağlıysa, bulunduğunuz sayfayı tutmak için kullanılır. Devam ettirmek için yeniden basın.

⓭ **(iptal)**
Sayfa aranırken yayını göstermek için kullanılır.

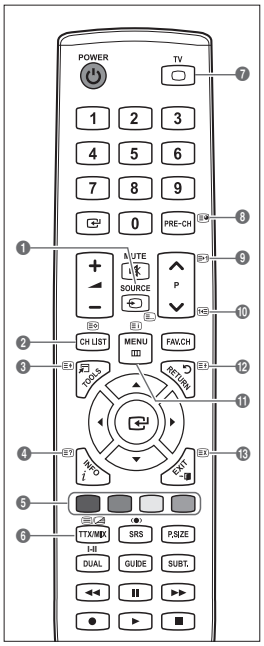

Teletekst sayfaları altı kategoriye göre düzenlenmiştir:

Bölüm	İçindekiler
A	Seçilen sayfa numarası.
B	Yayın yapan kanalın adı.
C	Geçerli sayfa numarası ya da arama göstergeleri.
D	Tarih ve saat.
E	Metin.
F	Durum bilgileri. FASTEKST bilgileri.

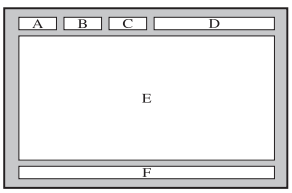

- Teletekst bilgileri çoğunlukla art arda sıralanmış birden çok sayfaya bölünmüştür ve bunlara:
  - Sayfa numarasını girerek
  - Listeden bir konu seçerek
  - Renklere göre ayrılmış başlık seçerek (FASTEKST sistemi) erişilebilir
- TV'nin desteklediği Teletekst düzeyi ek grafik ve metin de görüntüleyebilen sürüm 2.5'tir.
- Aktarıma bağlı olarak, Teletekst görüntülenirken boş yan paneller oluşabilir.
- Bu gibi durumlarda, ek grafik veya metin aktarılmaz.
- Sürüm 2.5'i desteklemeyen eski TV'lerin Teletekst aktarımına bakılmaksızın ek grafik veya metin görüntüleme özelliği yoktur.
- Teletekst ekranından çıkmak için **TV** düğmesine basın.
- Teletekst 16:9, resim 16:9

Standı Takma

- **Ön ayar**: Standın üzerine Stand Kılavuzunu ve Kapak Başlığını yerleştirin ve vidaları kullanarak sıkıştırın. Yalnızca 32 inç modeller için geçerlidir.

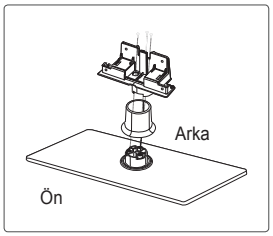

1. LCD TV'nizi standa takın.
   - TV'yi iki veya daha fazla kişi taşımalıdır.
   - Standı takarken standın önü ve arkasını karıştırmamaya dikkat edin.
   - TV'nin standa düzgün bir seviyede takıldığından emin olmak için, TV'nin sağ kenarının sol üstüne aşağı doğru aşırı güç uygulamayın.
2. ❶ konumuna iki vidayı sıkıştırın ve sonra ❷ konumuna iki vidayı sıkıştırın.
   - Ürünü yukarı kaldırın ve vidaları sıkıştırın. LCD TV aşağı yerleşmişken vidaları sıkıştırırsanız bir tarafa eğilebilir.
   - Stand, 37 inç ve üstü ekran boyutuna sahip modellerde takılır.

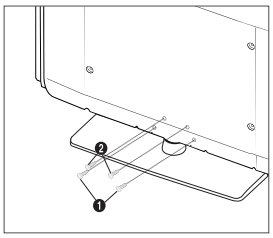

Duvara Montaj Kitinin Takılması

Duvara montaj öğeleri (ayrı satılır) ile TV'yi duvara monte edebilirsiniz.

Duvara Montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için, Duvara Montaj öğeleriyle birlikte verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir teknisyenle görüşün.

Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde kendinize ya da başkalarına vereceğiniz hasarlardan sorumlu değildir.

⚠ Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpması sonucunda kişisel yaralanmaya neden olabilir.

- Standı çıkarın, alt deliği bir kapakla kapatın ve iki vidayı sıkıştırın.

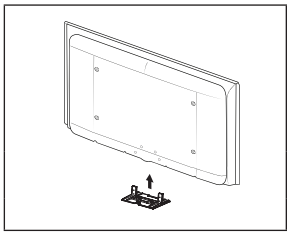

Hırsıza Karşı Kensington Kilidini Kullanma

Kensington Kilidi, televizyonu halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak sabitlemek için kullanılan bir cihazdır. Üreticiye bağlı olarak, görünüm ve kilitleme yöntemi resimde gösterilenden farklı olabilir. Doğru kullanım için Kensington Kilidiyle birlikte verilen kılavuza başvurun. Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekmektedir. Kensington Kilidinin konumu, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1. Kilitleme cihazını LCD TV'deki Kensington yuvasına takın (❶) ve kilitleme yönünde döndürün (❷).
2. Kensington Kilidi kablosunu (❸).
3. Kensington Kilidini masa veya ağır bir sabit nesneye sabitleyin.

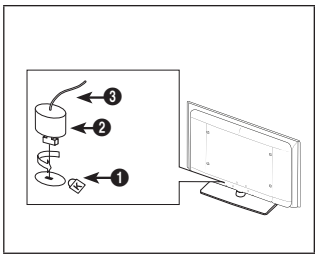

Kurulum Alanının Sabitlenmesi

Uygun havalandırma için, ürün ve diğer nesneler (duvar gibi) arasında gerekli mesafeyi bırakın.
Buna dikkat edilmemesi ürünün dahili sıcaklığında gerçekleşecek artış nedeniyle yangına veya üründe bir soruna neden olabilir.
Ürünü şekilde gösterildiği mesafeyi bırakarak monte edin.

- Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullanın.
  - Başka bir üretici tarafından sağlanan parçaların kullanılması, ürünün düşmesi nedeniyle üründe bir soruna veya yaralanmaya neden olabilir.
  - Başka bir üretici tarafından sağlanan parçaların kullanılması, yetersiz havalandırma nedeniyle ürünün dahili sıcaklığı artacağından üründe bir soruna veya yangına neden olabilir.
- Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

■ Ürünü bir standla monte ederken

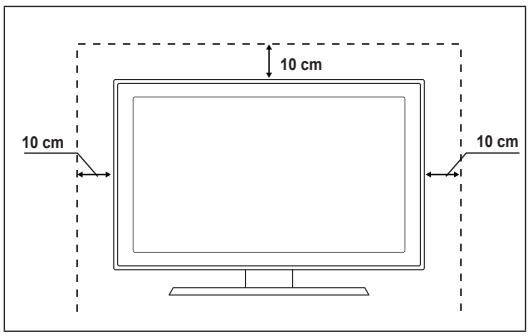

■ Ürünü bir duvar montajıyla monte ederken

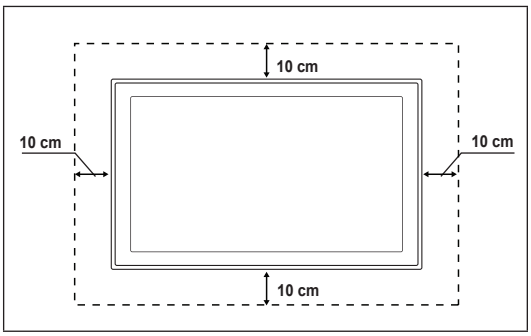

TV'yi Duvara Sabitleme

Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'yi düşürebilir. Özellikle çocuklarınızın TV'ye asılmamasına veya TV'nin dengesini bozmamasına özen gösterin; böyle bir durumda, TV devrilebilir ve ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Güvenlik Notundaki tüm güvenlik önlemlerine uyun. Birimin daha dengeli durması için, güvenlik amacıyla aşağıdaki talimatları uygulayarak düşmeyi önleyici cihazı takın.

■ **TV'nin düşmesini önlemek için:**

1. Vidaları sıkıştırıcı parçalara yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, duvara sağlam bir şekilde takıldıklarını onaylayın.
- Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
- Gerekli sıkıştırıcı parçalar, vidalar ve bağ ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen bunları ayrı olarak satın alın.

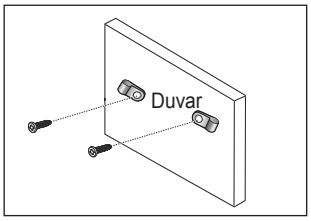

2. TV'nin arkasında ortadaki vidaları çıkarın, sıkıştırıcı parçaların içinden geçirin ve daha sonra, yeniden TV'ye takıp sıkıştırın.
- Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere uygun vidaları alın.
- Vida Özellikleri
  - 17 ~ 29 İnç LCD TV için: M4 X L15 / 32 ~ 40 İnç LCD TV için: M6 X L15

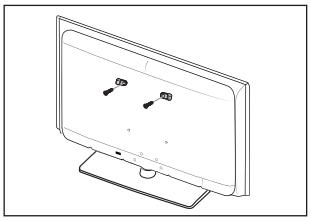

3. TV'ye ve duvara sabitlenmiş sıkıştırıcı parçaları sağlam bir bağ ile birleştirin ve daha sonra, bağı sıkı bir şekilde bağlayın.
- TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
- Bağı, duvardaki sıkıştırıcı parçalar, TV'ye sabitlenen sıkıştırıcı parçalarla aynı hizada veya daha aşağıda olacak şekilde bağlayabilirsiniz.
- TV'yi taşımadan önce bağı çözün.

4. Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla bağlantılarda yorgunluk belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Bağlantılarınızın güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, bir kurulum uzmanıyla görüşün.

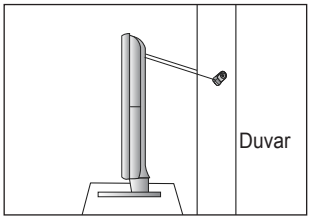

Sorun Giderme: Servis Personeli ile Görüşmeden Önce

Ses ya da görüntü yok	● Güç kablosunun prize takılı olup olmadığını kontrol edin. ● Cihazınızdaki düğmeye basıp basmadığınızı kontrol edin. ● Resmin kontrast ve parlaklık ayarlarını kontrol edin. ● Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok	● Ses seviyesini kontrol edin. ● Uzaktan kumandadaki **MUTE** düğmesine basılıp basılmadığını kontrol edin. ● **Hoparlörü Seçin** ayarını kontrol edin.
Ekran siyah ve güç göstergesi ışığı düzenli olarak yanıp sönüyor	● Bilgisayarınızda Güç, Sinyal Kablosunu kontrol edin. ● TV, güç yönetim sistemini kullanıyor. ● Bilgisayarın faresini hareket ettirin ya da klavye üzerinde bir düğmeye basın.
Görüntü yok veya görüntü siyah beyaz	● Renk ayarlarını değiştirin. ● Seçilmiş yayın sisteminin doğru olup olmadığını kontrol edin.
Ses ve resimde parazit	● Cihazı etkileyen elektrikli cihazı belirleyin ve uzaklaştırın. ● Cihazınızı bir başka prize takın.
Net olmayan ya da karlı resim, bozuk ses	● Anteninizin yönünü, konumunu ve bağlantılarını kontrol edin. ● Bu parazit çoğunlukla dahili anten kullanmaya bağlıdır.
Uzaktan kumanda doğru çalışmıyor	● Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin. ● Uzaktan kumandanın üst kenarını (iletim penceresi) temizleyin. ● Pillerin kutuplarını kontrol edin.
'Sinyal kablosunu kontrol et' mesajı görüntüleniyor	● Sinyal kablosunun PC!ye ya da video kaynaklarına düzgün biçimde bağlı olup olmadığını kontrol edin. ● PC veya video kaynaklarının açık olup olmadığını kontrol edin.
'Desteklenmeyen Mod' mesajı görüntüleniyor	● Video adaptörünün maksimum çözünürlüğünü ve frekansını kontrol edin. ● Bu değerleri, Ekran Modlarındaki verilerle karşılaştırın.
Zarar gören resim ekranın köşesinde görünür	● Bazı harici aygıtlarda **Ekrana Sığdır** seçildiyse, zarar gören resim ekranın köşesinde görünebilir. Belirtinin nedeni TV değil, harici aygıtlardır.
'Tüm ayarları varsayılan değerlere sıfırlar.' mesajı görünür.	● Bu mesaj, **EXIT** düğmesini bir süre basılı tuttuğunuzda görüntülenir. Ürün ayarları, fabrika varsayılanlarına sıfırlanır.
TV ekranını çevreleyen çerçevenin kenarlarına yakından baktığınızda küçük partiküller görebilirsiniz.	● Bu ürün tasarımının bir parçasıdır ve kusur değildir.

TFT LCD paneli, karmaşık bir üretim teknolojisi gerektiren iç piksellerden (6.220.800) oluşan bir panel kullanmaktadır. Bununla birlikte, ekranda birkaç parlak veya karanlık piksel bulunabilir. Bu piksellerin ürünün performansına olumsuz etkisi olmaz.

Teknik Özellikler

Model Adı	**LE32B530**
Ekran Boyutu (Çapraz)	32 inches
PC Çözünürlüğü (En iyi)	1920 x 1080 @ 60 Hz
Ses (Çıkış)	10W x 2
Boyutlar (GxDxY)	
Gövde	801 X 88 X 518 mm
Standla	801 X 220 X 562 mm
Ağırlık	
Standla	12 kg
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	10°C ile 40°C arası (50°F ile 104°F)
Çalışma Nem Oranı	%10 ile %80 arası, yoğunlaşmayan
Saklama Sıcaklığı	-20°C ile 45°C arası (-4°F ile 113°F)
Saklama Nem Oranı	%5 ile %95 arası, yoğunlaşmayan
Döner Stand	
Sol / Sağ	-20˚ ~ 20˚

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Bu cihaz, bir Sınıf B dijital cihaz aparatıdır.
Güç kaynağı ve Güç Tüketimi için ürün üzerindeki etikete bakın.

TBu ürünün ortalama yaşam süresi, 10 yıldır

İmalatçı :	Samsung Electronics co., Ltd. 12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ga, Taepyung-Ro Seoul, Korea
Tel. :	+82 2 727 7114
LVD :	KTL (Korea Testing Laboratory) 222-13, Guro-Dong, Guro-Gu Seoul, Korea, 152-848
Tel. :	+82 2 860 1493
Faks. :	+82 2 860 1482
EMC :	Samsung Electronics co., Ltd. Suwon EMC test Lab 416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City Gyeonggi-Do, Korea, 442-742 Tel. : +82 31 200 2185 Faks. : +82 31 200 2189

Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

[English]

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

[Français]

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

[Deutsch]



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

[Nederlands]

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

[Italiano]

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

[Español]

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

[Português]

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

[Svenska]

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

[Dansk]

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

[Norsk]

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten. Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

[Suomi]

A termék hulladékba helyezésének módszere(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

[Magyar]

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

[Polski]

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής) Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

[Ελληνικά]

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

[Български]

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

[Čeština]

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

[Slovensky]

Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

[Română]

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību. Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

[Latviešu]

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti. Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

[Lietuvių kalba]

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse. Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist. Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

[Eesti]

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)
This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

[English]

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)
Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

[Français]

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)
Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

[Deutsch]

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

[Nederlands]

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)
Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

[Italiano]

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)
La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente. Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

[Español]

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)
Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente. Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

[Português]

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju. Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

[Slovenščina]

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.) Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö. Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

[Svenska]

KKorrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet. For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

[Dansk]

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet. For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

[Norsk]

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU: n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä. Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

[Suomi]

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

[Magyar]

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

[Polski]

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

[Ελληνικά]

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда. За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

[Български]

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

[Čeština]

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie. Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

[Slovensky]

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu. În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

[Română]

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām.)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi. Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

[Lietuvių]

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos.)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai. Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

[Lietuvių]

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid).

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise-või keskkonnakahjustusi. Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

[Eesti]